


Panasonic®

取扱説明書 コードレス電話機

ブイイー ジーディー ディーエル
品番 **VE-GD31DL**
ブイイー ジーディー ディーダブルユー
VE-GD31DW

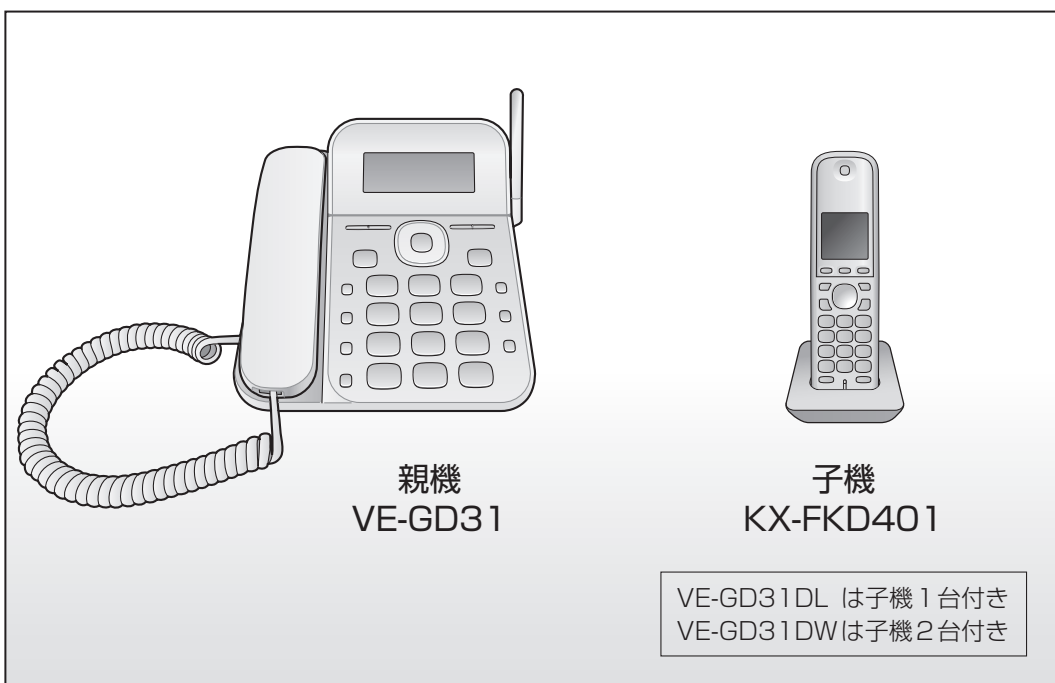

ニッケル水素電池のリサイクルに
ご協力ください。

Ni-MH

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください



<http://club.panasonic.jp/>



<http://mobile.club.panasonic.jp/>



※このサービスは
WEB 限定の
サービスです。

保証書
別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(6～9ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

確 認

準 備

電 話

電話帳/
文字入力

留守番
電 話


電 話
サービス

お好み
設 定

必要な
と き

困った
と き

こんな機能があります




別売品は？



子機を増やすには？

別売品の子機の増設


迷惑電話対策



非通知の電話に出たくない！




特定の相手からの電話に出たくない！



着信中や通話中でも、お断りのメッセージを流して拒否したい！


通話拒否



相手の声を確認してから電話に出たい！

あんしん応答

使いこなしのポイント



携帯電話へおトクにかけるには？

選んでケータイ



電話帳の登録のしかたは？

● 親機・子機別々に150件ずつまで。



ワンタッチダイヤルの登録のしかたは？


● 親機・子機別々に2件ずつまで。

● 親機は、ワンタッチダイヤルで電話をかけるときや、登録した相手からかかってきたときに、相手先の名前を読み上げるようにすることができます。

(ワンタッチダイヤル読み上げ)



着信履歴を見るには？



通話をそのまま録音！


通話録音



夜中などは、呼出音を鳴らさず、留守番電話で受けたい！

おやすみモード

■ 窓センサー・中継アンテナでシステムアップ (☎ 94・100 ページ)

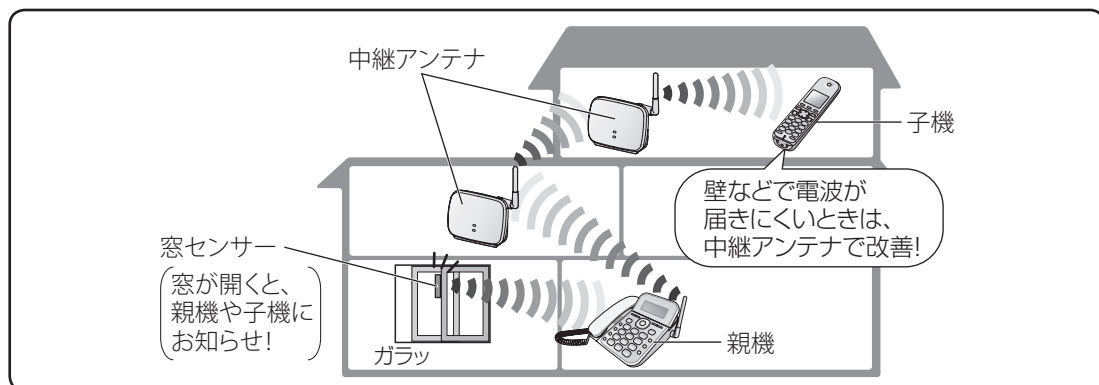

■ 商標について

本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

音声でお知らせ!(音声案内/読み上げ)

音声案内では、操作のしかたを音声でお知らせします。

音声案内(親機のみ)

- 再ダイヤルでかける
- 電話帳(登録する/かける)
- ワンタッチダイヤルに登録する
- 着信履歴でかける


■ 音声流れないようにするには(親機で操作します)



読み上げダイヤル(親機のみ)

親機でダイヤルした番号や、入力した文字(カタカナ)を読み上げます。

■ 読み上げダイヤルをやめるには(親機で操作します)

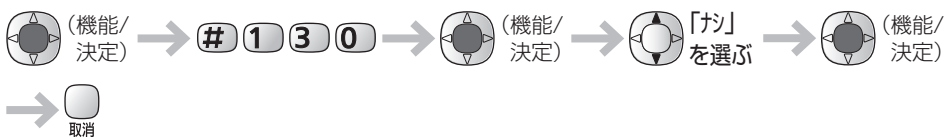

■ 音声案内/読み上げの音量を変えるには
スピーカー音量の設定で変更します。(P.81ページ)

■ 読み上げダイヤルについて

- ・ **(*)** は「スター」、**(#)** は「シャープ」、**(留守)** (ポーズ) は「ポーズ」と読み上げます。
- ・ 読み上げ中に次の番号を押すと、前の番号の読み上げは中断されます。
- ・ おやすみモードのときは、音声は流れません。

確認

準備

電話

電話帳/
文字入力

留守番
電話

電話
サービス

好み
設定

必要な
とき

困った
とき

もくじ

確 認	安全上のご注意	6
	● 使用上のお願い	10
	● 本体と付属品／添付品	13
準 備	● 各部のなまえとはたらき （親機／子機／ 液晶ディスプレイ）	14
	準備	
	● はじめて使う前に、 親機の接続・設定！	20
電 話	● 「選んでケータイ」の設定	24
	● 子機の準備・名前の登録	25
	親機で電話をかける／ 受ける	26
	再ダイヤル／電話帳／ ワンタッチダイヤル／ 受話器を取らずにかける	
	子機で電話をかける／ 受ける	28
	再ダイヤル／電話帳／ ワンタッチダイヤル／ 子機を置いたままかける	
	● 通話中の機能	30
	通話中に受話音量を変える／ 保留／キャッチホン／相手の声の 音質を変える（ボイスセレクト）／ 自分の声を低く変える（ボイス チェンジ）	
	● 通話を録音する	32
	● 迷惑な電話をお断りする （通話拒否）	34
	メッセージを流して通話を拒否する／ チャイムを鳴らして通話を拒否する	
	● 相手の声を確認して電話に出る （あんしん応答）	36
	● 内線電話をかける／受ける	38
	● 電話をまわす／3者通話にする ..	40

電 話 帳 ／ 文 字 入 力	電話帳に登録する（親機） （修正／消去）	42
	文字入力のしかた（親機）	44
	電話帳に登録する（子機） （修正／消去）	46
	文字入力のしかた（子機）	48
	● 電話帳を転送する	50
	● ワンタッチダイヤルに登録する （親機）	52
	● ワンタッチダイヤルに登録する （子機）	54
	● 伝言メッセージを残す （残して伝言）	55
留 守 番 電 話	留守番電話を使う	56
	● 用件を聞く／消去する	56
	● 用件を再生中にできること	58
	● 留守セットして、電話を受ける	59
	● 応答メッセージの設定	60
	● 応答メッセージを変える	60
	● 自分の声で応答メッセージを作る ..	61
	外出先から 留守番電話を聞く	62
	● 外出先から聞くための準備	62
	● 外出先での操作	62
	● 録音された用件を携帯電話などに 転送するための設定	63

かけてきた相手の電話番号がわかる

ナンバー・ディスプレイサービス

- ナンバー・ディスプレイサービスとは … 64
- 利用するには … 65
- 着信履歴を見る … 66
- 相手によって受けかたを変える … 68
 - ・迷惑電話を拒否する … 68
 - ・非通知の電話を受けない … 70
 - ・公衆電話からの電話を受けない … 70
 - ・表示圏外からの電話を受けない … 71
 - ・「0120」「0800」で始まる番号からの電話を受けない … 71
 - ・親機の電話帳などに未登録の相手からの電話を一時的に受けない … 72
- 相手によって呼出音を変える (着信鳴り分け) … 73

1回線で複数の電話番号を使う

モデムダイヤルインサービス

- モデムダイヤルインサービス、マイナンバーとは … 74
- 利用するには … 74
- 設定のしかた … 75

キーロックを使う … 76

おやすみモードを使う … 77

- おやすみモードにする時間帯を設定する … 78
- 特定の相手のみ呼出音を鳴らす … 79

呼出音・音量の設定 … 80

- 呼出音を変える … 80
- 内線電話の呼び出しかたを変える … 80
- 音の大きさを変える … 81

呼出音量/受話音量/スピーカー音量

機能／メッセージ一覧

- 親機の機能一覧 … 82
- メッセージ一覧 … 86
- 子機の機能一覧 … 87

さらに便利に…

- ドアホンアダプターを使ってドアホンを接続する … 88
- ワイヤレスアダプター機能を使ってドアホンを接続する … 90
- ドアホンに出る … 92
- 外出先からドアホンに出る (ドアホンワープ) … 93
- 窓センサーを接続する … 94
- 窓の開閉状態を見る … 96
- 履歴を見る／報知レベルを設定する … 97
- 窓が開いたとき … 98
- 携帯電話などに通知する (窓センサー通知) … 99
- 中継アンテナを使用する … 100
- 子機を増やす (増設・減設) … 102
- いろいろな接続 … 103

光回線やADSL/ISDN回線/
ホームテレホン/1回線に複数台
- 壁(柱)に掛ける … 105

必要なとき

- 日付・時刻を合わせるとき … 106
- お手入れ … 106
- 子機の電池パックを交換する … 107
- 別売品 … 108
- 仕様 … 109

困ったとき … 111

- 停電のとき … 116

こんな表示が出たら … 117

- 保証とアフターサービス … 122
- Quick Reference Guide … 124
- さくいん … 126

確認

準備

電話




電話帳/
文字入力留守番
電話電話
サービスお好み
設定必要な
とき困った
とき

安全上のご注意




必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	危険	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。
	気をつけていただく内容です。


危険

電池パックについて


■ 分解・改造しない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
分解禁止


■ 火の中に捨てたり加熱しない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止


■ 指定の電池パック以外は使用しない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止


■ \oplus \ominus 端子を金属などに接触させない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止

■ 付属の電池パックを、この機器以外に使用しない


 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止

■ 液もれしたとき、“液”に触れたり、目に入れない


 目に入ると、失明の原因になります。
禁止

● 目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

■ 専用の充電台を使用して指定の電池パックを充電する

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止

警告

■ 分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

■ 煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐにACアダプターや電源プラグを抜く



そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源プラグを抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談ください。

■ ACアダプターや電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだACアダプターやプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ ACアダプターや電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- ACアダプターや電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■ 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。


禁止

- 修理は販売店にご相談ください。

■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100 V以外での使用はしない



禁止

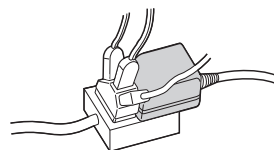

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■ めれた手で、ACアダプターや電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

めれ手禁止

■ 雷が鳴ったら、親機やACアダプターや充電台・電源プラグ・電話機コードに触れない



感電の原因になります。

接触禁止



警告

■ 機器内部に金属物を入れない



火災・感電の原因になります。

禁止

- 金属物が入った場合は、すぐにACアダプター・電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

■ 機器内部に水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電・けがの原因になります。

水ぬれ
禁止

- ぬれた場合は、すぐにACアダプター・電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

■ 電話機コードのプラグに、洗剤などの液体をかけたり、ぬらしたりしない



火災の原因になります。

禁止

- ぬれた電話機コードは、すぐに壁側の電話コンセントから抜き、使用しないでください。

■ ACアダプター・電源コードに水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電・けがの原因になります。

水ぬれ
禁止

- ぬれた場合は、すぐにACアダプター・電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

■ 医療機器の近くでの設置や使用をしない (手術室、集中治療室、CCU* などには持ち込まない)



本機からの電波が医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁止

*CCUとは、冠動脈疾患監視病室の略称です。

■ 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁止

■ 心臓ペースメーカーの装着部位から22 cm以上離す



電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

■ 付属のACアダプター以外は使用しない



火災・感電の原因になります。

禁止

■ 当社指定以外のホームテレホン、ビジネスホンなどに接続しない



発熱・発煙の原因になります。

禁止

■ 電子レンジに入れたり、電磁調理機器などに置いたりしない



発熱・発煙・火災・破裂の原因になります。

禁止

注意

■ 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



禁止

火災・感電の原因になることがあります。

■ 水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



禁止

落下により破損・けがの原因になることがあります。

■ 充電台に磁気に弱い物（キャッシュカード、通帳など）を近づけない



禁止

充電台からの磁力線により、磁気に弱いものは使えなくなることがあります。

■ 充電台にコインや指輪などの金属物をのせない



禁止

金属物が熱くなり、やけどの原因になることがあります。

■ 受話器を無理に引っ張らない



禁止

親機の落下により、けがの原因になることがあります。

■ 親機のアンテナに注意



誤って目にあてると、けがの原因になることがあります。

使用上のお願い

こんなところには設置しない

- ピアノなどの上。
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。
(変形や故障の原因)
- 夏期の締め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。
(温度 35℃ 以上、5℃ 以下、湿度 85 % 以上、45 % 以下は誤動作・変形・故障の原因)
- 温度変化が激しいところ。
(結露による誤動作の原因)
- テレビ・ラジオ・パソコンなどの OA 機器の近く。
(ノイズ発生の原因)
- CS デジタル放送受信機器(チューナー、チューナー内蔵のデジタルテレビ、レコーダーなど)の近く。
(CS デジタル放送の画像が乱れる原因)
 - 受信機器から離して設置しても、特定チャンネルの画像が乱れる場合
(☎ 116 ページ)

重要な通話は親機で！

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。



電源プラグと AC アダプターは、本機の近くにあるコンセントに差し込み、簡単に抜き差しができるようにしてください。

- 分解・改造することは法律で禁じられています。(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)
- 停電時は、親機の受話器を使って「外に電話をかける・受ける」(キャッチホン切替はできません)、および親機の受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。
親機のその他の機能や子機の電話機能は使えません。(☎ 116 ページ)
- NTT のレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの 116 番 (通話料金無料) へご連絡ください。

重要なものはメモして保管

- 登録した電話帳 (☎ 42・46 ページ)
- ワンタッチダイヤル (☎ 52・54 ページ)

お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。
(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

子機の置き場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話が途切れたり、子機に「ケガイ」と表示して使えないことがあります。
 - 金属製のドアや雨戸。
 - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
 - コンクリートやトタン製の壁。
 - 親機と別の階や家屋で使うとき。
 - 壁を何枚もへだてたところ。
- 上記のような場合は、中継アンテナ (別売品) をおすすめします。(☎ 100 ページ)
中継アンテナは連結でも使用できます。




中継アンテナ

100 m 以内

(間に障害物がない場合)

補聴器の種類によっては
子機で通話中に雑音が入る
場合があります。

- 親機をお使いください。

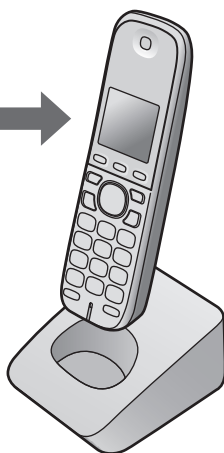**充電台の置き場所は…**

- AMラジオの近くに置かないでください。(AMラジオで雑音が聞こえる原因になります)
- 電磁波や磁力を出すもの (テレビ、スピーカーなど) の近くに置かないでください。
(充電できないことがあります)

電波について

- 本機は、1,895.616 ~ 1,902.528 MHz の帯域を使用する無線設備です。
本機には、1.9 GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す右記のマークが表示されています。(一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101」準拠)
- 本機は、Digital Enhanced Cordless Telecommunications に準拠した日本国内向けの通信方式です。
- 本機の使用周波数に関わるご注意

1.9-D

Digital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunications
次世代デジタルコードレス通信方式

- 本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。
1. 本機は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機のACアダプターを抜いて、ファクス・電話機ご相談窓口 (☎ 122 ページ) にご連絡いただき、混信回避のための処置など (例えば、パーティションの設置など) についてご相談ください。
 2. その他、何かお困りのことが起きたときは、ファクス・電話機ご相談窓口 (☎ 122 ページ) へお問い合わせください。

使用上のお願い（続き）

個人情報について

本機には、次のような個人情報が記録されます。これらの記録された情報の流出による不測の損害などを回避するために、お客様の責任において管理してください。

- | | |
|--|---|
| ● 親機の内蔵メモリー <ul style="list-style-type: none">● お客様自身で登録した電話番号や氏名などのデータ● 電話の発着信や通話によって記録された履歴などのデータ（発着信履歴、録音された用件など） | ● 子機（付属品／別売品）の内蔵メモリー <ul style="list-style-type: none">● お客様自身で登録した電話番号や氏名などのデータ |
|--|---|

免責事項

- 記録された情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失することがあります。記録された情報の変化、消失が生じて、それらに起因する直接または間接の損害については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

＜本機の修理を依頼するとき＞

- 本機に登録した電話帳などのデータは、修理依頼の前に、必要に応じてメモしてください。
- データの保管後、「■初期化するとき」(82 下記)で内蔵メモリー（記憶情報や設定内容）を消去してください。
 - 初期化していなくても、修理の際、内蔵メモリーが消去され、お買い上げの状態に戻る場合があります。
 - 故障の状態により、本機の操作が困難な場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。

＜本機を廃棄・譲渡・返却するとき＞

- 「■初期化するとき」(82 下記)で内蔵メモリー（記憶情報や設定内容）を消去してください。

■ 初期化するとき

親機や子機でそれぞれ、内蔵メモリー（記憶情報や設定内容）を消去し、お買い上げ時の状態に戻します。

- 操作中は、親機から電話機コードを外してください。電話機コードを接続したまま親機の初期化を行うと、続いて「回線種別」が自動設定され、お買い上げ時の設定「シドゥ」に戻らないことがあります。(82 ページ「回線種別」)
〈親機〉 85 ページの「出荷時へ戻す」の操作を行う 〈子機〉 87 ページの「出荷時へ戻す」の操作を行う



お知らせ

- 別売品の増設子機に記憶した情報の消去のしかたは、それぞれの増設子機の取扱説明書をお読みください。

本体と付属品／添付品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。


本体と付属品

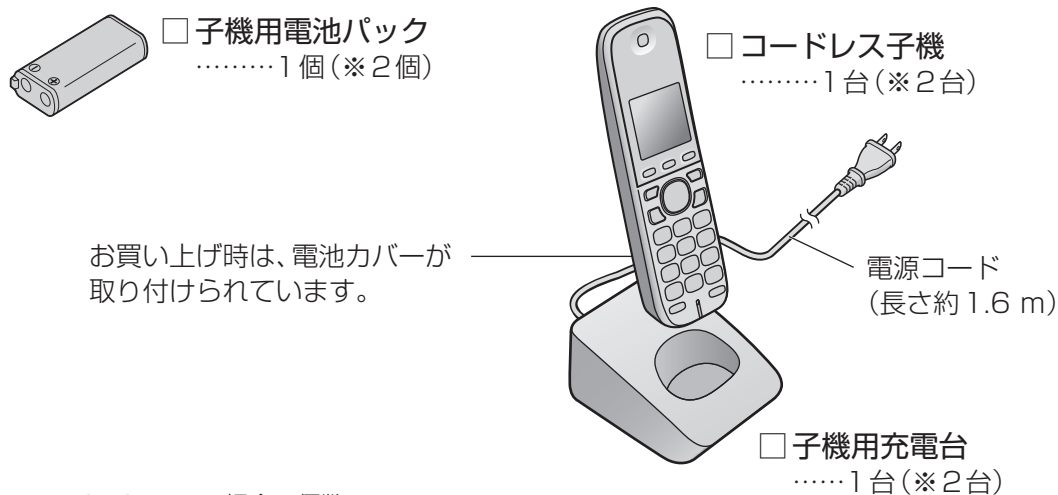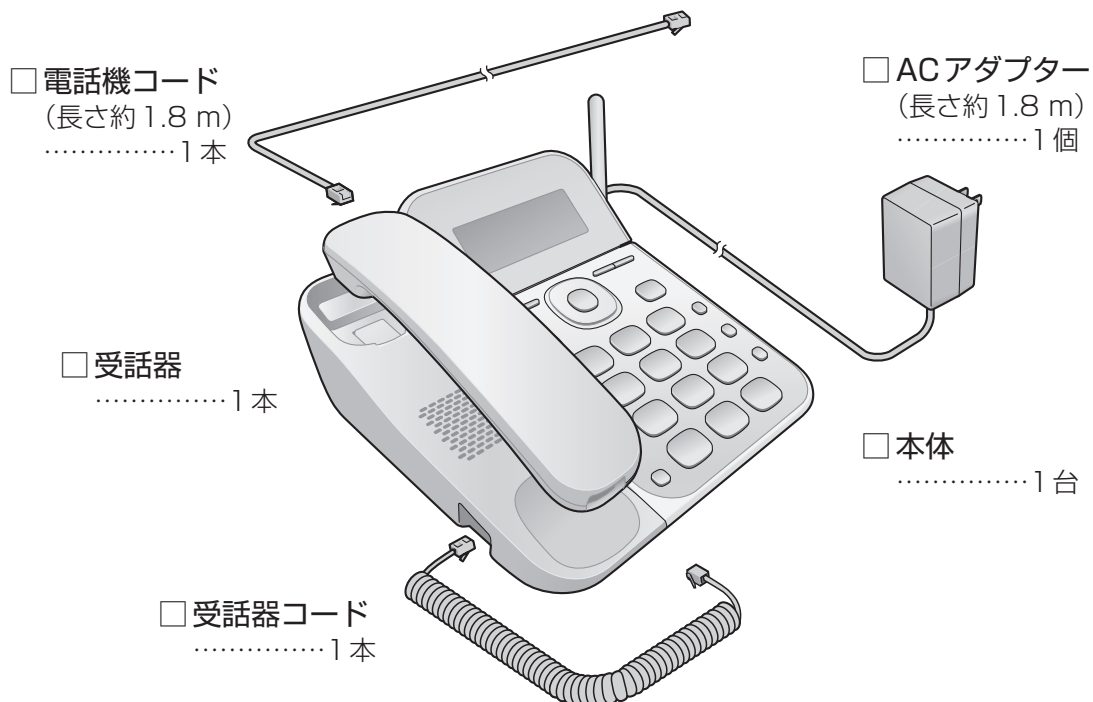

※ VE-GD31DW の場合の個数

添付品


☒ 取扱説明書 (本書) 1 冊

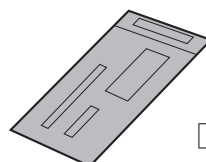

☐ 保証書 1 式

各部のなまえとはたらき

親機

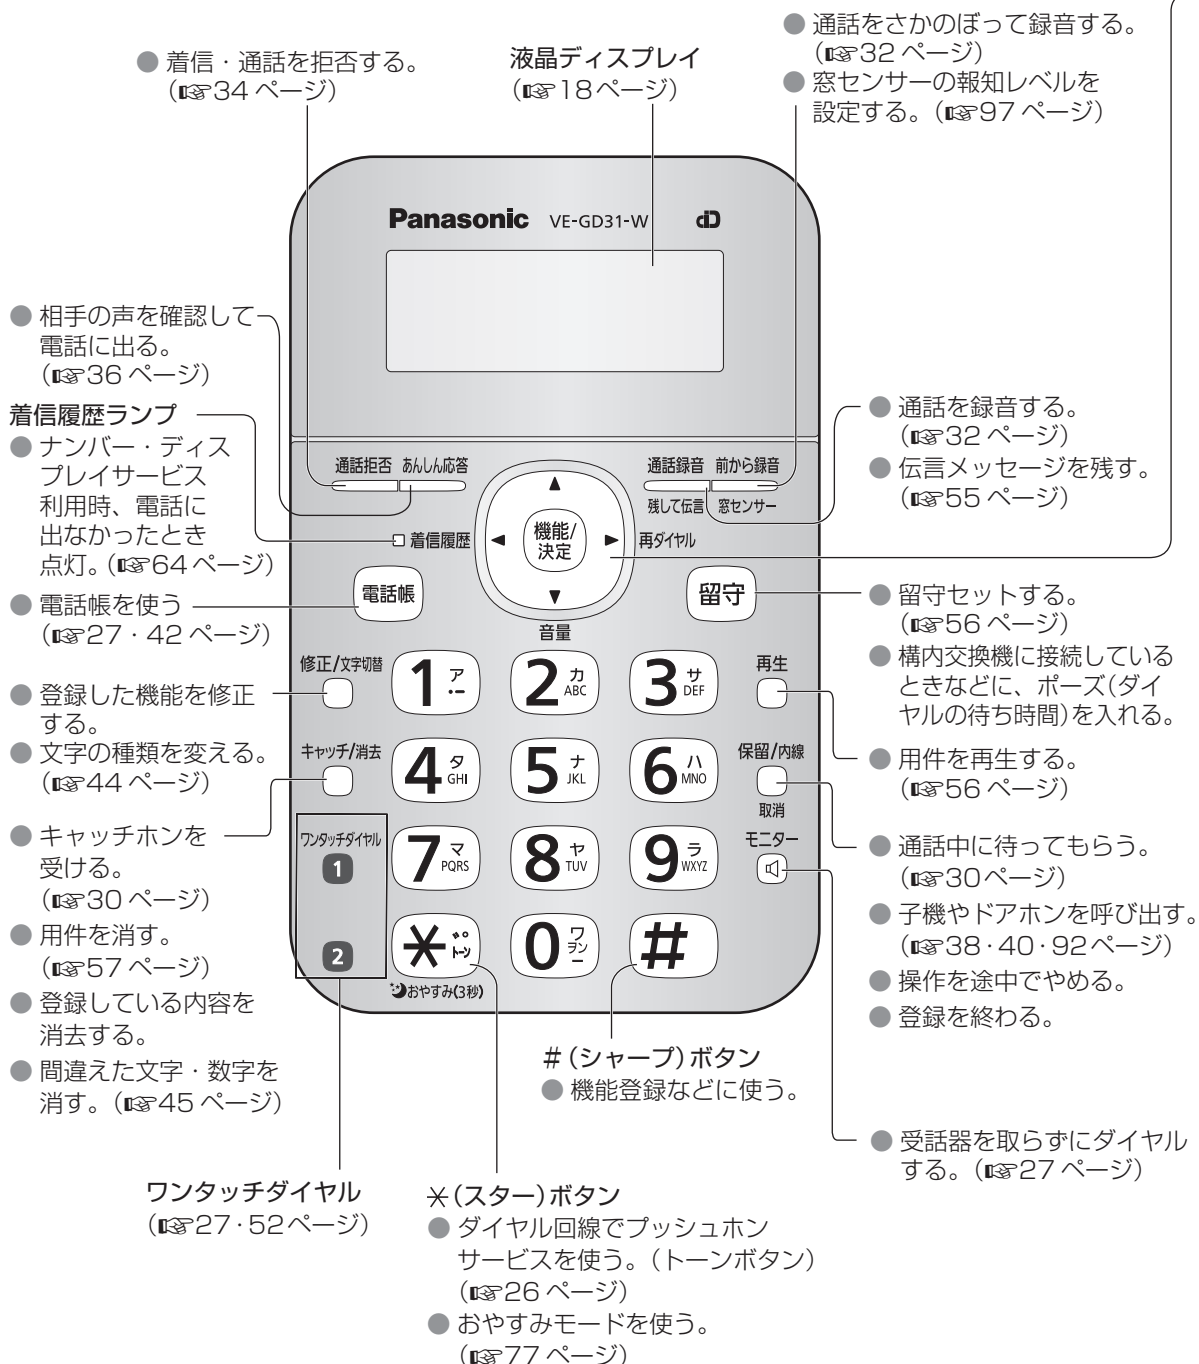

■ ダイヤルキーのバックライトについて

ダイヤル中・機能登録中などに点灯、着信中などに点滅します。
(点灯・点滅しないようにするには ☎85 ページ「ダイヤルキー点灯」)

マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。



左または
右を押す




上または
下を押す



機能/決定を押す

- 音量を大きくする。(☎81 ページ)

- ナンバー・ディスプレイサービス
利用時、着信した相手を見る。
(☎66 ページ)
- 前の用件を聞く。(☎58 ページ)

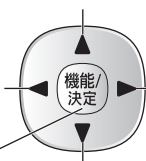


- 再ダイヤルする。(☎27 ページ)
- 次の用件を聞く。(☎58 ページ)

- 機能を登録する。(☎82 ページ)
- 機能を登録で、内容を決定するとき
などに使う。
- 音量を小さくする。(☎81 ページ)

- 壁(柱)に掛けるときは、壁掛け用ツメを起こします。(☎105 ページ)

壁掛け用
ツメ

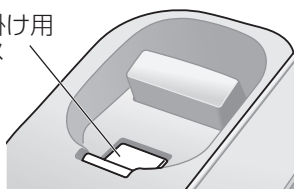

お願い



- 壁掛けしないときは、壁掛け用ツメを
動かさないでください。
(受話器が引っ掛かったり、電話が切れ
ない原因になります)

スピーカー

- 音声案内、留守番電話の用件、モニター使用中の相手の声、呼出音などが
聞こえます。

液晶ディスプレイ(☎18 ページ)
見やすい角度に起こして使います※

※設置面に対して
最大約 57 度まで

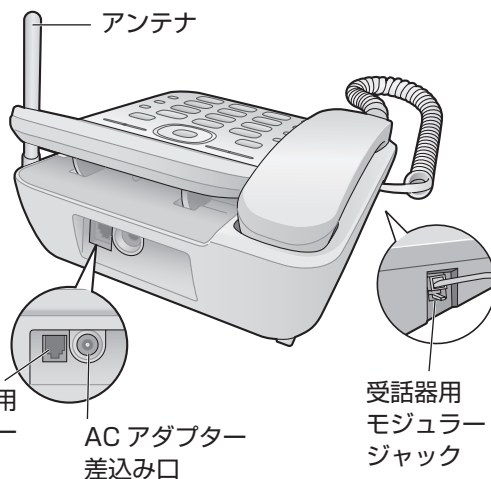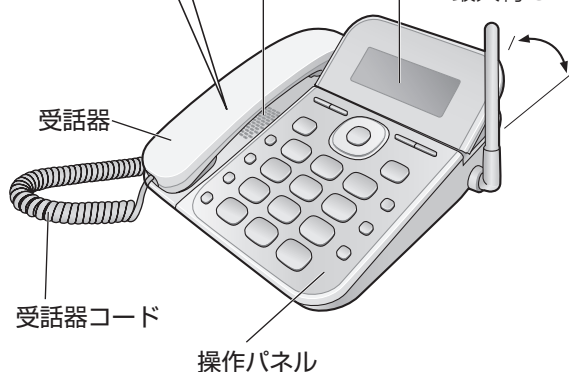

各部のなまえとはたらき

子機

- F1**
- 機能を登録する・使う。
 - 構内交換機に接続しているときなどに、ポーズ（ダイヤルの待ち時間）を入れる。
 - 文字の種類を変える。（☎ 48 ページ）

- F2**
- 電話帳を使う。（☎ 29 ページ）
 - 電話帳に登録する・修正する。（☎ 46・47 ページ）
 - 相手の声を確認して電話に出る。（☎ 36 ページ）

- F3**
キャッチ
- キャッチホンを受ける。（☎ 30 ページ）
 - 留守セットする。（☎ 56 ページ）
 - 登録している内容を消去する。
 - 間違えた文字・数字を消す。（☎ 49 ページ）
 - 相手の声を確認して電話に出る。（☎ 36 ページ）

お知らせ


- 「機能」「電話帳」「留守」などの表示は、操作手順によって変わります。

- 子機を置いたまま通話する。（☎ 29 ページ）

- 電話をかける・受ける。（☎ 28 ページ）

* (スター) ボタン

- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。（トーンボタン）（☎ 28 ページ）

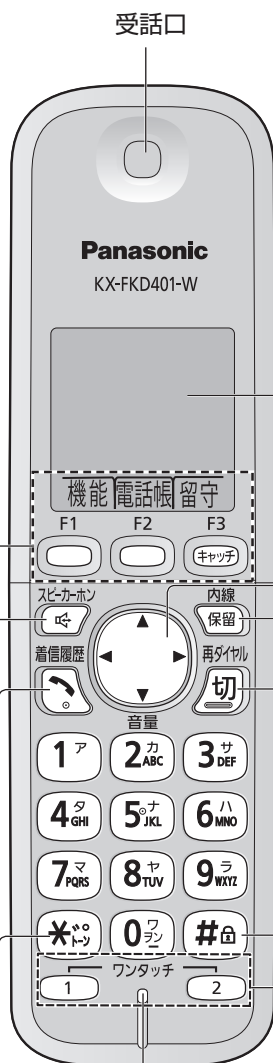

液晶ディスプレイ
（☎ 19 ページ）

マルチファンクションキー
（☎ 右ページ）

- 通話中に待ってもらう。（☎ 30 ページ）
- 親機・別の子機・ドアホン呼び出す。（☎ 38・39・40・92 ページ）

- 通話を終了する。
- 操作を途中でやめる。
- 登録を終わる。

(シャープ) ボタン

- 機能登録などに使う。
- キーロックを使う。（☎ 76 ページ）

ワンタッチ
（☎ 29・54 ページ）

送話口

- 話すとき、手でふさがない。

お知らせ

- ダイヤルキーは点灯しません。

マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。




左または
右を押す



上または
下を押す

- 音量を大きくする。(☎81 ページ)

- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、着信した相手を見る。(☎66 ページ)
- 前の用件を聞く。(☎58 ページ)




- 再ダイヤルする。(☎29 ページ)
- 次の用件を聞く。(☎58 ページ)

- 音量を小さくする。(☎81 ページ)

アンテナ部

- 話すとき、手で覆わない。

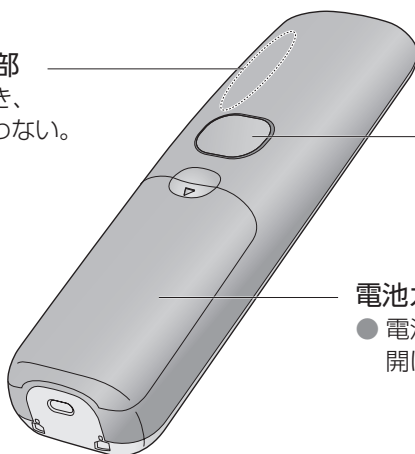


スピーカー

- スピーカーホン使用中の相手の声、呼出音などが聞こえます。

電池カバー

- 電池を入れたり、交換するときに開けます。(☎25・107 ページ)

充電台

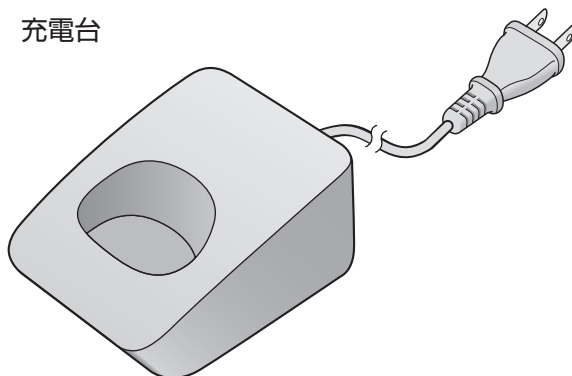

各部のなまえとはたらき

液晶ディスプレイ

親機



- モニターを使用しているとき
(27 ページ)
- 呼出音切 呼出音を鳴らさない設定
(呼出音量「切」)をしているとき
(81 ページ)
- おやすみモードを設定しているとき
(77 ページ)
- か英 文字入力時の文字の種類
(44 ページ)

■ ナンバー・ディスプレイサービス 利用時の表示

- ナンバー・ディスプレイ
サービスを利用しているとき
(64 ページ)
- 非通知の電話を拒否する設定
をしているとき
(35・70 ページ)
- 公衆電話からの電話を拒否
する設定をしているとき
(35・70 ページ)
- 表示圏外の電話を拒否する
設定をしているとき
(35・71 ページ)
- 親機の電話帳やワンタッチダ
イヤルに未登録の相手からの
電話を受けない設定をしてい
るとき
(72 ページ)

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

- 親機を操作したり、電話がかかってきたりすると点灯します。
- 用件録音・通話録音・伝言メッセージのメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときにも点灯します。(親機を操作すると、操作終了後に自動的に消灯します)

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

子機

アンテナレベル(☞下記)

子機の内線番号や、登録した名前
(☞25ページ)

親機で設定した日付・時刻
(☞21・106ページ)

- 親機からの電波が届かず、呼出音が鳴らない、通話ができないときは「ケガイ」と表示します。
- 呼出音を鳴らさない設定をしているときは「北ダシソ[サ]」と表示します。
(☞81ページ)

充電完了したあとの使用時間のめやす
(使用環境温度が20℃のとき)

■ 連続通話時間：約5時間


- スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪いところで使う場合、連続通話時間は短くなります。

■ 待受時間：約150時間

- 充電しない状態で一度も通話しないとき。
- 「ケガイ」表示中は短くなります。

子機を置いたまま通話しているとき
(☞29ページ)

電池残量

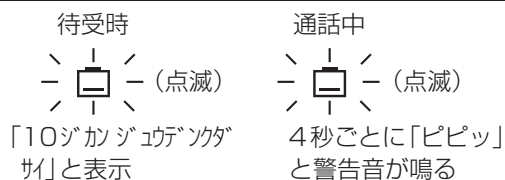

すぐに充電が必要です。


■ アンテナレベル

子機が受けている電波の強さのめやすを表示します。

圏外のとき*

ケガイ

- ※ 親機からの電波が届いていません。
親機に近づいてください。

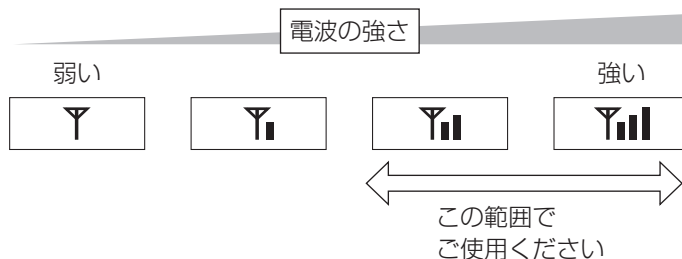

- 親機と子機の間に障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。(☞111ページ)

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

外からの電話の呼出中や、操作したときなどに点灯します。
(応答後や操作終了後、自動的に消灯します)

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

はじめて使う前に、親機の接続・設定！

1 親機を接続する

プラグをしっかり
奥まで差し込む。※

コードを溝に通す。※

※ お買い上げ時は、
配線・接続されています。

電話機コード
(付属品: 6極2芯) 6極4芯などを
使うと、雑音が入ることがあります。

1 アンテナを立てる

2 受話器を取り付ける

電源コンセント
(AC100 V)

付属のAC
アダプター
(極性統一形プラグ)

3 ACアダプターをつなぐ

4 電話機コードを
つなぐ

電話コンセント

●外すとき

レバーを
押さえながら
引き抜く

レバー

■ 光回線(ひかり電話)、ADSL、ISDN、ホームテレホン、
1回線に複数台接続するときなどは(☎103・104ページ)

■ 電話機コードをつながずに放置すると

約20分後に次々と画面が替わります。(デモモード)


● 電話機コードをつなぐと、デモモードが解除され、電話の回線種別の自動設定が始まります。

電話コンセントについて


■ 3ピンプラグ式、
直接配線方式のとき

ご契約の電話会社へご相談ください。

3ピンプラグ式



直接配線方式

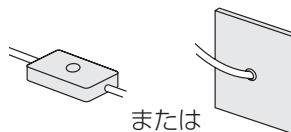

または

親機を接続すると...

回線種別の自動設定のあと、使う前の設定が始まります。

2 電話の回線種別の自動設定

カイセi チェックウ



↓ 自動設定が
終わると

ヒツケ・ジコノ
セテイ [キウ]オ

● 表示中はボタン操作をしないでください。

■ 親機を壁(柱)に掛けるには(☎105ページ)


3 日付・時刻の設定

- 1 ヒツケ・シヨクノセツテイ [キノウ] オスの画面で  を押す
- 2 年・月・日・時刻を入力し、 を押す

(例) 2012年 10月 1日 15時 45分



2012年10月01日
15:45 [ケータイ]

● 間違えたときは
カーソルを
合わせる  → 入力し直す。

- あとから、日付・時刻を設定し直したいときは (106ページ)

4 「選んでケータイ」の設定


待機画面表示のあと (約1秒後)、下記メッセージが表示されます。

- 「選んでケータイ」の設定画面で約2分間操作しないと、設定が終わります。

- 1 「選んでケータイ」を使うには、

ケータイデノ ニ カルキ → デンガイヤ ノ リビ サービス ヨ →


リョク シマスカ? ハイ=※ イエ=# で  を押す

- 「選んでケータイ」を使わないときは、 を押し、手順 **6** に進みます。(23ページ)

- 2 ひかり電話、光回線を利用していないときは

ヒカリデノ、ヒカリカゼン ヨ 交互表示  リョク シマスカ? ハイ=※ イエ=# で

 を押す

- ひかり電話、光回線を利用しているときは、「選んでケータイ」は使用できません。
 を押し、手順 **6** に進みます。(23ページ)

(次ページへ続く)




「選んでケータイ」とは…

自宅などの固定電話から携帯電話に電話をかけるとき、固定電話会社の通話料金割引サービスを利用することができます。サービスを利用するには、携帯電話番号の前に事業者識別番号「00XX」をダイヤルします。「選んでケータイ」は、携帯電話番号の前に「00XX」を自動的に付ける機能です。

- 通話料金は、利用した固定電話会社からの請求となります。
- 事業者識別番号・通話料金・サービス内容は、固定電話会社へお問い合わせください。
- 「選んでケータイ」の説明は、2012年2月現在の固定電話会社のサービス内容で記載しています。

「選んでケータイ」を利用できる電話回線かどうか、下記で確認してください。

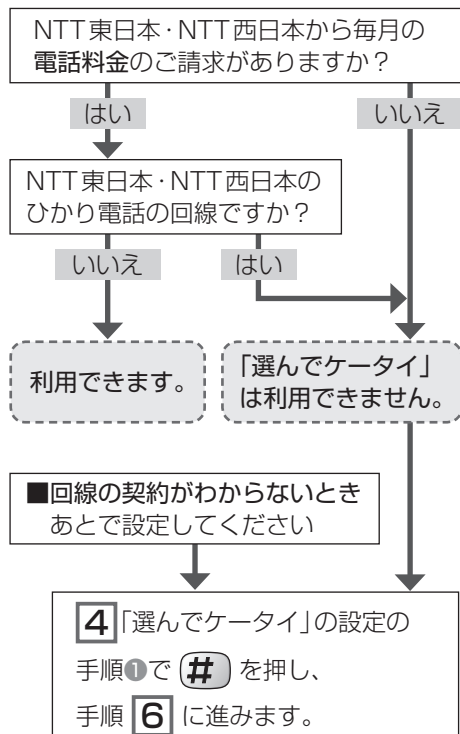

はじめて使う前に、親機の接続・設定！(続き)



■「選んでケータイ」をあとで設定するときや、設定を途中でやめるとき



押す

(「選んでケータイ」は「ナ」に設定され、手順 **6** に進みます)

あとで設定するときは(☎24ページ)

固定電話会社の会社番号(事業者識別番号)について

固定電話会社を特定するときに、各固定電話会社に割り当てられている事業者識別番号を使います。

本機には、NTTコミュニケーションズの事業者識別番号「0033」を選択できるように、あらかじめ登録されています。

※お申し込みは不要で、お申し込み費用や定額料、工事費は一切かかりません。通話料金のみかかります。(2012年2月現在)

■事業者識別番号がわからないとき 利用する固定電話会社へお問い合わせください。

IP電話とIP電話解除番号について

ADSLの事業者の電話サービスを使うときは、IP電話での利用となります。(050から始まる電話番号が付与されます)

- IP電話解除番号は、一時的にIP電話回線(050番号)を使わないで電話をかけるための番号です。

■携帯電話にかけられないとき

IP電話解除番号を変更してください。(☎24ページ)

IP電話解除番号がわからないときは、IP電話の各事業者へお問い合わせください。

5 「選んでケータイ」の固定電話会社を選ぶ

1 固定電話会社を選ぶ

デンカ イヤヲ



NTT コミュニケーションズ
ス ニ セツタイマス




カデンカ イヤ
ノ トキハ [ナ] ヲ ナ

- NTT コミュニケーションズを選ぶときは、そのままのボタンも押さないでください。メッセージが2回表示されたあと、**2**に進みます。
- その他の会社を選ぶときは、**[#]** 押す。

カイヤ No.?




会社番号(事業者識別番号)を入力し、 (機能 / 決定) 押す。

- NTT 西日本のサービス提供エリアでNTT 東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると、携帯電話にかけられません。

2 IP電話の利用状況を選ぶ

IPデンカ (050 /
デンカ バンゴウ) ヲ



リヨウ シテイスカ?

ハイ=× イイ=#

■ IP電話を利用して いないとき



[#] 押す

エラデ ケータイハ
セツタイ サルマシタ



ケータイデンカ ニ
カハラナイ トキハ



[キノウ] → #198デ



エラデ ケータイ=ナ
ヲ センタク クダサイ

■ IP電話を利用して いるとき



[×] 押す

エラデ ケータイハ
セツタイ サルマシタ



ケータイデンカ ニ
カハラナイ トキハ



[キノウ] → #199デ



IP カンカイゾノ
[0000] ヲ ヘンコウ

6 天気予報「177」にかかることを確認する

受話器を取り、天気予報「177」にダイヤルする
(確認が終わったら、受話器を戻す)

- 通話料金がかかります。
- 光回線（ひかり電話）やADSLなどに接続すると、モデムによっては正しい回線種別の設定ができず、フリーダイヤルや「117」「177」「110」「119」などにかからない場合があります。


■ 「カセシ シュベツヲ セツイ デキセシ」[「キノウ」→#079デ セツイ シテダサイ]が表示されているとき

■ 天気予報「177」にかからないとき


➡ 回線種別を手動で設定してください。
(設定のしかたは 125 右記)

電話の回線種別を手動で設定するとき

電話の回線種別の自動設定ができなかったときや、天気予報「177」にかからないときに設定してください。

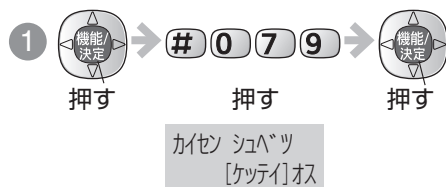

2 回線種別を選ぶ



カセシ=プッシュ
[▼, ▲] → [セツイ]

- ジドウ: 自動設定 (お買い上げ時の設定)
- プッシュ: プッシュ回線
 - 20: ダイヤル回線 (速度 20 PPS)
 - 10: ダイヤル回線 (速度 10 PPS)

3 「プッシュ」「20」「10」のいずれかを選んだときは

 押す
取消

- かからないときは
「プッシュ」→「20」→「10」の順に設定を変えて試してください。
(どの設定でもかからないときは、NTT窓口「116」へ)

はじめて使う前に、親機の接続・設定！

「選んでケータイ」の設定

携帯電話に電話をかけるとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2012年2月現在)







「選んでケータイ」とは、あらかじめ本機に固定電話会社の事業者識別番号「00XX」を登録しておき、携帯電話にかけるときに「00XX」を自動的に付ける機能です。

「5」選んでケータイ」の固定電話会社を選ぶ」(22 ページ)の設定を変更する場合は、下記の操作を行ってください。


■ ひかり電話をご利用の場合は、「選んでケータイ」を設定しないでください。

NTT 東日本・NTT 西日本のひかり電話では、「00XX」の番号を付けると電話をかけることができません。その他の事業者の光電話やケーブル TV の回線を使った IP 電話をご利用の場合も、「00XX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

事業者識別番号の設定


- 1  押す → **# 1 9 8** 押す →  押す
- 2  押して「リ」を選び、 押す
エラデ ケータイ=リ ● 解除するときは「ナ」を選ぶ。
[▼, ▲] → [ケッテイ]
- 3 事業者識別番号を入力する →  押す →  押す
(「00XX」など 10 ケタまで)


カイヤNo.?
0033


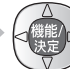




- 「0033」が表示されます。(「0033」: NTT コミュニケーションズ)
- 変更するときは  押し、入力し直す。

- 事業者識別番号・通話料金・サービス内容については、固定電話会社にお問い合わせください。
- NTT 西日本のサービス提供エリアで NTT 東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると、携帯電話にかけられません。

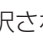IP 電話を利用時は、IP 電話解除番号を設定し直す

「はじめて使う前に、親機の接続・設定！」の「IP 電話の利用状況を選ぶ」(22 ページ)で「リ」()を選択したときは、解除番号「0000」が登録されています。下記の手順で、正しい IP 電話解除番号を設定し直してください。

- IP 電話の利用状況を「イ」()と選択されたときも、同じ手順で登録が可能です。
- IP 電話解除番号は、IP 電話の各事業者へお問い合わせください。

- 1  押す → **# 1 9 9** 押す →  押す
- 2  押して「リ」を選び、 押す
IP ホンカイヤ=リ ● 解除するときは「ナ」を選ぶ。
[▼, ▲] → [ケッテイ]
- 3 IP 電話解除番号を入力する (8 ケタまで) →  押す →  押す

カイヤNo.?
0000

- 変更するときは  押し、入力し直す。

お知らせ


- 「090」「080」から始まる携帯電話番号のみに働きます。「070」などには働きません。
- 一時的に事業者識別番号を付けずにかけるときは、携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルしてください。
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。

子機の準備・名前の登録


子機の準備

1 電池カバーを開ける


-  を押し下げながら手前に引く。

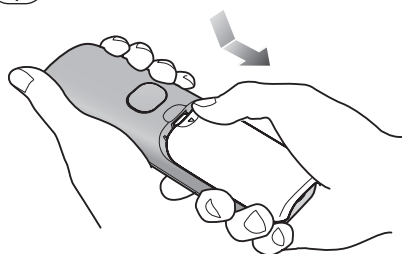

2 電池パックを入れる

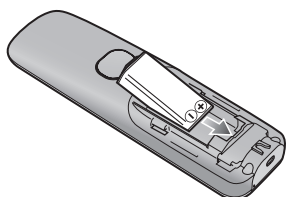

3 電池カバーを閉める

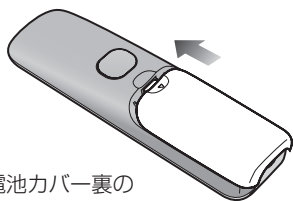


- 電池カバー裏のクッションは、外さない。

お願い

- 1週間以上、子機を充電台から外したり、電源コードをコンセントから抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため) 次に使うときは充電してください。

4 電源コードをつなぐ

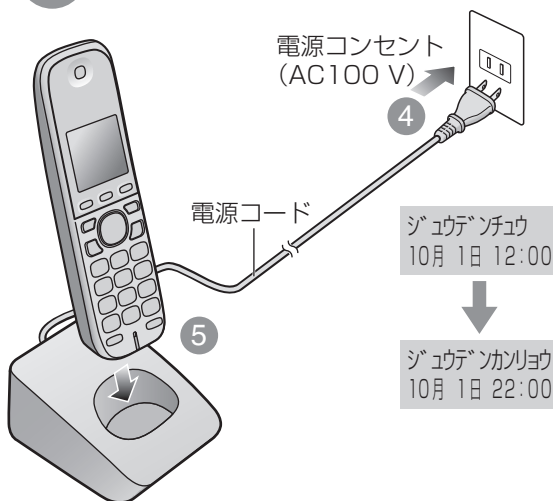

5 子機を置き、約10時間充電する

- 以下の場合、充電時間が長くなります。
(☞ 110ページ)
使用環境温度が低いとき／電源電圧が低いとき／途中で子機を使用したとき／「ケガ」のとき
- 「ジュウゲンチュウ」の表示が出ないときは、数分間子機を充電台に置いたままにしておくと表示されます。
- 子機は充電台に置いたままでも、過充電しないようになっています。
- 子機や充電台が温かくなることがありますが、異常ではありません。



「選んでケータイ」の設定／子機の準備・名前の登録

■ 子機を壁(柱)に掛けるには (☞ 105ページ)

子機の名前の登録

お好みで登録しておくと、便利です。

- 登録した子機や、内線電話をかけた相手のディスプレイに表示されます。

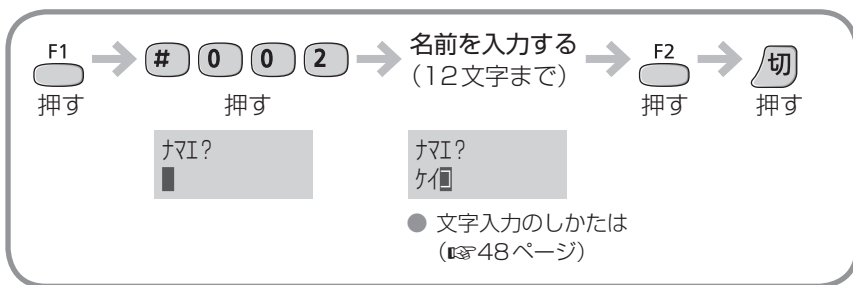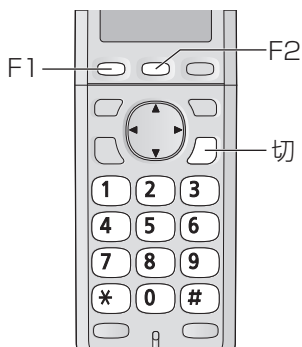

親機で電話をかける／受ける

親機で電話をかける (いろいろなかけかたは 右ページ)



お知らせ

- ダイヤルすると、1文字入力するごとに、番号を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル) (3・82 ページ)
- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 電話番号に 184 や 186 を付けてかけるとき (65 ページ)

1 8 4 (または 1 8 6) → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る

- かけられないときは (111 ページ)

- 構内交換機に接続しているとき

外線発信番号 → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る

- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき

相手につながったあと (＊) (トーン) 押す












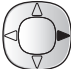












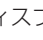
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てからかかります。

(例) シカガ 0:01:30


親機で電話を受ける



■ いろいろなかけかた（親機）


<p>同じ相手に もう一度 かける (再ダイヤル) ● 10件まで記憶</p>	<p>  再ダイヤル 押す →  押して 相手を選ぶ →  取る </p> <p>■ 再ダイヤルの履歴を消去するには</p> <p>  再ダイヤル →  押して 相手を選ぶ →  キャッチ/消去 →  * →  取消 </p>
<p>電話帳で かける</p>	<p>■ すべてから探すとき (続く)</p> <p> 電話帳 押す → (続く)</p> <p>■ 名前の頭文字から探すとき</p> <p>  電話帳 押す →  0 ~  9 押す (名前) → (続く) </p> <p>■ グループから探すとき</p> <p>  電話帳 押す →  # 押す →  1 ~  9 押す (グループ番号) →  機能/決定 押す → (続く) </p> <p>(続き) →  押して 相手を選ぶ →  取る</p> <p>● 登録は (☎42ページ)</p>
<p>ワンタッチ ダイヤルで かける</p>	<p>ワンタッチダイヤル</p> <p> 取る →  1 または  2 押す</p> <p>● 登録は (☎52ページ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 先にワンタッチダイヤルを押してかけることもできます。 相手が出たら、受話器を取ってお話しください。 ● かけるときに、登録した相手の名前などを読み上げるようにすることもできます。(詳しくは ☎53ページ)
<p>受話器を 取らずに かける</p>	<p>モニター</p> <p> 押す → ダイヤルする → 相手と話すときは、 取る (モニター使用中は、こちらの声は聞こえません)</p> <p>● モニター使用中は、ディスプレイに「」と表示します。</p>

お知らせ

- 再ダイヤル・電話帳でかけるときに
 - 音声案内が流れます。流れないようにするには (☎3ページ)
 - 電話番号の表示されていない部分を見るには  押す

子機で電話をかける／受ける


子機で電話をかける (いろいろなかけかたは 右ページ)

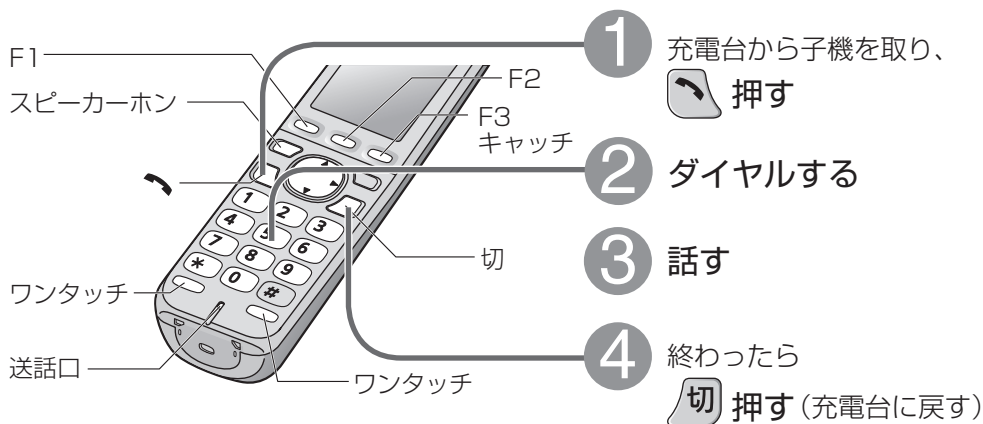

お知らせ

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 電話番号に 184 や 186 を付けてかけるとき (65 ページ)
1 8 4 (または 1 8 6) → F1 (ポーズ) → 電話番号 → ☎ 押す
- かけられないときは (111 ページ)
- 構内交換機に接続しているとき
外線発信番号 → F1 (ポーズ) → 電話番号 → ☎ 押す
- ☎ を押してダイヤル中にポーズを入れるとき
☎ 押す
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき
相手につながったあと (*) (トーン) 押す
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出たからかかります。
(例) ジカ 0:01:30

子機で電話を受ける

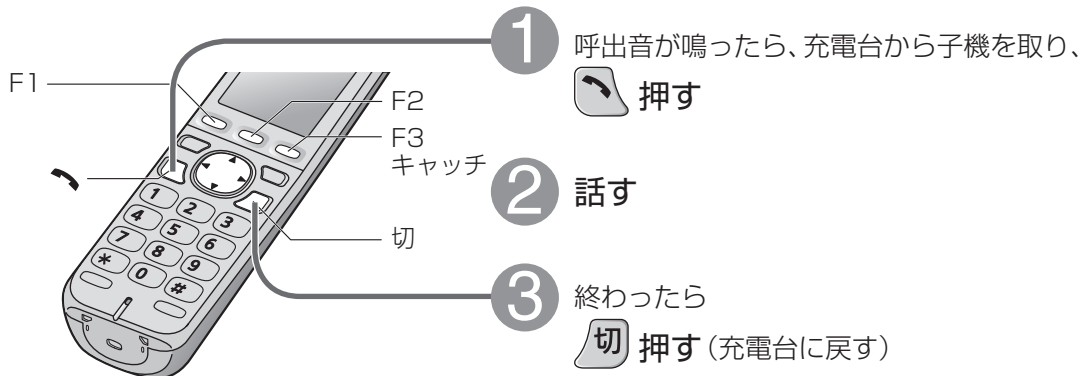

お知らせ

- 子機は ☎ 切 F1 F2 F3 (キャッチ) 以外のどのキーを押しても受けられます。(87 ページ「エニーキーアンサー」)
- F2 または F3 (キャッチ) を押すと、あんしん応答になります。(36 ページ)


■ いろいろなかけかた（子機）

同じ相手に
もう一度
かける
(再ダイヤル)

● 10件まで記憶




■ 再ダイヤルの履歴を消去するには



電話帳で
かける



■ すべてから探すとき



■ 名前で探すとき




■ グループから探すとき

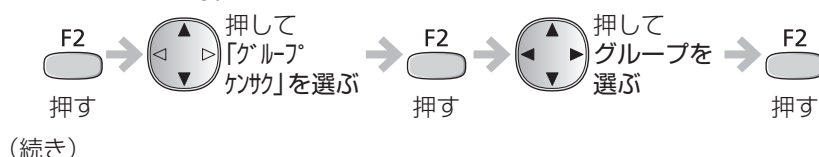


● 登録は
(☎46ページ)

● 電話帳の登録内容を確認するには



● 上下の矢印キーを押すと、画面の一番上の項目を選択時に上下の矢印キーを押したときや一番下の項目を選択時に上下の矢印キーを押したときのように、前後のページの相手先を表示することができます。

ワンタッチ
ダイヤルで
かける



● 先にワンタッチダイヤルを押してかけることもできます。


● 登録は
(☎54ページ)

子機を置いた
ままかける



● 子機を置いたまま通話中は、ディスプレイに「📞」と表示します。


● 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に周囲の音により相手の声が途切れるとき



通話中の機能



キャッチ/消去
保留/内線

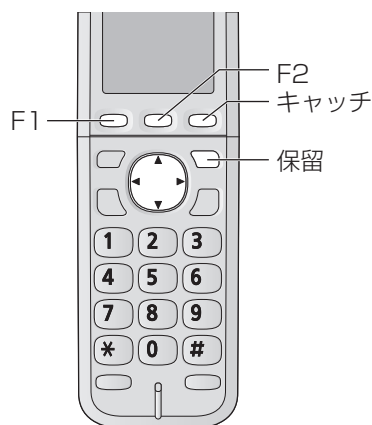

通話中に 受話音量を 変える

親機



● 詳しくは (☎81 ページ)

子機



● 詳しくは (☎81 ページ)

相手に 待ってもらう (保留)

親機

保留/内線



押す (通話に戻るときは再度押す)

- 保留中は相手に保留メロディが流れます。
- 保留メロディを変えるには
(☎85 ページ「保留メロディ」)

■ 保留メロディの種類

内 容
愛の挨拶
JUPITER
ヴァルキューレの騎行
CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)

© 2006 Copyrights Vision Inc.

子機

保留

押す (通話に戻るときは再度押す)

- 4秒ごとに「ピーッ」と鳴ります。
- 鳴らさないようにするには
(☎87 ページ「保留通知音」)
- 保留中は相手に親機で設定した
保留メロディが流れます。

キャッチホン を受ける (NTTとの 契約が必要)

親機

キャッチ/消去








押す (元の相手との通話に戻るときは再度押す)

子機


キャッチ

押す (元の相手との通話に戻るときは再度押す)

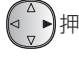■ 通話中の音質を変える

<p>相手の声の音質を変える (ボイスセレクト)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● スピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホンでは使えません。 ● 次に設定するまで、設定は変わりません。 	<p>子機のみ</p>	<p>「ボイスセレクト」を選ぶ</p> <p>F1 押す →  押す → F2 押す →  押す → F2 押す</p> <div data-bbox="555 734 713 840"> <p>ボイスセレクト ボイスチェンジ ミュート</p> </div> <p>声の音質を選ぶ</p> <p>ボイスセレクト ヒクイー■■■■タカイ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●  押して高く、 押して低く <p>ヒクイー■■■■タカイ：高音を強調</p> <p>ヒクイー■■■■タカイ：標準 (お買い上げ時)</p> <p>ヒクイー■■■■タカイ：低音を強調</p>
<p>電話やドアホンで通話中 自分の声を低く変える (ボイスチェンジ)</p>	<p>子機のみ</p>	<p>「ボイスチェンジ」を選ぶ</p> <p>F1 押す →  押す → F2 押す → F1 押す</p> <div data-bbox="555 1226 713 1333"> <p>ボイスセレクト ボイスチェンジ ミュート</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 通話が終わると、解除されます。

■ 通話中に、ボイスチェンジを解除するとき (子機のみ)




お知らせ

- 次の場合は、ボイスチェンジは使えません。(子機のみ)
 - 電話をかけたとき。
 - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきた相手との通話中。
 - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。(104ページ「並列接続」)
 - 内線電話中。
 - 3者通話中。
 - 録音中。

通話を録音する

「前から録音」では、用件を聞き逃したときなどに約1分前からの通話（現在の通話のみ）を録音できます。

- 相手が電話を切っても、本機の電話を切るまでは、「前から録音」できます。

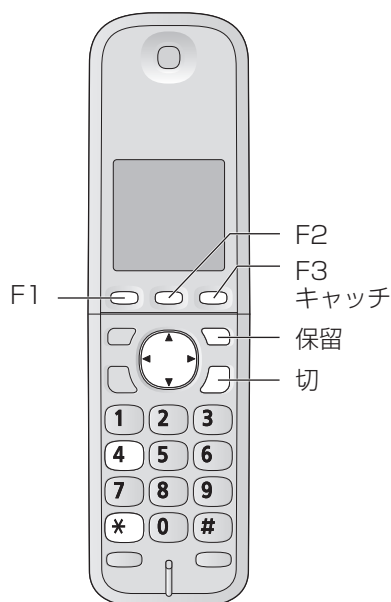

通話を録音する (通話録音)

- 約12分
まで※

親機

通話中に

通話録音

押す

□クオンマイ ケイコ
スル=＊ シアイ=#

子機

通話中に

「ツク □クオン」を選ぶ

F1

押す



ツク キョ
ツク □クオン
マイカ □クオン

聞き逃した 約1分前 からの通話 を録音する (前から録音)

- 約12分
まで※

親機

通話中、または電話を切る前に
前から録音

押す

子機

通話中、または電話を切る前に
「マイカ □クオン」を選ぶ

F1

押す



ツク キョ
ツク □クオン
マイカ □クオン

※録音時間について (109ページ「メモリー容量のめやす」)

お知らせ


- 内線電話、3者通話、ドアホン通話は録音できません。
- 留守セット中に録音すると、**留守** が点滅します。



■ 録音をやめるとき



- 相手にメッセージ「録音を始めます」が流れたあと、録音が始まります。
- を押すと、メッセージが流れずに録音が始まります。



「おかけ
直し
の
ため
です」

- 相手にメッセージ「録音を始めます」が流れたあと、録音が始まります。
- を押して「はい」を選んだあとに、 を押すと、メッセージが流れずに録音が始まります。


■ 録音をやめるとき



■ 録音をやめるとき



- 通話を保留する（親機は 、子機は ）と、保留する前の通話を録音できなくなります。
- 「前から録音」の保存中は、電話をかける・電話を受ける・ドアホンに出る、以外の操作はできません。



「おかけ直しのためです」

■ 録音をやめるとき



■ 録音した通話を聞くととき（通話中は聞けません）

通話を終了したあとで

〈親機〉 再生 押す

〈子機〉 キャッチ → →

- 再生していない留守番電話・伝言メッセージの用件も同時に再生されます。（再生中の操作は 58 ページ「用件を再生中にできること」）

■ 消去するには

〈親機〉 再生 → 消去する通話録音を再生中に キャッチ/消去 →


- 消去が終わり続きの再生になったときは 取消

〈子機〉 キャッチ → → 「はい/いいえ」または「おかけ直しのためです」を選ぶ →


→ 消去する用件を再生中に → ● 消去が終わり続きの再生になったときは 切

迷惑な電話をお断りする

通話拒否

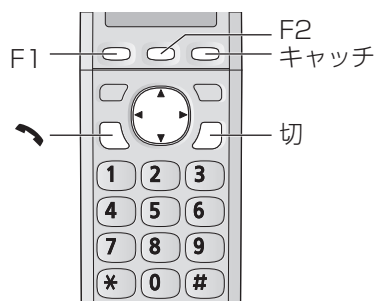

- 呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます。(☎ 右ページ)

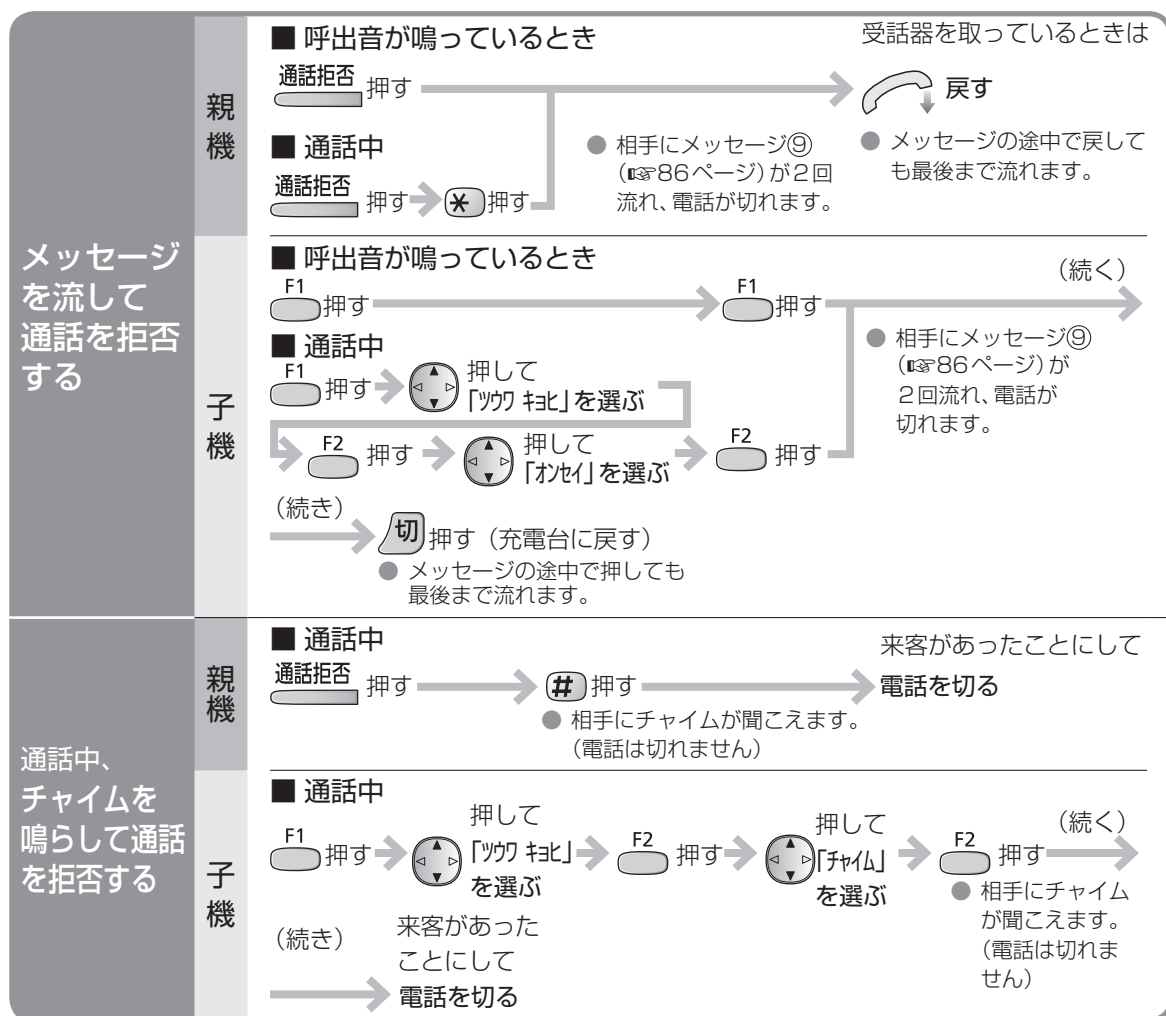

■ メッセージを中止し、電話に出るには

- 〈親機〉 ● 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をしたときは、メッセージ中に 取る (メッセージ中に 取消 を押すと、メッセージを中止し、電話が切れます)
- 通話中に通話拒否の操作をしたときは、受話器を上げた状態で、メッセージ中に 取消 押す (受話器を置いた状態で、メッセージ中に 取消 を押すと、メッセージを中止し、電話が切れます)
- 〈子機〉メッセージ中に 取る 押す

ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)

通話を拒否する操作をすると

相手にメッセージが2回流れ、電話が切れます。*

チャイムのときは、電話は切れずに相手にチャイムが聞こえます。

※相手に流れるメッセージは、下記のように自動的に切り替わります。

- 呼出音が鳴っているときに通話拒否をしたとき
 - 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ⑨ (☎86ページ)
 - 非通知の相手には……メッセージ⑤ (☎86ページ)
 - 公衆電話の相手には…メッセージ⑥ (☎86ページ)
 - 表示圏外の相手には…メッセージ⑦ (☎86ページ)
- 通話中に通話拒否をしたとき
メッセージ⑨ (☎86ページ)

〈親機〉

メイワ セッテイ?
ハイ=※ イイエ=#

または

キヨヒ セッテイ?
ハイ=※ イイエ=#

〈子機〉

メイワ セッテイ
シマスカ?

または

キヨヒ セッテイ
シマスカ?



通話拒否した電話を、次回から受けないようにすることができます。

〈親機〉上記ディスプレイを表示中に  押す 〈子機〉上記ディスプレイを表示中に  押す

- 電話番号を通知してきたとき…相手が「迷惑電話着信拒否」に設定されます (☎68ページ)
- 非通知のとき……「非通知着信」が「キヨヒ」に設定されます (☎70ページ)
- 公衆電話のとき……「公衆電話着信」が「キヨヒ」に設定されます (☎70ページ)
- 表示圏外のとき……「表示圏外着信」が「キヨヒ」に設定されます (☎71ページ)

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は働きません。


お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。
音量を変えるには (☎81ページ)
- 電話をかけたときは使えません。
- キャッチホンを受けたときは(親機は 、子機は )、通話拒否機能は働きません。
- 内線電話中などは、通話拒否は使えません。

相手の声を確認して電話に出る

あんしん応答

呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。

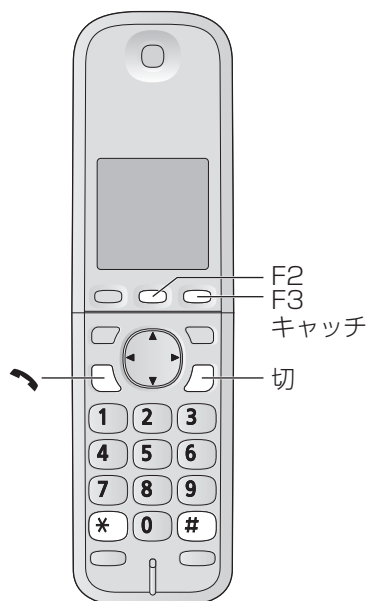

お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーからあんしん応答メッセージと相手の声を聞くことができます。音量を変えるには (☎81 ページ)
- 親機は **あんしん応答**、子機は **F2** または **F3** **キャッチ** を押したあと、約40秒間操作をしないと、電話が切れます。
- 内線電話中などは、あんしん応答は使えません。

呼出音が鳴っているとき

あんしん応答

押す

アジシオウトウ チュウ



デシワヲ 机ニハ
[トクシ]ヲ

⇕ 交互表示

オトリリ=×
クカシ=#

- 名前を尋ねる「メッセージ 1」
(☎86 ページ「メッセージ⑪」)
が相手に流れます。
メッセージを「メッセージ 2」
(☎86 ページ「メッセージ⑫」)
に変更することもできます。
(☎85 ページ「あんしん応答
メッセージ」)

呼出音が鳴っているとき

F2

F3

または **キャッチ**
押す

アジシ オトリ
ツウハ[〰]

⇕ 交互表示

オトリリ=×
クカシ=#

- 親機で設定したメッセージが相手に流れます。

あんしん 応答を使う


親機

子機

■ メッセージ中やスピーカーから相手の声を聞いているときに電話を切るには


〈親機〉  押す

〈子機〉  押す (充電台に戻す)

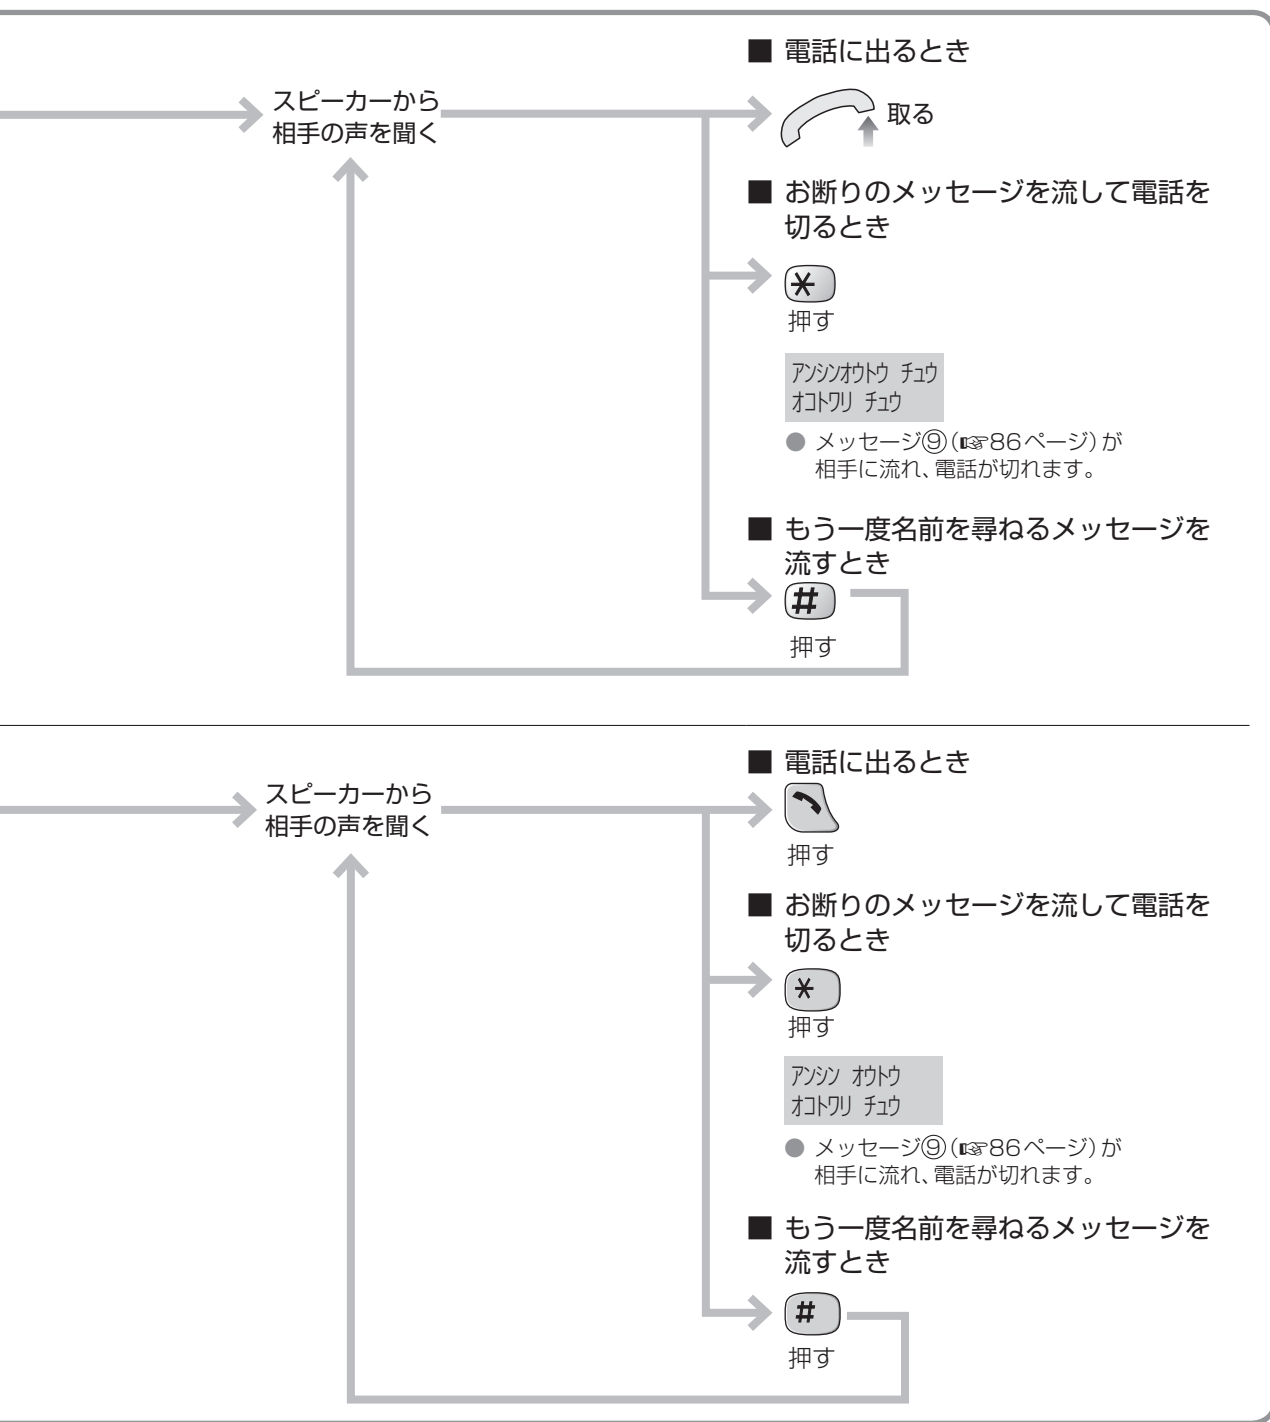


内線電話をかける／受ける


親機から子機へ

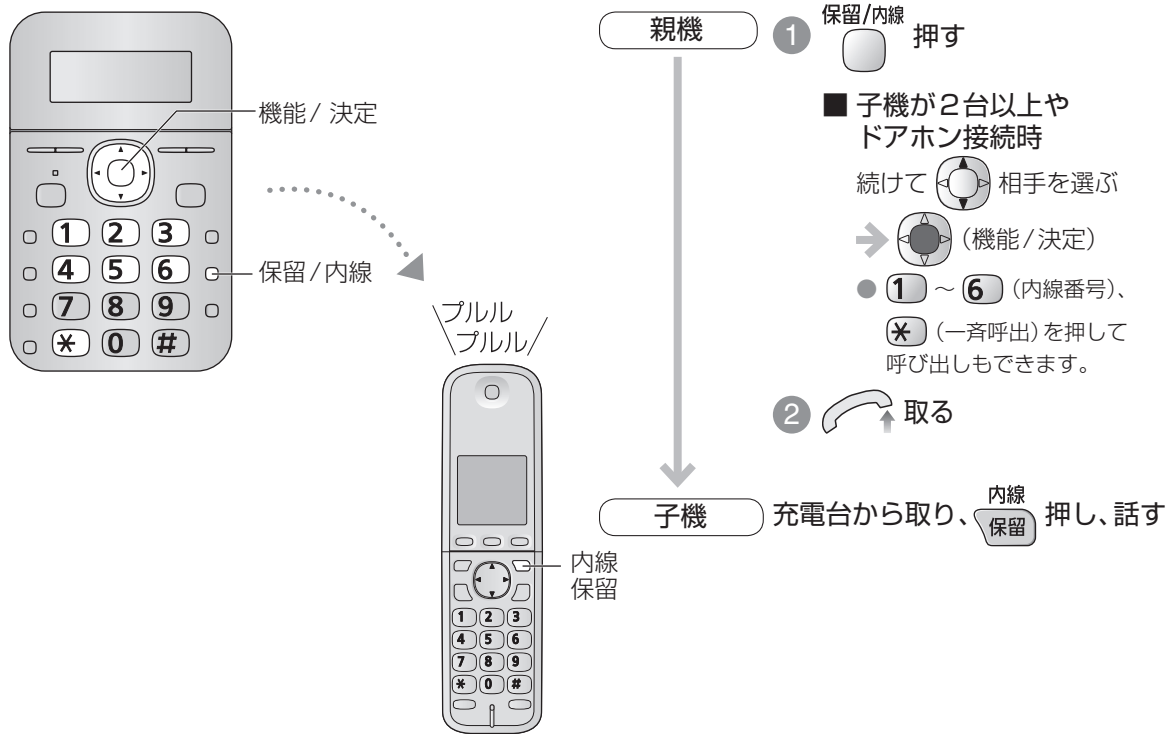

子機から親機へ

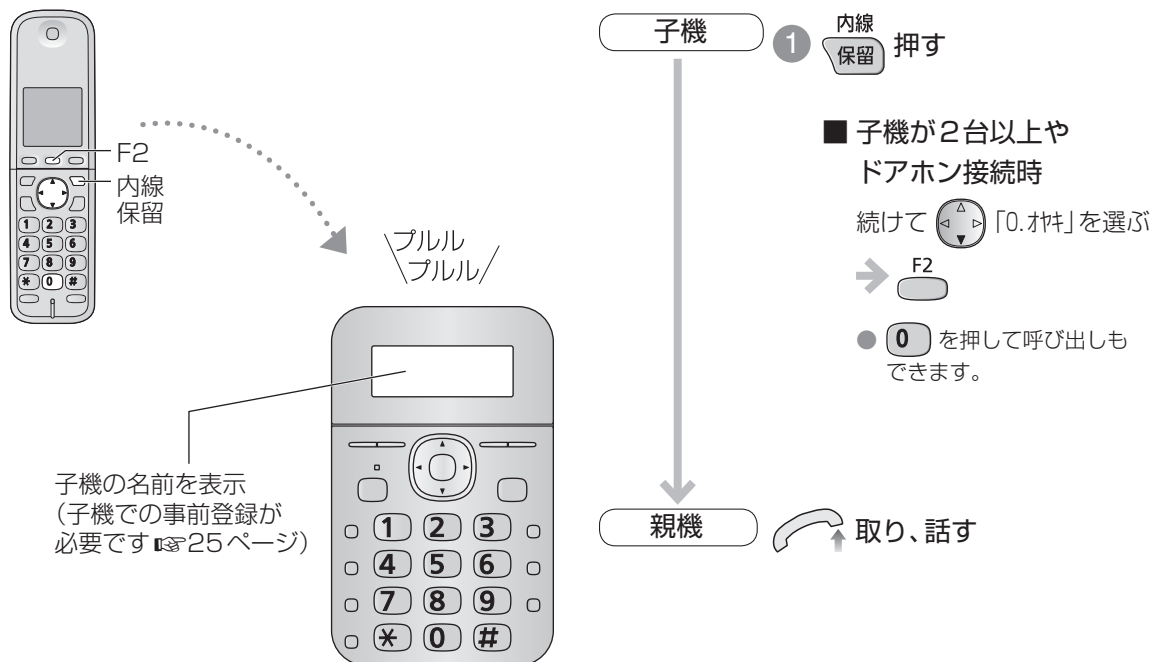

子機から別の子機へ(子機が2台以上のとき)

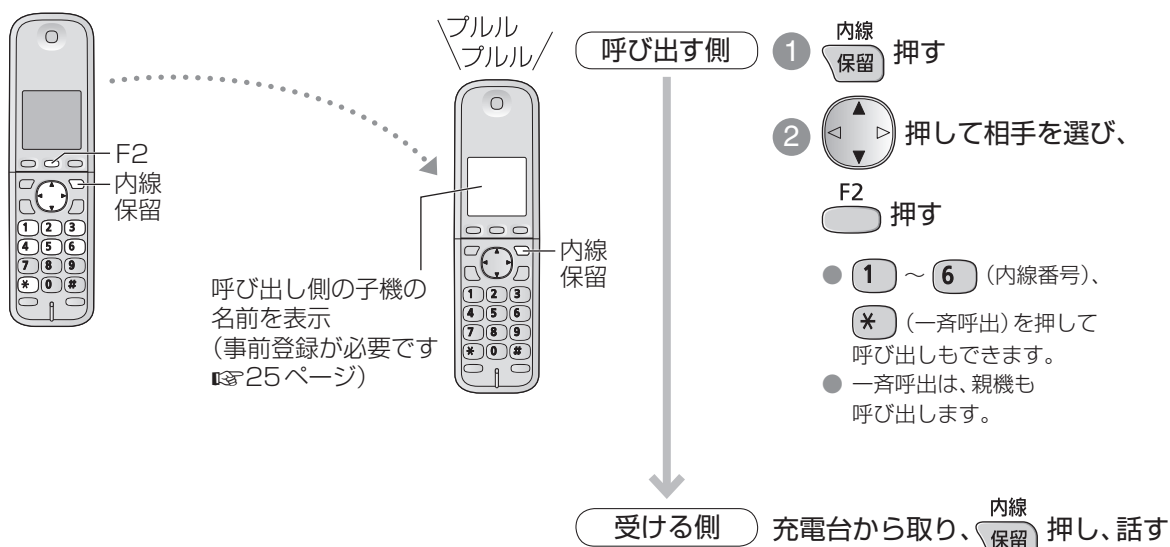

■ 内線電話を切るには

〈親機〉 戻す

〈子機〉 切 押す

■ 内線電話中に電話がかかってきたら

呼出音(ベル「1」▶▶ 80 ページ)が聞こえます。

〈親機〉受話器を戻してから取る。(外線につながります)

〈子機〉 切 ➡ (外線につながります)

■ 「内線呼出」が「お忙し」のときは(▶▶ 80 ページ)

〈呼び出す側〉内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼びかけてください。

〈受ける側〉内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。

受話器を取って(子機は充電台から取り、 内線保留 押して)話してください。

- 外の相手と通話中に、通話していない親機や子機から内線電話をかけるときは、音声で呼びかけることはできません。(呼出音が鳴ります)

お知らせ

- 内線電話では子機のスピーカーホンは使えません。

電話をまわす／3者通話にする



親機から
子機へまわす

(親機で
3者通話に
する)

親機側

子機側

通話中 子機を呼び出す

保留/内線



押す

● 相手に曲が流れます。




■ まわす(または3者通話の)相手が出ないとき

保留/内線



押す(通話に戻ります)

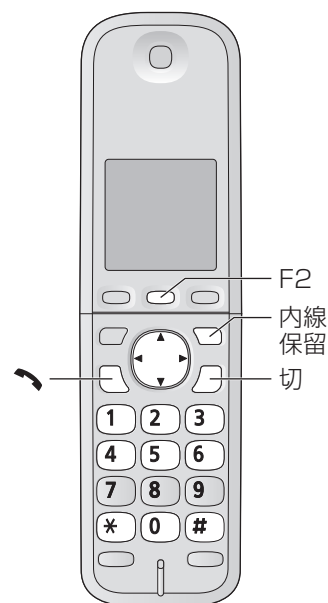

子機から
親機へまわす

(子機で
3者通話に
する)

子機側

親機側

通話中 親機を呼び出す

内線



押す

● 相手に曲が流れます。



通話中

内線



押す



#

押す

● 相手に曲が流れます。

子機が2台
以上のときに
子機から
別の子機へ
まわす

呼び出す側

受ける側


お知らせ

- 3者通話中は、通話していない子機での子機間通話できません。
- ボイスチェンジ、ミュートを使っているときは、電話をまわす操作をすると解除されます。
- 「内線呼出」が「オケイ」のときは (☎39ページ、設定は ☎80ページ)

■ まわす(または3者通話の)相手が出ないとき





押す(通話に戻ります)

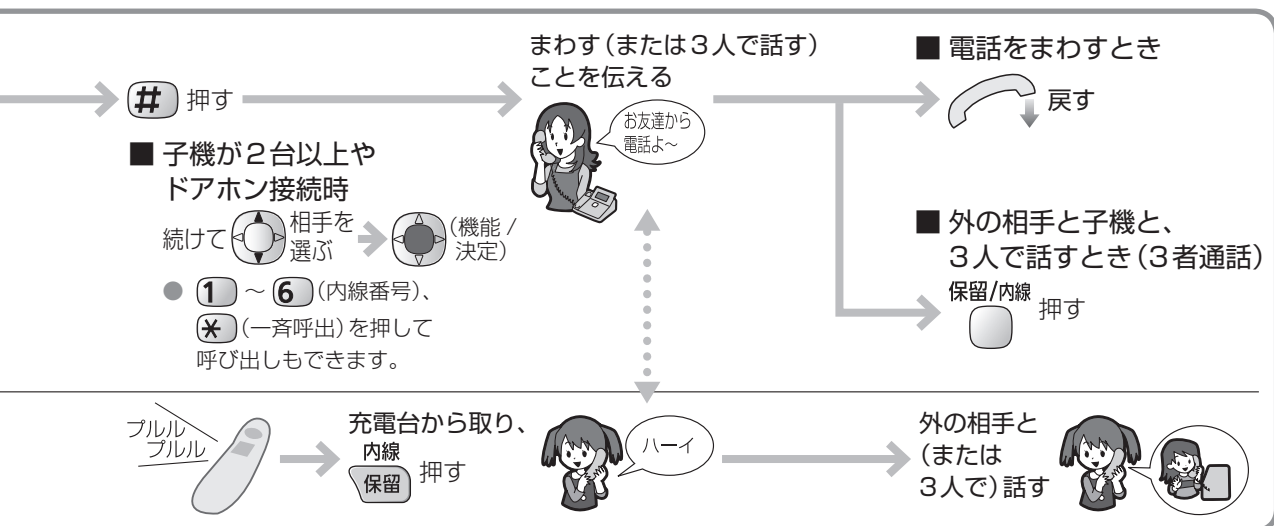

■ まわす相手が近くにいます

〈親機〉 → 戻し、まわしたい相手に声をかける → 〈子機〉 押す

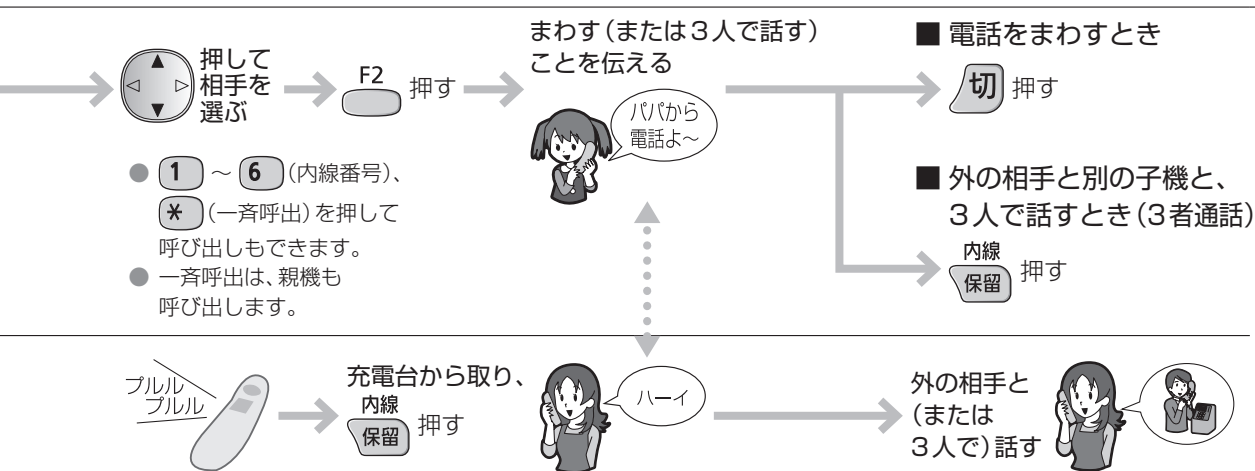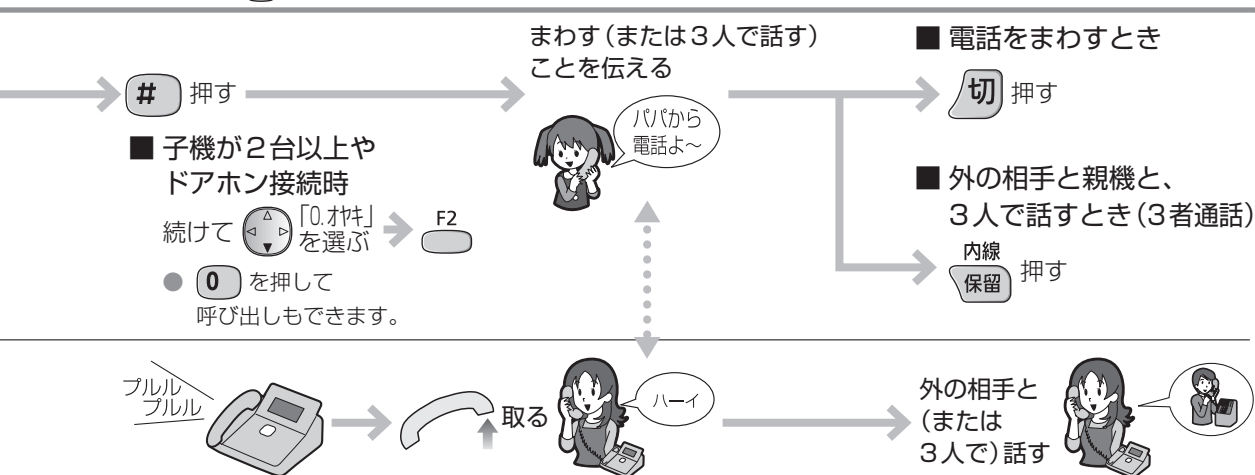


■ まわす相手が近くにいます

〈子機〉 → まわしたい相手に声をかける → 〈親機〉 取る または 〈まわす相手の子機〉 押す

電話帳に登録する

親機

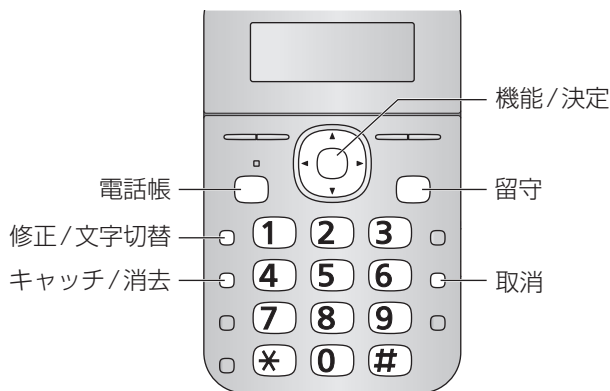

- 電話帳で電話をかけるには (☎27ページ)
- 登録済みの相手先を、子機へ転送するには (☎50ページ)

親機に 登録する

- 150件まで

電話帳を開く



押す

トウロカ [ケッテイ]
ケンサカハ [▼, ▲] オス



押す

デンリョウ トウロ
アキ 146ケン—登録できる
残り件数

- 音声案内が流れます。

名前を入力する



押す

ナミ?
スギキ タウ



押す

(12文字まで)

- 1文字入力すること、文字を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル) (☎3・82ページ)
- 文字入力のしかたは (☎44ページ)

お知らせ

- 184や186を付けて電話番号を入力するとき (☎65ページ)
1 8 4 (または **1 8 6**) の
あとに **留守** (ポーズ) を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。
かけられないときは☎111ページ)
- 時報 (117)、天気予報 (177)、電報 (115)、
番号案内 (104) がすでに登録されています。
(修正・消去できます)

- 途中でやめるとき 押す
取消

- 音声案内が流れないようにするには (☎3ページ)

- 登録を確認するには



- を押すと、次の名前順に表示されます。
数字 (小さい順) → アルファベット (A ~ Z)
→ カナ (ア ~ン) → 記号 → 電話番号 (名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、名前の前に数字を付けて登録すると (例: 「001 カム」 「002 イツカ」…), 数字の小さい順に表示されます。

1～9のグループ番号を付けて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☎27ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに出呼音を変えることができます。(☎73ページ)

(続けて登録するとき)


電話番号を市外局番から入力する

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

押す

バンコウ?
0987654■

(24ケタまで)

- 1文字入力することにより、番号を音声で読み上げます。
(読み上げダイヤル)
(☎3・82ページ)
- 間違えたときは  押す

グループ番号を入力する

1 ~ 9

押す

グループ=1
[1-9]→[ケッテイ]

入力しないときは、グループ1になります。

機能/決定

押す


取消

押す


■ 再ダイヤルから登録するには



■ 登録済みの相手先を修正するには〔※修正のしかたは(☎45ページ)〕

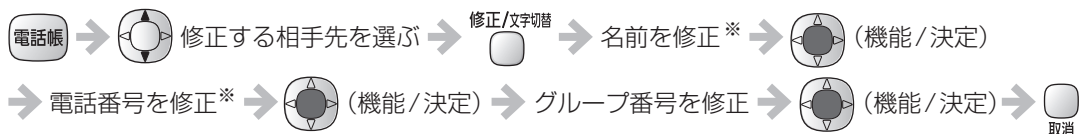

■ 消去するには



- すべてを消去するには(☎82ページ「電話帳全消去」)



文字入力のかた

親機



- 電話帳 (42 ページ) を登録するときなどに使います。

文字入力画面で 文字の種類を選ぶ・・・▶ 文字を入力する

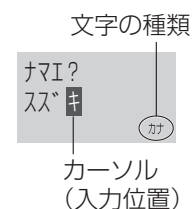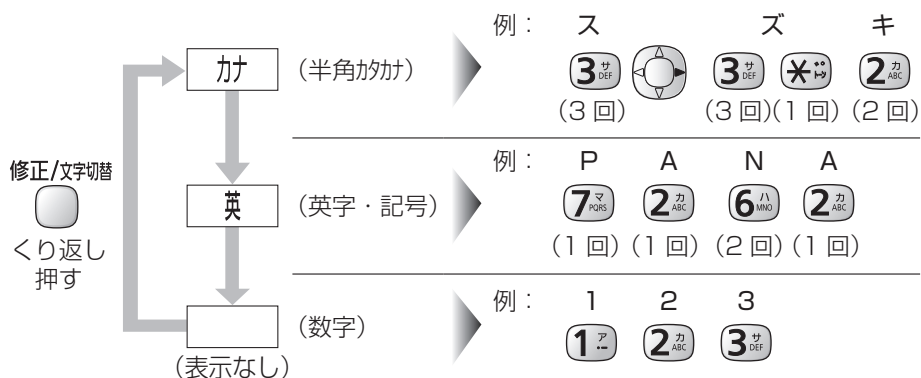

■ 間違えたときは キャッチ/消去 押す

親機で
入力する

文字列一覧表


ボタン	表示	カナ										英																		数
①	ズ	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	@	.	_	-(ハイフン)					&	\$	¥	%	+	=	~	^	1		
②	カ	カ	キ	ク	ケ	コ						A	B	C	a	b	c											2		
③	サ	サ	シ	ス	セ	ソ						D	E	F	d	e	f											3		
④	タ	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ					G	H	I	g	h	i											4		
⑤	ナ	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ						J	K	L	j	k	l											5		
⑥	ハ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ						M	N	O	m	n	o											6		
⑦	マ	マ	ミ	ム	メ	モ						P	Q	R	S	p	q	r	s									7		
⑧	ヤ	ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ					T	U	V	t	u	v											8		
⑨	ラ	ラ	リ	ル	レ	ロ						W	X	Y	Z	w	x	y	z									9		
⑩	ワ	ヲ	ン	ー (長音)								!	?	/	-(ハイフン)					*	#	,	;	:		.	'	0		
✳	ゝ (濁点)		゜ (半濁点)									"	()	[]	{	}	<	>	「	」								
通話拒否	スペース (1文字分空ける)																													

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は、形や位置が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。
- カタカナ入力では、1文字入力することにより、入力した文字を音声で読み上げます。
(読み上げダイヤル) (3・82ページ)

こんなときは

- 同じボタンの文字を続けて入力するには

例：アイ



- カーソルを移動するには



- 途中で入力をやめるには




挿入・修正・消去するには

- 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。


- 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、 キヤッチ/消去 押して消し、入力し直す。

- 1文字消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、 キヤッチ/消去 押す。

- 入力文字をすべて消去するには


文字の先頭にカーソルを移動し、 キヤッチ/消去 2秒以上押す。

- カーソル位置以降の文字をすべて消去するには

消去する文字の先頭にカーソルを移動し、 キヤッチ/消去 2秒以上押す。

電話帳に登録する

子機

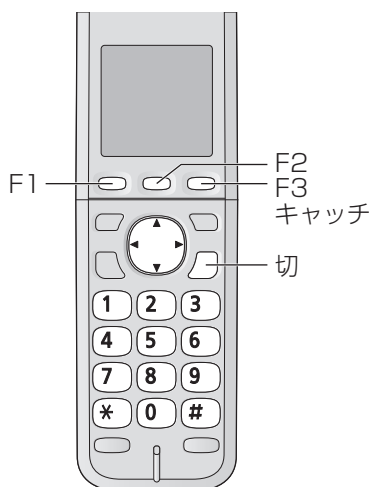

- 電話帳で電話をかけるには (☎29ページ)
- 登録済みの相手先を親機または別の子機へ転送するには (☎50ページ)

子機に登録する

- 150件まで

電話帳を開く


名前を入力する



押す



押す



登録できる残り件数



押す



(12文字まで)

- 文字入力のしかたは (☎48ページ)




押す

お知らせ

- 184や186を付けて電話番号を入力するとき (☎65ページ)
1 8 4 (または **1 8 6**) のあとに
F1 (ポーズ) を入れる
 (ポーズを入れないと誤発信することがあります。
 かけられないときは ☎111ページ)
- 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、
 番号案内(104)がすでに登録されています。
 (修正・消去できます)

■途中でやめるとき **切** 押す

■登録を確認するには



- **左矢印** を押すと、次の名前順に表示されます。
 数字(小さい順) → アルファベット(A ~ Z) →
 カナ(ア～ン) → 記号 → 電話番号(名前登録なし)
- **左矢印** を押すと、画面の一番上の項目を選択時に **右矢印** を押したときや一番下の項目を選択時に **下矢印** を押したときのように、前後のページの相手先を表示することができます。
- よくかける相手を先に表示させたいときは、名前の前に数字を付けて登録すると(例:「001 カム」
 「002 イヅカ」…), 数字の小さい順に表示されます。

1 ～ 9のグループ番号を付けて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☎29ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(☎73ページ)

(続けて登録するとき)

電話番号を市外局番から
入力する



押す

ハンコウ?
0987654■

(24ケタまで)

● 間違えたときは

F3

キャッチ 押す

F2
押す

グループを選ぶ




押す

グループ 1
グループ 2
グループ 3

F2
押す

切
押す

■ 再ダイヤルから登録するには



■ 登録済みの相手先を修正するには〔※修正のしかたは(☎49ページ)〕




■ 消去するには



● すべてを消去するには(☎87ページ「電話帳全消去」)

文字入力のかた


子機

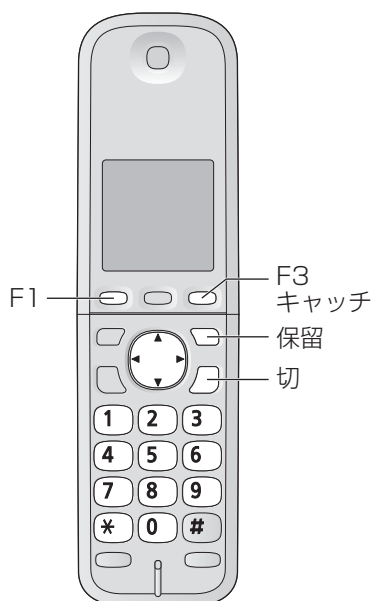

- 子機の名前 (☎ 25 ページ) や電話帳 (☎ 46 ページ) を登録するときなどに使います。

文字入力画面で **文字の種類を選ぶ** ▶ **文字を入力する**

子機で
入力する

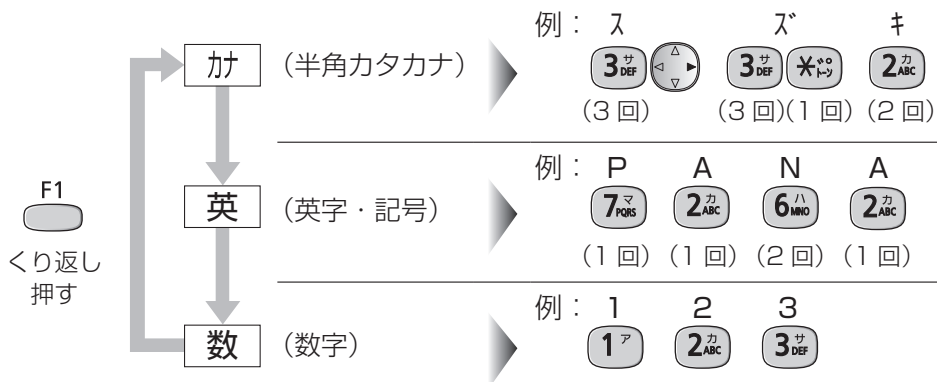

ナI?
スI?
カーソル
(入力位置)

加 決定 消去

文字の種類

■ 間違えたときは F3
キャッチ 押す

文字列一覧表

ボタン	カナ	英	数
1 ^ア	ア イ ウ エ オ	@ . _ - (ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^	1
2 ^カ	カ キ ク ケ コ	A B C a b c	2
3 ^サ	サ シ ス セ ソ	D E F d e f	3
4 ^タ	タ チ ツ テ ト ヲ	G H I g h i	4
5 ^ナ	ナ ニ ヌ ネ ノ	J K L j k l	5
6 ^ハ	ハ ヒ フ ヘ ホ	M N O m n o	6
7 ^マ	マ ミ ム メ モ	P Q R S p q r s	7
8 ^ヤ	ヤ ユ ヨ	T U V t u v	8
9 ^ラ	ラ リ ル レ ロ	W X Y Z w x y z	9
0 ^ワ	ワ ヲン (長音)	! ? / - (ハイフン) * # , ; : . ' " () [] { } < > 「 」	0
* ^{イン}	ゝ (濁点) ° (半濁点) 、 。 、 。		/
保留	スペース (1文字分空ける)		

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は、形や位置が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

こんなときは

- 同じボタンの文字を
続けて入力するには

例：アイ
ア
1^ア → (カーソルを右へ) → 1^ア
(2回)

- カーソルを移動するには

カーソル移動ボタンを押す

- 途中で入力をやめるには

切ボタンを押す

挿入・修正・消去するには

- 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

- 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、F3^{キャッチ}を押して消し、入力し直す。

- 1文字消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、F3^{キャッチ}を押す。


- 入力文字をすべて消去
するには

文字の先頭にカーソルを移動し、F3^{キャッチ} 2秒以上押す。

- カーソル位置以降の文字を
すべて消去するには

消去する文字の先頭にカーソルを移動し、F3^{キャッチ} 2秒以上押す。

電話帳を転送する

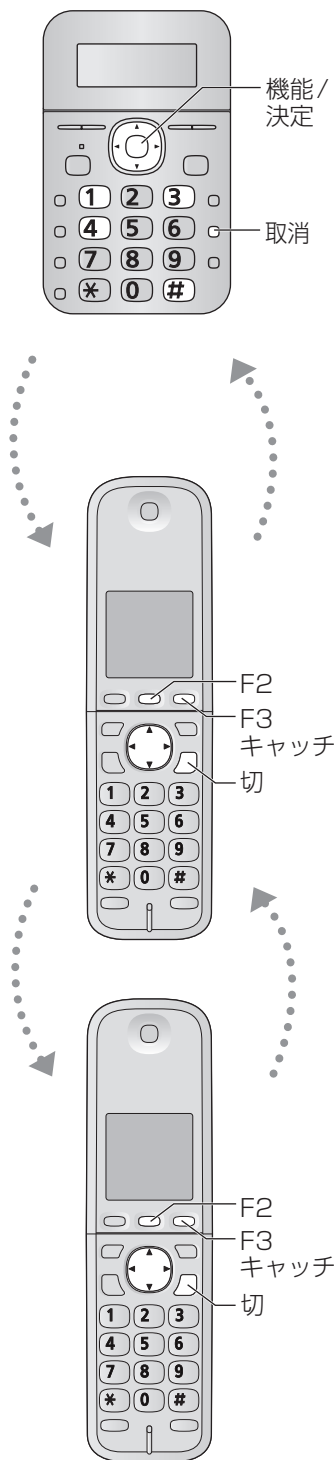

親機の
電話帳を
子機へ
転送する

1
件
ず
つ

全
件
を
一
斉
に





デノヲョウ テソウ
[ケッテイ]オス

子機の
電話帳を
親機
または
別の子機へ
(子機が2台以上
のとき)
転送する

1
件
ず
つ

全
件
を
一
斉
に



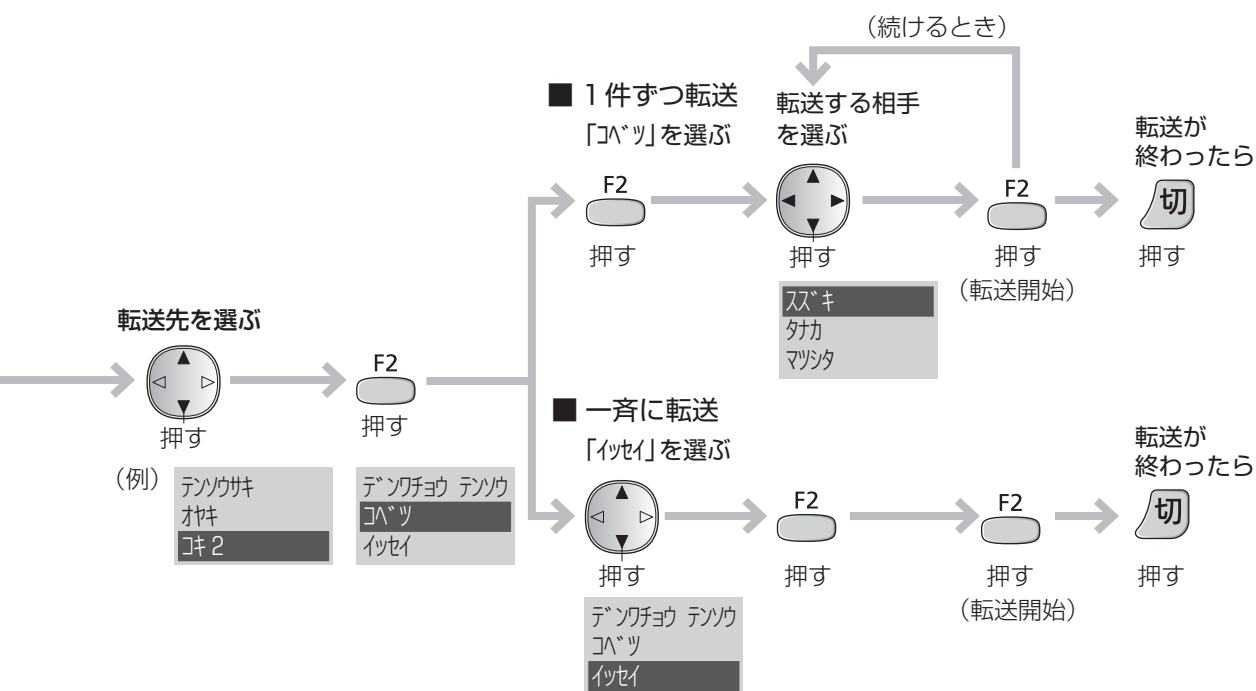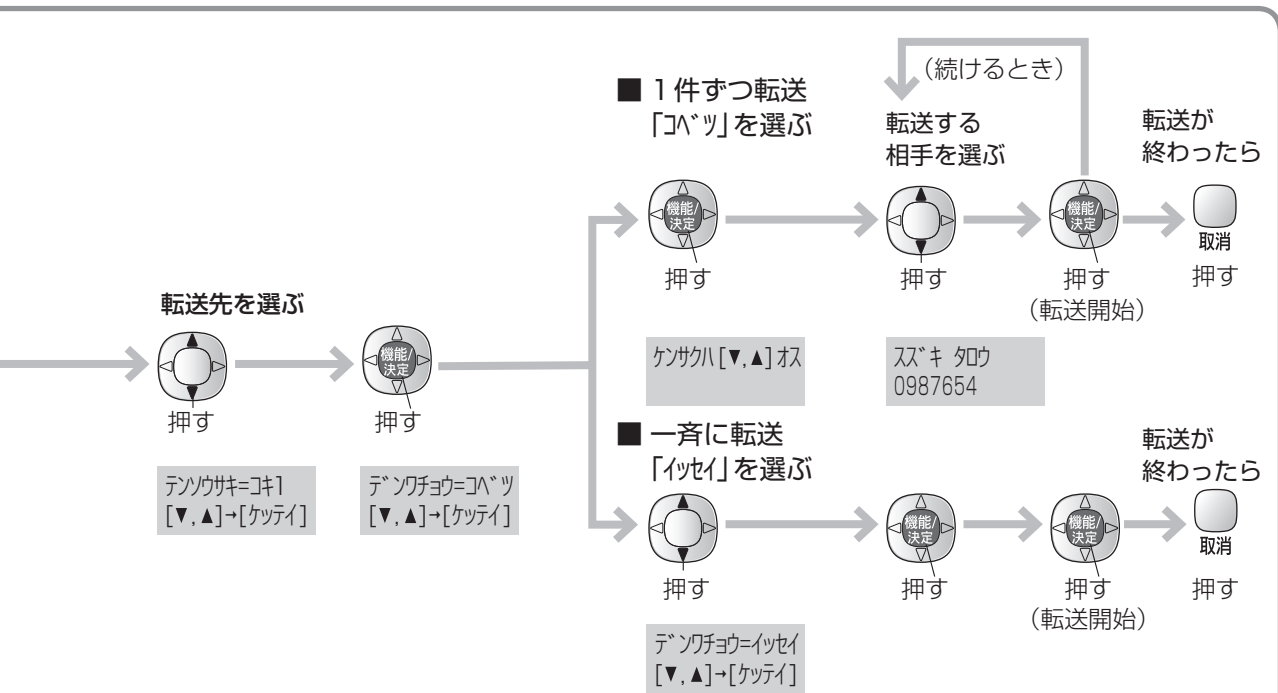


お知らせ

- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- 全件を一斉に転送したとき → (親機) (子機) を押して表示される順に転送されます。
(多いと時間がかかります)
- 空き件数がなくなると終了します。
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

ワンタッチダイヤルに登録する

親機


よくかける相手の電話番号をワンタッチダイヤルに登録しておけば、ワンタッチダイヤル番号を押して受話器を取るだけで電話をかけることができます。

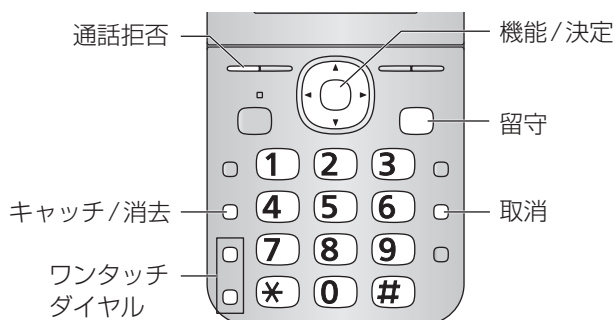

● ワンタッチダイヤルで、電話をかけるには (☎27ページ)

ワンタッチダイヤルに登録する

● 2件まで

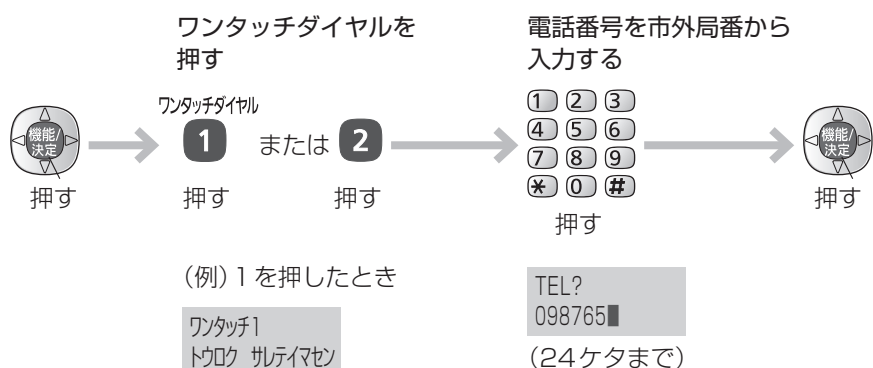


- 音声案内が流れます。
- 間違えたときは **キャッチ/消去** 押す
- スペースを入れるには **通話拒否** 押す

■ 途中でやめるとき **取消** 押す

■ 音声案内が流れないようにするには (☎3ページ)

■ 登録を確認するには



■ 修正するには



■ 消去するには



お知らせ

● 184や186を付けて電話番号を入力するとき (☎65ページ)

1 8 4 (または 1 8 6) のあとに **留守** (ボーズ) を入れる

(ボーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは☎111ページ)

ワンタッチダイヤル読み上げを使う

受話器を取る前にワンタッチダイヤルを押すと、相手先の名前を音声で読み上げるようにすることができます。相手先の名前は、それぞれのワンタッチボタンにあらかじめ録音しておきます。

● ナンバー・ディスプレイサービス(契約が必要)利用時は、親機のワンタッチダイヤルに登録している相手から電話がかかってくると、該当する親機のワンタッチダイヤルの相手先の名前を読み上げます。子機でも親機のワンタッチダイヤルの相手先の名前を読み上げます。


● 「呼出音*」→「相手先の名前の読み上げ」をくり返します。

※ 親機の呼出音はベル1の固定です。子機は設定中の呼出音が鳴ります。

親機の例：相手先の名前を「松下太郎さん」と録音した場合

「ブルルルルルル」→「松下太郎さん」→「ブルルルルルル」→「松下太郎さん」…


ワンタッチダイヤルの相手先の名前を録音する

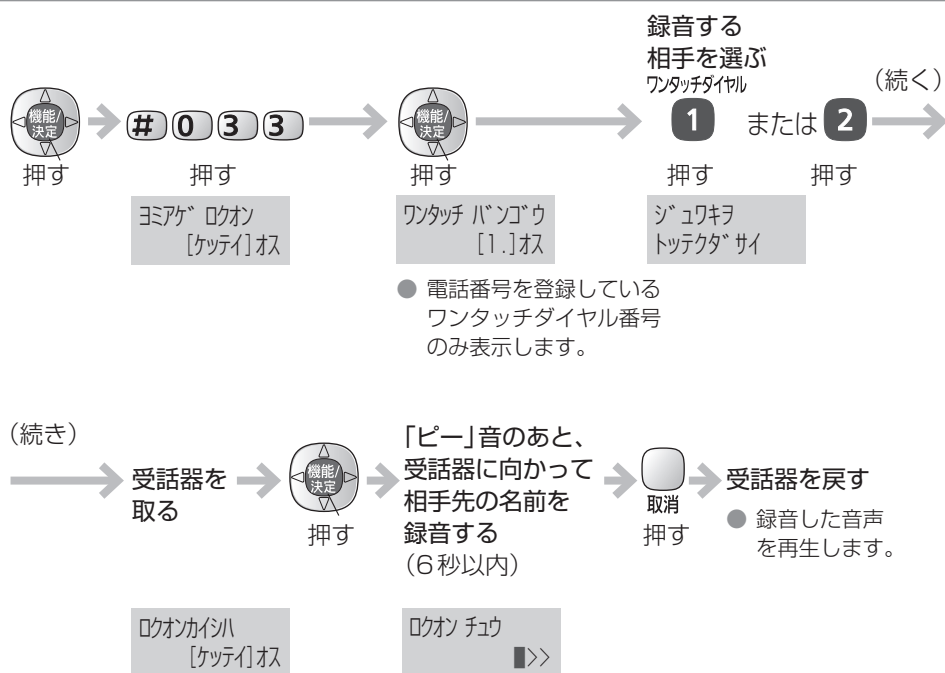

録音した相手先の名前を消去するには



録音した相手先の名前を残したまま、読み上げないようにするには




お知らせ

- 発信時のワンタッチダイヤル読み上げの音量は、スピーカー音量 (p.81 ページ) の設定によって変わります。
- ナンバー・ディスプレイサービス(契約が必要)利用時は
 - 着信時のワンタッチダイヤル読み上げの音量は、呼出音量 (p.81 ページ) の設定によって変わります。(通常の呼出音に比べて、小さくなります)
 - 親機では、呼出音を変更しても着信時のワンタッチダイヤル読み上げで鳴る「ベル1」は変更されません。
 - キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても着信時の読み上げは働きません。
 - 内線電話中、ドアホン通話中は、着信時の読み上げは働きません。

ワンタッチダイヤルに登録する

子機

子機の電話帳に登録している相手を、ワンタッチダイヤルに登録できます。

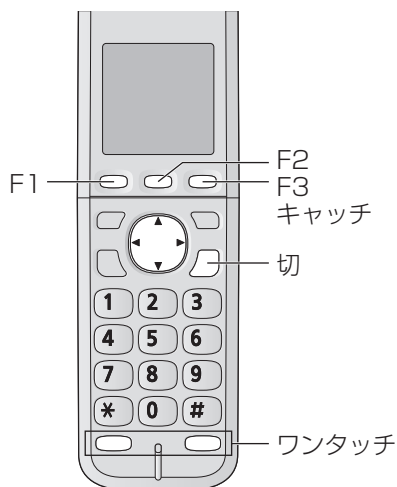


- ワンタッチダイヤルで電話をかけるには (29 ページ)
- ワンタッチダイヤルを変更するときは、ワンタッチダイヤルを消去して、再度登録してください。

ワンタッチダイヤルに登録する

● 2 件まで

ワンタッチを押す



(続く)


(例) 1 を押したとき

1. ミヨウ
トヨカハ[F2] 机

電話帳から
相手を選ぶ




- 電話帳の登録内容を確認するには

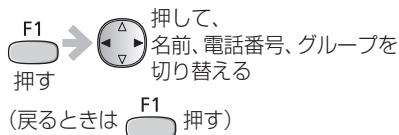


■ 途中でやめるとき 切 押す

■ 登録を確認するには



- 電話番号を確認するには F1 押す。

■ 消去するには




- 電話番号を確認するには F1 押す。

伝言メッセージを残す

残して伝言


音声を録音し、伝言メッセージとして残すことができます。

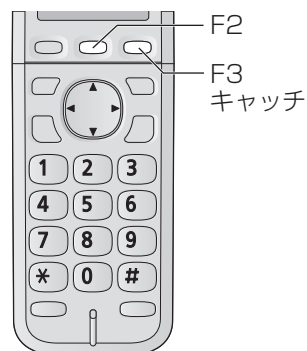

伝言メッセージを録音する

●約12分まで※

● 親機で操作します。

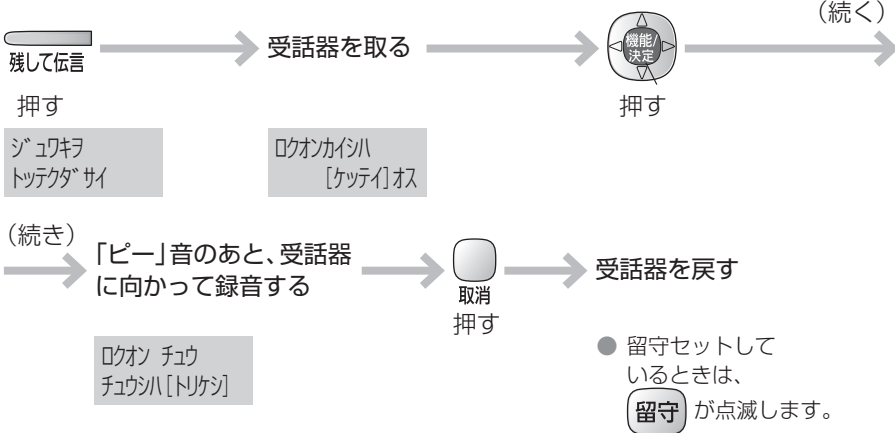

※録音時間について（☎109ページ「■メモリー容量のめやす」）

● 新しい伝言メッセージがあるときは
ディスプレイに右のように表示します。

デモン"ガ"
クオン サマシタ

■ 伝言メッセージを聞くととき

〈親機〉 押す ● 再生していない留守番電話の用件・通話録音も同時に再生されます。
(再生中の操作は☎58ページ「用件を再生中にできること」)

サイセイ 2/ 3ケン
10月 3日 12:15

〈子機〉 → → (再生中の操作は☎58ページ「用件を再生中にできること」)

■ 消去するには


〈親機〉 → 消去する伝言メッセージを再生中に →

ワンタッチダイヤルに登録する(子機)

伝言メッセージを残す

留守番電話を使う

留守セットしておけば、自動的に用件の録音ができます。

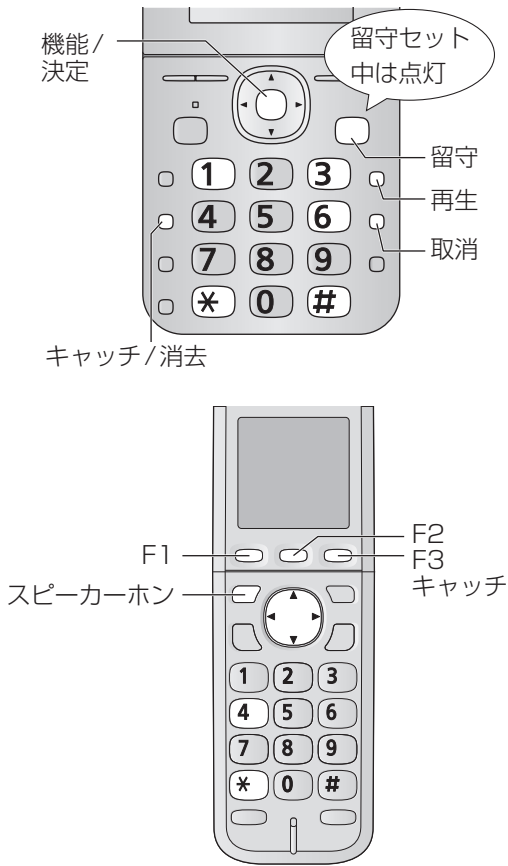

お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 6秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。
- おやすみモードのときは、自動的に留守セットされます。

お出かけ前に留守セットする

留守

押す

- ランプが点灯します。
- 「留守設定をしました」が流れ、応答メッセージが流れます。止めるには 押す
- 応答メッセージを変えるには くり返し押す

メッセージの種類
(コイ1/コイ2/ジカ1/ジカ2)

ルズ モード
メッセージ: コイ1

↓ 5秒後

メッセージ: カカII
[#]オス

↓ 5秒後

カカ ヤ 12カ — 録音残り時間

親機

留守セットする／留守セットを解除し、用件を聞く

お出かけ前に留守セットする

F3

(留守)

押す

F3

(設定)

押す

- 応答メッセージが流れます。

子機

用件を聞く／消去する

留守セットしたまま、および留守セットしていないときに用件を聞いたり、消すことができます。

■ 用件を聞くととき

〈親機〉 押す

- 新しい用件が録音されているときは、新しい用件のみ再生されます。
- 新しい用件が録音されていないときは、すべての用件が再生されます。
- 用件を再生中にできることは (P58 ページ「用件を再生中にできること」)

〈子機〉 ● 新しい用件を聞くには → →

● すべての用件を聞くには →


→ 「リサーチ」を選ぶ →

- 用件を再生中にできることは (P58 ページ「用件を再生中にできること」)

お知らせ

- 留守セットしたまま新しい用件を聞くと (P58 上記)、 の点滅が点灯に変わります。

帰って来たら
新しい用件があると



アタシヨカンガ
ロオン サマシタ

交互表示

10月 2日 13:45
ヨカン 3ケン

すべての
用件の数

留守セットを解除し
用件を聞く



- 受話器を置いたまま操作します。
- ランプ消灯。
- 「留守設定を解除しました」が流れます。
- 再生中の操作は (P.58 ページ「再生中にできること」)

サイイ 1 / 3ケン
10月 2日 11:45

録音された日時


再生が終わったら
用件を消す



押す


- 再生した新しい用件のみ消えます。
- 残すには # 押す

留守セットを解除し
用件を聞く



シキ 3ケン
ゴウケイ 3ケン

すべての
用件の数



- 受話口から聞くとときは
スピーカホン 押す
- 再生中の操作は
(P.58 ページ「再生中にできること」)

再生が終わったら
用件を消す



- 再生した新しい用件のみ消えます。
- 残すには F3 押す

■ 1 件ずつ用件を消去するとき

〈親機〉再生 → 消去する用件を再生中に → *

〈子機〉 F3 (キャッチ) → F2 → [シキミ サイイ] または [サバテ サイイ] を選ぶ → F2
→ 消去する用件を再生中に → * 4 → F1

■ すべての用件を消去するとき


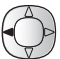













〈親機〉 (機能/決定) → # 1 6 3 → (機能/決定) → *

〈子機〉 F3 (キャッチ) → F2 → F3 (キャッチ) → F1

留守番電話を使う (続き)










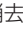
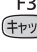












用件を再生中にできること

親機

- 音量を変える  音量
- 次の(前の)用件を聞く / 再生中の用件を聞き直す  (前へ)  (次へ)
前の用件がない、または再生開始から約5秒後以降は、 押すと再生中の用件の頭に戻ります。
- 再生を止める  (再度聞くには  再生 取消)
- 1件目の用件から聞き直す  再生 (1件目の用件の頭に戻ります)
- 一時停止する  (再開するには  または  再生)
- 10秒戻る  (7)
- 30秒進む  (8)
- 再生中の用件を1件ずつ消す  キヤッチ/消去 →  * (すべての用件を消すには  57ページ)

再生中に
できること

子機

- 音量を変える 
- 次の(前の)用件を聞く / 再生中の用件を聞き直す
 または  1 (前へ)
 または  3 (次へ)
前の用件がない、または再生開始から約5秒後以降は、 または  1 で再生中の用件の頭に戻ります。
- 再生を止める  F2 または  9 (再度聞くには  56ページ「用件を聞く／消去する」)
- 1件目の用件から聞き直す  F3 キヤッチ (1件目の用件の頭に戻ります)
- 一時停止する  (再開するには再度  2)
- 新しい用件を聞き直す  4 (新しい用件の1件目の頭に戻ります)
- すべての用件を聞き直す  5 (すべての用件の1件目の頭に戻ります)
- 10秒戻る  (7)
- 30秒進む  (8)
- 再生中の用件を1件ずつ消す  *  4 →  F1
- すべての用件を消す  *  5 →  F1


留守セットして、電話を受ける

電話がかかってくると 呼出音が4回鳴る※

- 呼出回数を変えるには
(☎82ページ
「留守呼出回数」)
- ※ ワンタッチダイヤル読み
上げ時は読み上げる内容に
よって呼出音の間隔が変わる
ため、回数が変わります。



応答メッセージ(☎60ページ)が流れたあと、 相手の用件が録音されます。 (親機と子機のスピーカーから相手の声が聞こえます)

- 電話に出るには
〈親機〉受話器を取る
〈子機〉 押す
(録音は途中で止まり、1件分として残ります)

- 留守応答中にスピーカーから音声が聞こえないようにするには(☎83・87ページ「留守音声モニター」)

■ 応答メッセージについて

- 応答メッセージは状態によって変わります。
固定のメッセージ①～④は(☎86ページ「メッセージ一覧」)

	応答メッセージの設定値(☎60ページ)			
	「コイ1」	「コイ2」	「ジカ1」	「ジカ2」
通 常	メッセージ①	メッセージ③	自作応答録音1	自作応答録音2
用件録音できないとき (メモリーがいっぱいの とき)	メッセージ②	メッセージ④	メッセージ②	メッセージ②
応答専用を設定したとき (☎下記)	メッセージ②	メッセージ④	自作応答録音1	自作応答録音2


■ 録音時間と件数について

- 1件あたり2分まで。変更するには(☎83ページ「用件録音時間」)
- 合計約12分、最大50件まで。(録音時間は、通話録音・伝言メッセージを含みます)

応答専用について(☎83ページ「用件録音時間」)

電話に出られないことだけを相手に知らせて、用件は録音しないように設定することができます。
電話がかかってくると、相手に応答メッセージ(☎上記)が流れ、電話が切れます。

■ 応答専用を設定するには

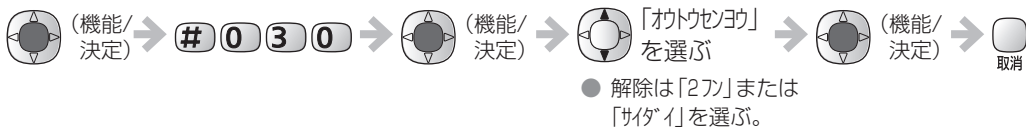

■ 自作の応答メッセージを録音するとき(☎61ページ「自分の声で応答メッセージを作る」)

次のようなメッセージを録音してください。


(例)
ただいま外出しております。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。

応答メッセージの設定



応答メッセージを変える

留守セット中の応答メッセージを選ぶことができます。

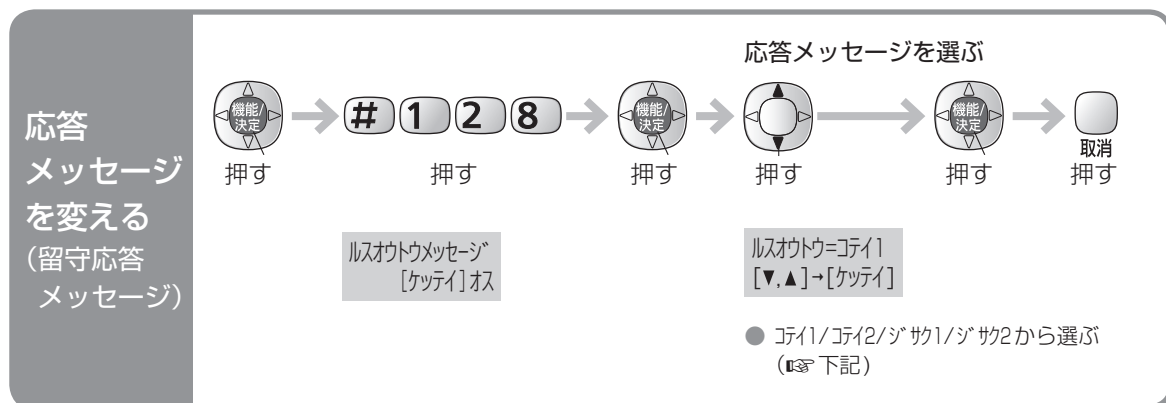


- コティ1: 「ただいま電話に出ることができません。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。」が流れます。(☞ 86 ページ「メッセージ一覧」メッセージ①)
- コティ2: 「ただいま留守にしております。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。」が流れます。(☞ 86 ページ「メッセージ一覧」メッセージ③)
- ジカ1・ジカ2: 自作の応答メッセージ (☞ 右ページ) が流れます。自作の応答メッセージを録音していないときは選べません。

お知らせ

- 用件を録音できないときは、メッセージは自動的に切り替わります。
(☞ 59 ページ「■ 応答メッセージについて」)

自分の声で応答メッセージを作る

自作の応答メッセージを録音する

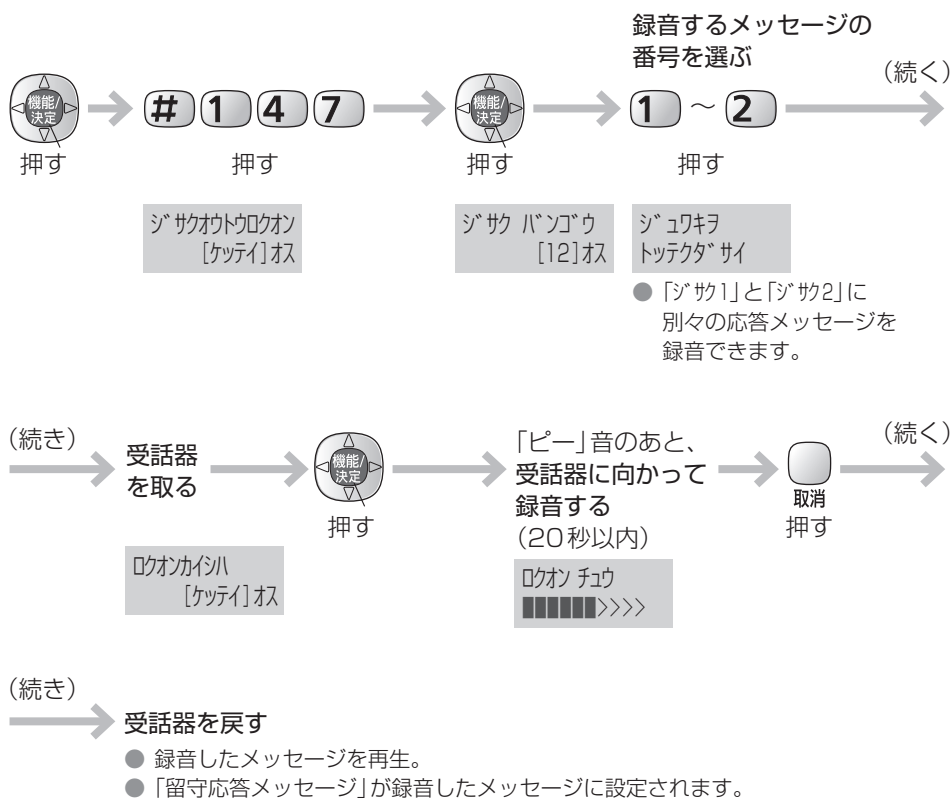

応答メッセージの設定

■ 自作の応答メッセージを消すには




外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。

暗証番号を登録する

● 親機で操作します。

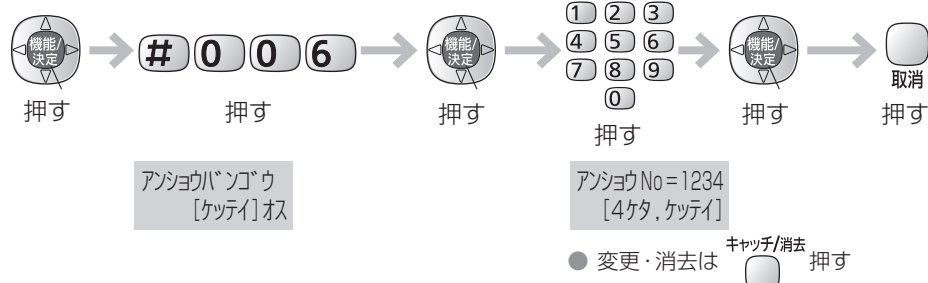

■ 外出前に留守セットしてください **留守** 押す。

■ 外出先から留守セットできます

家に電話をかける → 応答メッセージ (☎86 ページ 「メッセージ ⑩」) 中に暗証番号を押す → **8** → 「留守設定をしました」と聞こえたら切る

「在宅応答」を「アリ」に設定してください。「ナシ」のままでは、外出先から留守セットすることはできません。「ル」に設定すると、呼出音が15回鳴ったあと、自動的に留守にセットされます。(☎82 ページ)

お願い

- 暗証番号は、「0000」や電話番号の一部など推測されやすい番号は登録しないでください。また、定期的に変更することをおすすめします。

外出先での操作

外出先で留守番電話を聞くと

携帯電話や公衆電話などで、家に電話をかけます。



応答メッセージ中に暗証番号を押す

携帯電話などに本機から転送されてきたとき

用件が録音されると、家から電話がかかります。

- 電話に出ないときは
 - 約50秒で切れます。
 - 約1分間隔で3回、約30分間隔で3回かけ直します。



メッセージに従い、暗証番号を押す

用件を聞く

- 新しい用件
約4秒待つ
または **4** 押す
- すべての用件 **5** 押す

■ 電話代節約のために〈トールセーバー〉


- 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
 - 3回以内：新しい用件あり 4回以上：新しい用件なし
- 留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。
- 設定は (☎82 ページ「留守呼回数」)
- モデムダイヤルインサービス (☎74 ページ) を利用しているときは、うまく働かないことがあります。

録音された用件を携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

● 親機で操作します。

転送先を
登録する

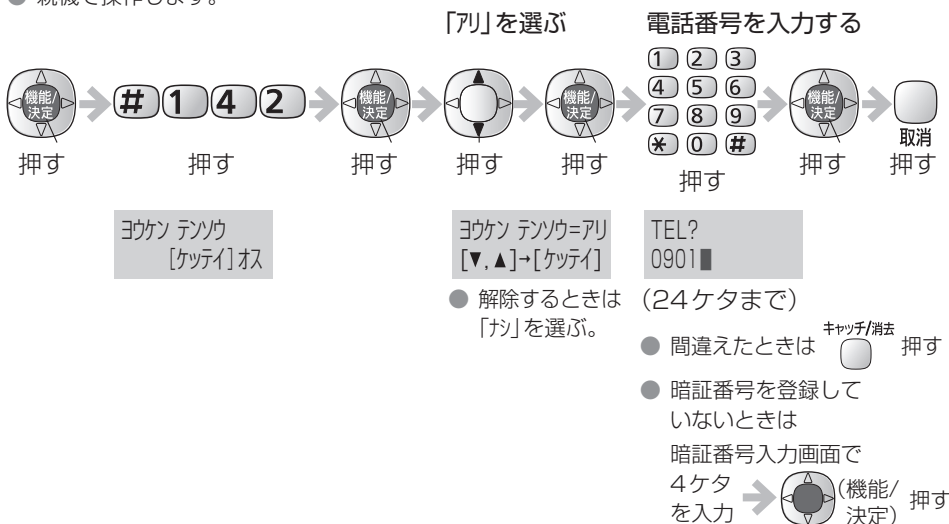

- ホームテレホンや構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、転送できないことがあります。
- おやすみモードのときは、転送できません。(P77ページ)
- かかってきた電話を直接転送するには、NTTのボイスワープサービス(有料)をご利用ください。
(お問い合わせはNTT窓口 ☎116へ)

こんなことができます

■ 用件再生前・終了後

- 留守セットを解除する………0
- 用件転送を設定する………1
(事前に転送先の登録が必要)
- 用件転送を解除する………2
- すべての用件を消す………✕5
押して「すべて消去します…」
メッセージのあと、5 押す。

■ 用件再生中

- 前の用件を聞く／再生中の用件を聞き直す………1
前の用件がない、または再生開始から約5秒後以降は、再生中の用件の頭に戻ります。
- 再生中の用件を一時停止・再開………2
- 次の用件を聞く………3
- 10秒戻る………7
- 30秒進む………8
- 再生を中止する………9
- 再生中の用件を消す………✕4
押して「消去します…」
メッセージのあと、4 押す。
- すべての用件を消す………✕5
押して「すべて消去します…」
メッセージのあと、5 押す。

電話を
切る

外出先から留守番電話を聞く

お知らせ

- 外出先では、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機をお使いください。
- 新しい用件を聞く操作(P77左ページ)では、一度聞いた用件は再生されません。
- 転送先が着信に応答した時点で転送元(本機側)に料金がかかります。

ナンバー・ディスプレイサービス

ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話がかかってくると
相手の電話番号を表示

〈親機〉

マツタ ｸﾛ
0987654

〈子機〉

マツタ ｸﾛ
0987654

- 電話帳に登録した相手は、名前も表示します。
- 親機のワンタッチダイヤルに登録した相手のときは
相手の名前を音声で読み上げ
(あらかじめ、相手の名前の録音が必要です)
(詳しくは 53 ページ「ワンタッチダイヤル読み上げを使う」)
(例)「プルルルルルル」→「松下太郎さん」…



相手の電話番号を確認してから電話に出る

- 日時と電話番号を着信履歴に記憶します。(30 件まで) (66 ページ)
- 電話に出なかったときは、着信履歴ランプが点灯します。
(留守番電話が応答したときも点灯します)
- 電話に出ると、通話時間の表示に切り替わります。

■ こんな表示が出たとき

親機の表示	子機の表示	相手がこんなとき	着信履歴
ﾋｯﾁ		電話番号を通知していない	記憶される
ｺｼｹﾞﾝ		公衆電話から	
ﾋｵｼﾞｹﾝｶﾞｲ		海外など番号を通知できない電話	
ﾋｵｼﾞﾃﾞｷｴﾝ	ｶﾞｲﾝ ﾁｬﾝｼﾝ	回線状態が悪いとき	記憶されない
ｶﾞｲﾝ ﾁｬﾝｼﾝ		電話番号の信号が送られてきていない	

- キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は
キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示 (約 30 秒間) し、着信履歴に記憶します。



ナンバー・ディスプレイを利用するには(契約が必要です)

NTTと契約する
(有料)

本機の設定は必要ありません


NTT工事終了後に
利用できる

- 契約・工事についてのお問い合わせは NTT窓口 ☎ 116 (通話料金無料) へ
- NTTの他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。(☎ 104ページ)
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。


お願い

- 1回線に複数台接続(☎ 104ページ)しないでください。(誤動作の原因になります)

■ キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください



■ ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには(NTTへの連絡が必要です)




自分の電話番号を相手に通知するかしない(非通知)か選べます

	常に決めておく(回線ごと)	かけるたびに選ぶ(通話ごと)
通知するとき	NTTに「通常通知」申し込み。	1 8 6 を付けてかける (☎ 26・28ページ)
通知しないとき	NTTに「通常非通知」申し込み。	1 8 4 を付けてかける (☎ 26・28ページ)

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

着信履歴を見る (ナンバー・ディスプレイご利用時)


着信履歴は、親機・子機共通で30件まで。

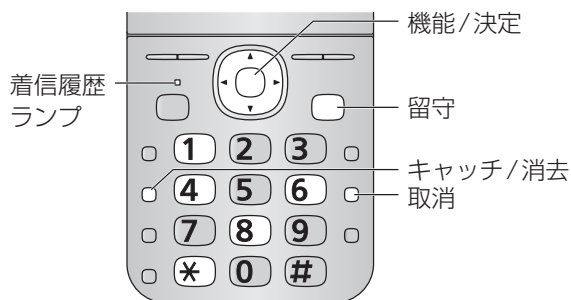



お知らせ

- 着信履歴の相手に184や186を付けてかけるとき (親機のみ) (☎65ページ)

1 8 4 (または 1 8 6) → 留守 (ポーズ)



(ポーズを入れないと誤発信することがあります。
かけられないときは☎111ページ)

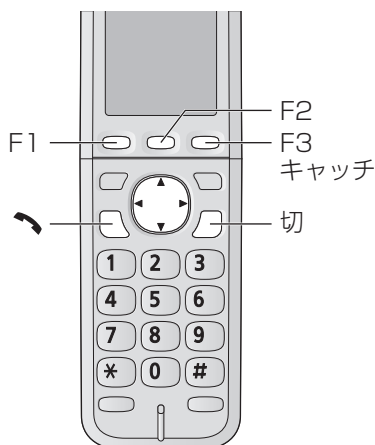

電話に出なかった
着信履歴の件数


シキ(*) 3ケン
ケンサカハ [ケッテイ]

親機で着信履歴を見る

- 終わるには 取消 (Off) 押す

- 途中で終わっても着信履歴ランプは消灯します。

- 音声案内が流れないようにするには (☎3ページ)




電話に出なかった
着信履歴の件数



シキ(*) 3ケン
ケンサカハ [▼, ▲] オス

子機で着信履歴を見る

- 終わるには 切 (Off) 押す

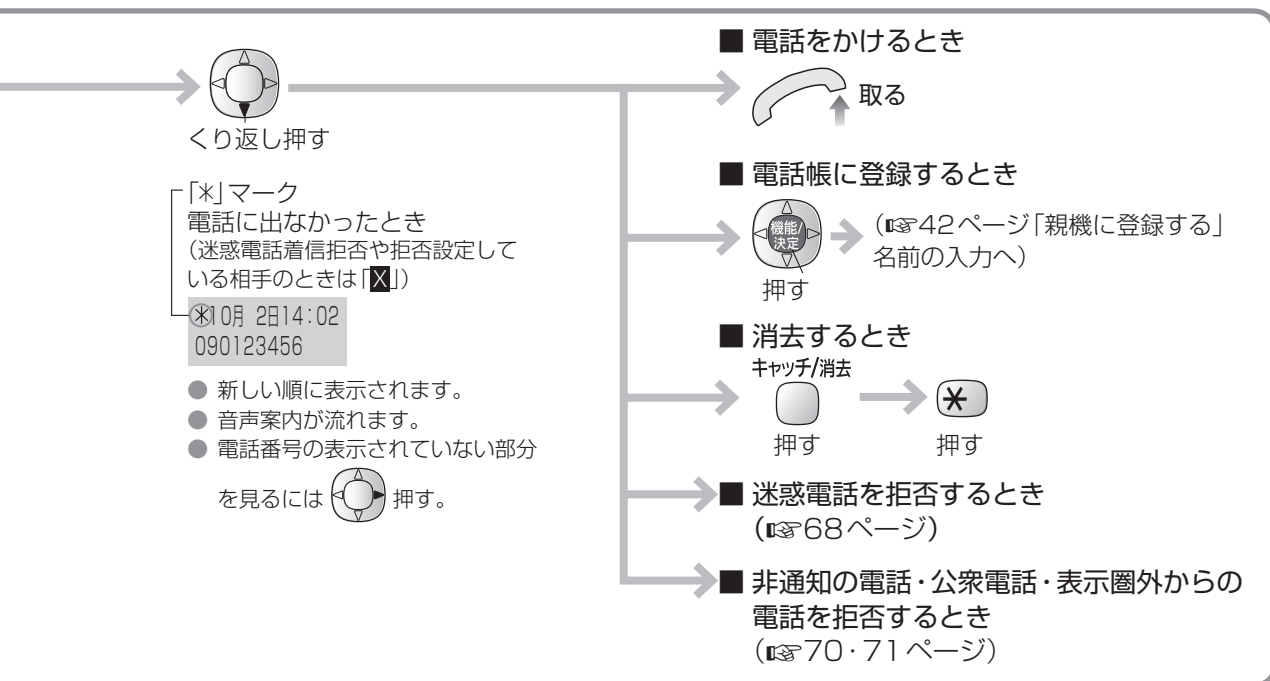

■ すべて消去するには

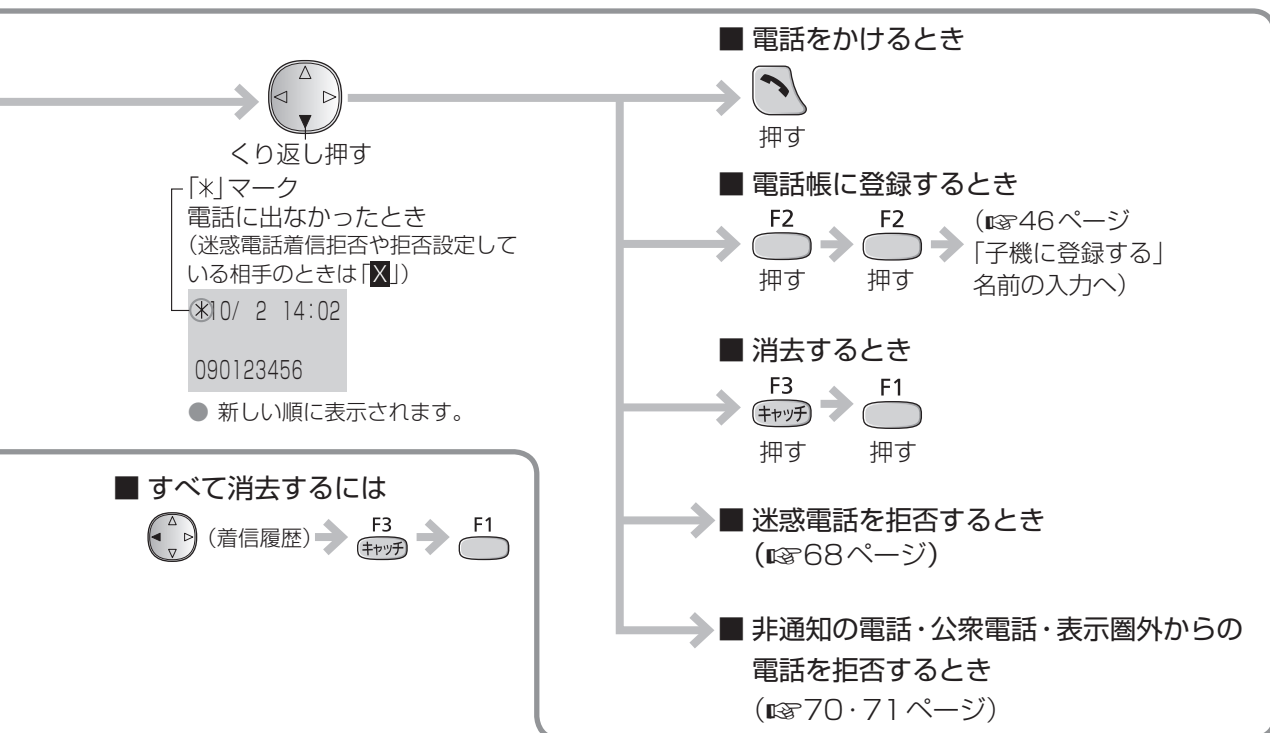

■ すべて消去するには




ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)

- 親機で操作します。

特定の相手からの迷惑電話を拒否する
(迷惑電話 着信拒否)
● 50件まで

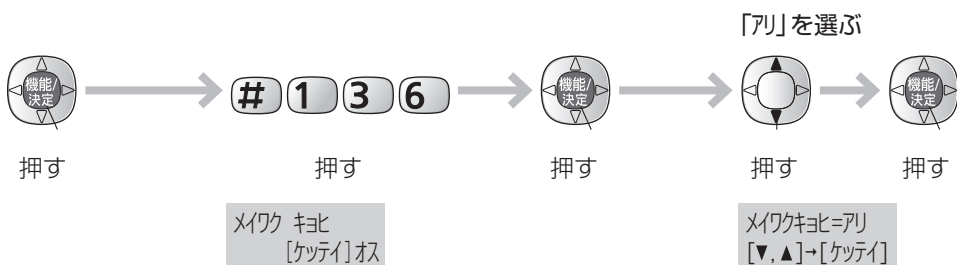


■ 着信履歴を使って迷惑電話を拒否するとき





■ 解除するとき

(個別に)

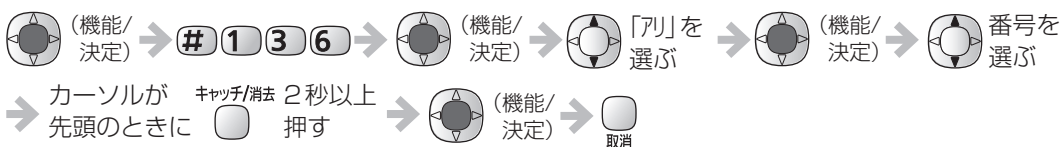

(すべて)



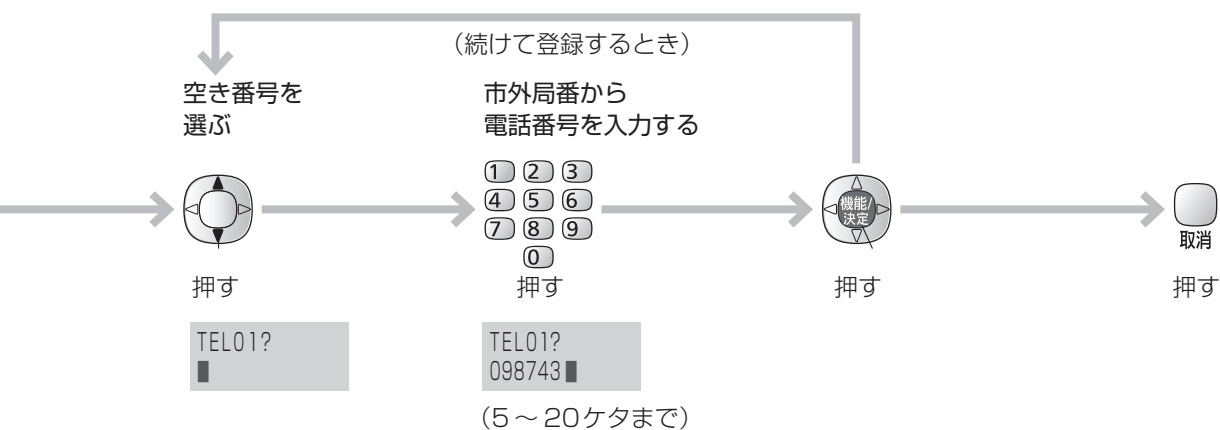

- 最終着信日を表示するときは 押す (戻るときは再度押す)
迷惑電話着信拒否に登録後、登録した相手から着信があると最終着信日が表示されます。


(例) チャクシ: 2012/10/ 2 登録した相手から着信がない場合は最終着信日は表示されません。

- 拒否した相手から電話があったときは、呼出音は鳴らずに相手にメッセージ ⑧ (☎86ページ) が流れます。
- 光回線などに接続する機器によっては、相手に呼出音(ブルル・ブルル…)が流れることがあります。
- F ネット(ファクシミリ通信網サービス)の番号「161」も登録して拒否することができます。

お知らせ


- 通話拒否したあとに設定することもできます。(☎35ページ)
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は動きません。

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

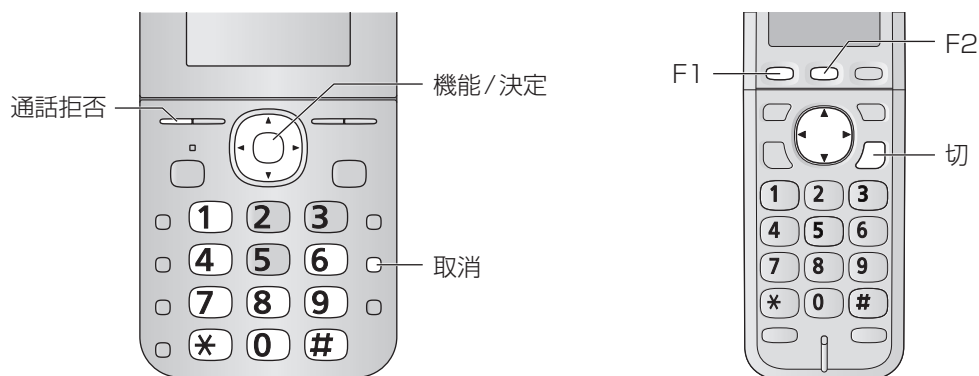


相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)

非通知の電話を受けない (非通知着信)

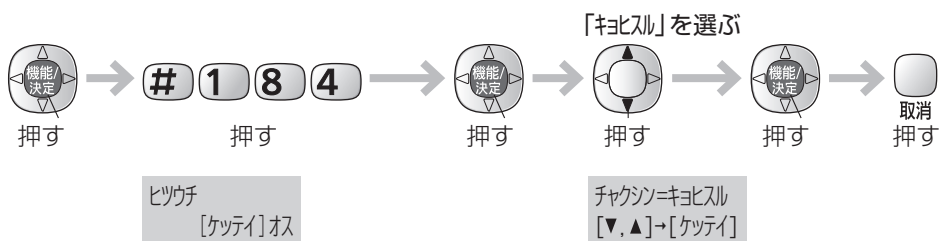

- 設定すると、ディスプレイに「拒否 非通知」と表示されます。
- 非通知の電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑤ (☎ 86 ページ) が流れます。

公衆電話からの電話を受けない (公衆電話着信)

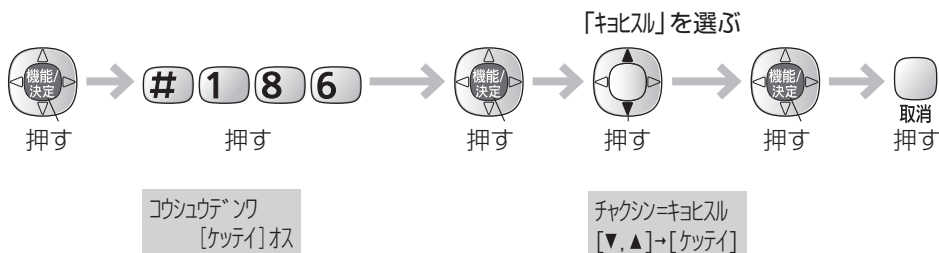


- 設定すると、ディスプレイに「拒否 公衆」と表示されます。
- 公衆電話からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑥ (☎ 86 ページ) が流れます。

お知らせ


- 非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否は、通話拒否したあとに設定することもできます。(☎35 ページ)
- 「0120・0800」着信で拒否した相手の電話番号を着信履歴で確認することができます。(☎66 ページ)
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても非通知、公衆電話、表示圏外、「0120・0800」着信を拒否する設定は動きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、非通知、公衆電話、表示圏外、「0120・0800」着信を拒否する設定は動きません。
- モデムダイヤルインで、子機のみ電話がかかってきたときは、「0120・0800」着信を拒否する設定は動きません。

表示圏外
(海外など番号を通知できない電話)からの電話を受けない
(表示圏外着信)

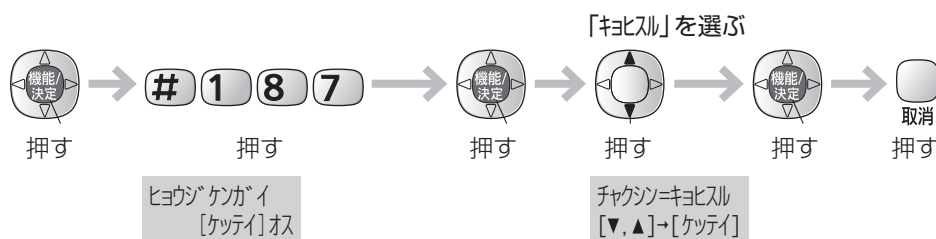


- 設定すると、ディスプレイに「拒否 圏外」と表示されます。
- 表示圏外からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑦ (☎86 ページ) が流れます。

「0120」
「0800」で
始まる番号
からの電話を受けない
(「0120・0800」着信)

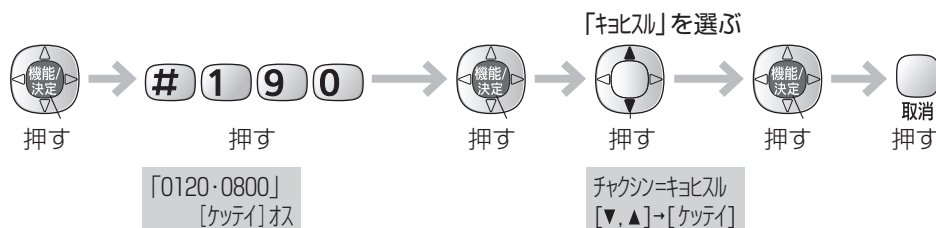

- 「0120」で始まる番号(10ケタ)や「0800」で始まる番号(11ケタ)から電話がかかってくると、呼出音が鳴らずに、ディスプレイに「0120キョヒスル」や「0800キョヒスル」と表示されます。相手にはメッセージ ⑧ (☎86 ページ) が流れます。
- 次の相手からの電話のときは、「0120・0800」着信を拒否する設定は動きません。
 - 親機の電話帳に登録している相手
 - 「パナソニック 修理ご相談窓口」および「パナソニック ファクス・電話機ご相談窓口」(☎122 ページ)


■ 着信履歴を使って、非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話を拒否するとき

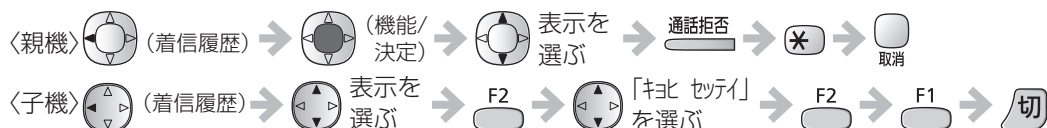

■ 解除するとき



ナンバー・ディスプレイサービス (続き)


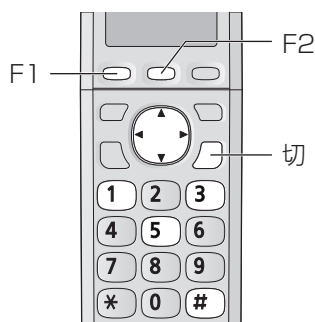


相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)

親機の電話帳またはワンタッチダイヤルに登録していない相手からの電話を、設定した時間帯だけ受けないようにすることができます。

親機の
電話帳などに
未登録の
相手からの
電話を
一時的に
受けない
(未登録番号
着信)

- 親機で操作します。

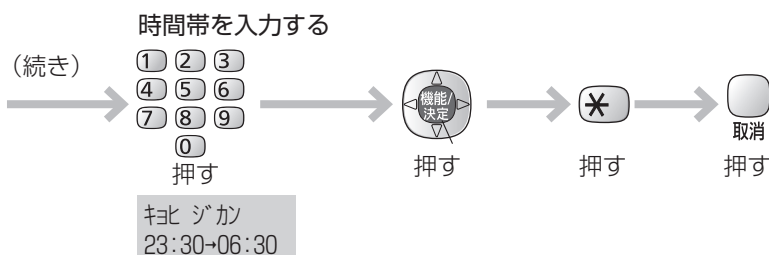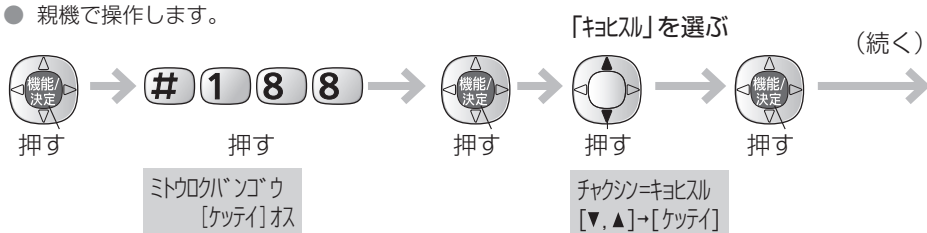


- 24 時間方式で入力。
(深夜 12 時は「00:00」)

- 設定した時間帯は、ディスプレイに「拒否 未登録 No.」と表示されます。
- 親機の電話帳またはワンタッチダイヤルに登録していない相手から電話があったときは、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑧ (☎ 86 ページ) が流れます。

- 拒否した相手の電話番号を着信履歴で確認することができます。(☎ 66 ページ)

■ 解除するとき




お知らせ

- 親機の電話帳またはワンタッチダイヤルに、5 ケタ以上の番号が登録されていないときは、設定できません。
- 電話帳の消去などにより、親機の電話帳またはワンタッチダイヤルに 5 ケタ以上の番号がなくなると、自動的に解除 (設定: 拒否しない) されます。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は動きません。
- モデムダイヤルラインで、子機のみ電話がかかってきたときは、上記機能は動きません。

相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイご利用時)

電話帳のグループ(事前に登録が必要 43・47ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに変わります。

- 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」(80ページ)で設定した呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」(80ページ)で設定した呼出音以外を選ぶことをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります)

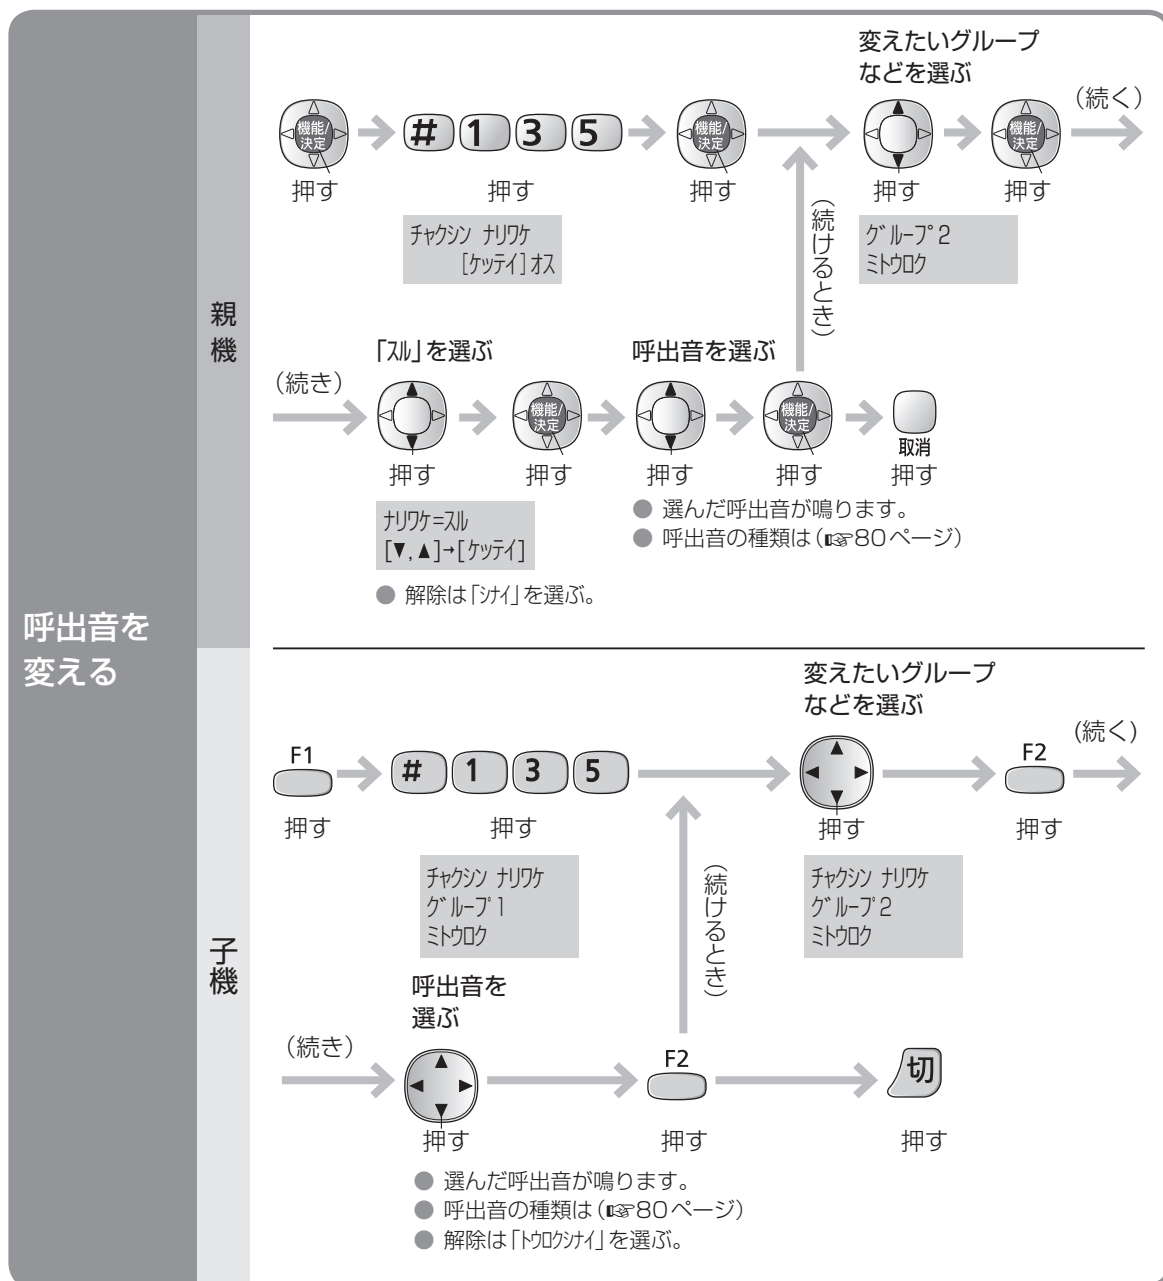

お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は動きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は動きません。

モデムダイヤルインサービス

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーとは…

1つの回線で複数の電話番号を使うことができます。

本機のモデムダイヤルイン機能を使うと、ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用することもできます。

■ 電話がかかってくると…



番号ごとに設定した親機や子機だけが鳴る

- 親機を呼び出し先に設定すると、留守番電話での応答もできます。
留守番電話が応答すると、親機とすべての子機のスピーカーから応答メッセージと相手の声が聞こえます。
- 呼び出し中は、呼び出し先に設定していない親機や子機では、電話に出られません。

お知らせ

- 本機で設定できるモデムダイヤルイン番号は最大5つです。
- モデムダイヤルインに設定されていない番号にかかってくると、親機とすべての子機の呼出音が鳴ります。
- おやすみモード中は、モデムダイヤルインによる子機の呼び出しはできません。
- 外線通話中にキャッチホンが入ってもモデムダイヤルインの設定による呼び出しは動きません。
外線通話中の親機または子機にキャッチ音が聞こえますので、キャッチホンを受ける操作をしてください。
(☎ 30ページ「キャッチホンを受ける」)
- 迷惑電話着信拒否、非通知着信、公衆電話着信、表示圏外着信(☎ 68～71ページ)で拒否する設定にしている相手から電話がかかってきたときは、モデムダイヤルインによる呼び出しは動きません。
- モデムダイヤルインによる子機のみ呼び出しのときは、留守番電話での応答、「0120・0800」着信(☎ 71ページ)、未登録番号着信(☎ 72ページ)を拒否する設定は動きません。
- ドアホン通話中に、ドアホン通話をしていない親機または子機を呼び出す番号に電話がかかってきたときは、電話を受けることはできません。
- 発信者番号は主番号での通知となります。

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーを利用するには(契約が必要です)

■ 契約の前にご確認ください。

- 本機では複数の電話番号は同時に通話できません。
- ホームテレホン・構内交換機では使用できません。
- 他サービスとの併用や契約・工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 (通話料金無料) へ

NTTと契約する
(有料)

連絡が来る

必ずサービス開始後に設定する
(☎ 右ページ)

お願い

- 1回線に複数台接続(☎ 104ページ)しないでください。(誤動作の原因)
- 本機は「ダイヤルインサービス」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を利用してください。
(ダイヤルインサービス利用時は変更する<有料>)


お知らせ

- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。(☎ 104ページ)
- ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用するときは、VoIP アダプタ(ルータ)などの取扱説明書も合わせてお読みください。
- 電話がかかってきたときは、つながる(呼出音が鳴る)までに約4～10秒かかります。
- トールセーバー(☎ 62ページ)がうまく働かないことがあります。




設定のしかた (モデムダイヤルインサービスまたはマイナンバーご利用時)

呼び出す 電話機を 設定する

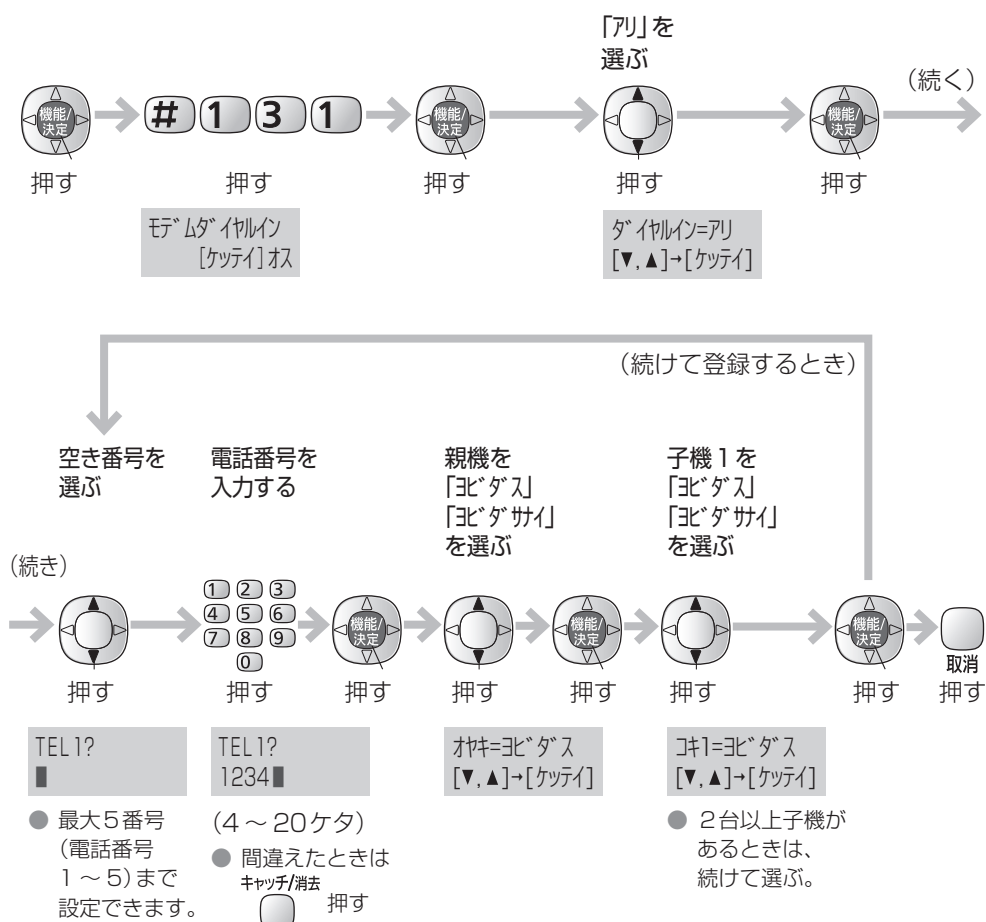

■ 利用をやめるには (NTTへ連絡し、工事終了後に設定する)



お知らせ

- 電話番号 1～5 には、同じ番号は設定できません。
下位のケタがすべて一致しているときも同じ番号と判断されます。
(例) 「5678」と「12345678」は設定できません。

キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため子機の手機操作ボタンを受けつけないようにできます。



子機での
操作を
できない
ようにする

子
機
の
み

■ 設定するには
「ピッ」と鳴るまで

3秒以上押す

キーロック ヲ
セッテイ シマシタ

■ 解除するには
「ピッ」と鳴るまで

3秒以上押す

キーロック ヲ
カイジヨ シマシタ

お知らせ

- キーロックを設定すると、
 - 電話をかけることはできません。（「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません）
 - 呼出音が鳴っているときに、通話拒否（ 34ページ）やあんしん応答（ 36ページ）の操作をすることはできません。
 - かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
 - 通話中は一時的にキーロックが解除されます。通話を終了すると再度設定されます。
 - 親機の操作はできます。
 - 子機のボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。

キーロック カイジヨハ
[#]3ビョウ オス

おやすみモードを使う

(続く)

おやすみになりたいときや、静かにすごしたいとき、おやすみモードにすると、本機の音を鳴らさないようにできます。

- 毎日指定した時間帯に、おやすみモードをタイマー設定することもできます。(☎78ページ「おやすみタイマー」)
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、特定の相手からの電話を、呼出音を鳴らして留守番電話が応答するようにできます。(☎79ページ)



- おやすみモードのときは
 - 留守セットされます。(☎56ページ)
 - 親機も子機も呼出音(外線・ドアホン)が鳴りません。(内線の呼出音は鳴ります)
 - 親機のキー確認音は鳴りません。
 - 留守番電話が応答中のスピーカーからの音声は、聞こえません。(☎59ページ)
 - 音声案内などの音声は流れません。(☎3ページ)

おやすみモードにする

■ 設定するには



3秒以上押す

おやすみモード
セット

■ 解除するには




3秒以上押す

おやすみモード
解除

- おやすみモードのときは、ディスプレイに「*」と表示し、留守が点灯します。

- 「アラシ ヨケンガ 〇オン サマシ」と表示されたときは

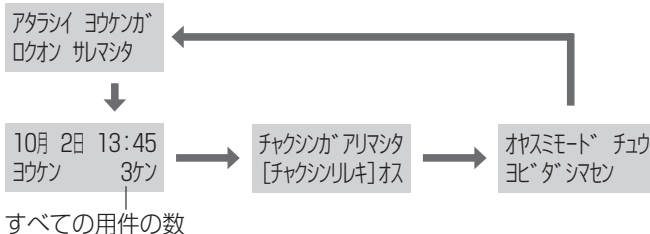

すべての用件の数

- 再生 押す(新しい用件が再生されます。新しい用件が録音されていなければ、すべての用件が再生されます)(☎56ページ)


お知らせ

- おやすみモードのときは、次の機能は動きません。
 - 用件転送(☎63ページ)
 - ドアホンワープ(☎93ページ)
 - モデムダイヤルインによる子機の呼び出し
(モデムダイヤルインで呼出先が子機のみの場合は、留守番電話の応答もできません)
- おやすみモードのときに、用件録音・通話録音・伝言メッセージのメモリーがいっぱいになると、新しい用件は録音されません。
- おやすみモードのときに留守セットを解除する(親機は留守、子機はF3)詳しくは☎57ページ)と、おやすみモードも解除されます。
- おやすみモードを設定していても、並列接続(☎104ページ)した電話機の呼出音は鳴ります。(本機が応答すると呼出音は止まります)

おやすみモードを使う (続き)



おやすみモードにする時間帯を設定する (おやすみタイマー)

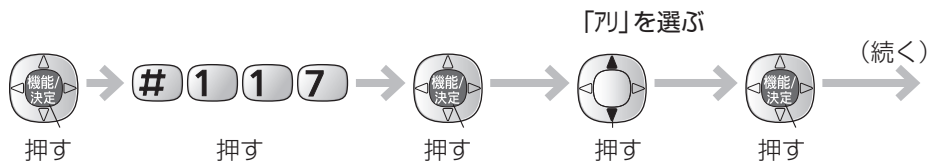


オヤスミタイマー
[ケッテイ] オス

オヤスミタイマー=アリ
[▼,▲]→[ケツテイ]


● 解除は「ナシ」を選ぶ。

おやすみ タイマーを 設定する

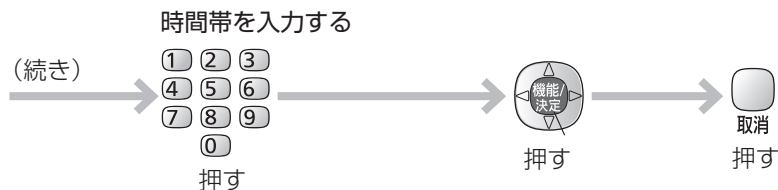

オアシスタワー
23:00→06:30

- 24時間方式で入力。
(深夜12時は「00:00」)

● 設定した時間帯は、ディスプレイに「」と表示し、**留守** が点灯します。


お知らせ

- おやすみタイマー中に、**(✳)** を3秒以上押すと、おやすみモードは解除されます。
(おやすみタイマーは解除されません)
- **(✳)** を押しておやすみモードに設定したときも、おやすみタイマーの終了時間になると、おやすみモードは解除されます。
- おやすみタイマーを設定した状態で停電があり、復旧した時刻がおやすみタイマーの時間帯でない場合は、**(✳)** を押しておやすみモードに設定されていても解除されます。


おやすみモード中、特定の相手のみ呼出音を鳴らす (ナンバー・ディスプレイ利用時)

- 親機の電話帳に登録している相手のみ登録できます。
- 登録した相手から電話があったときは、呼出音が鳴り、留守番電話が応答します。

呼出音を
鳴らす相手
を登録する
(おやすみ
特定着信)
● 9件まで

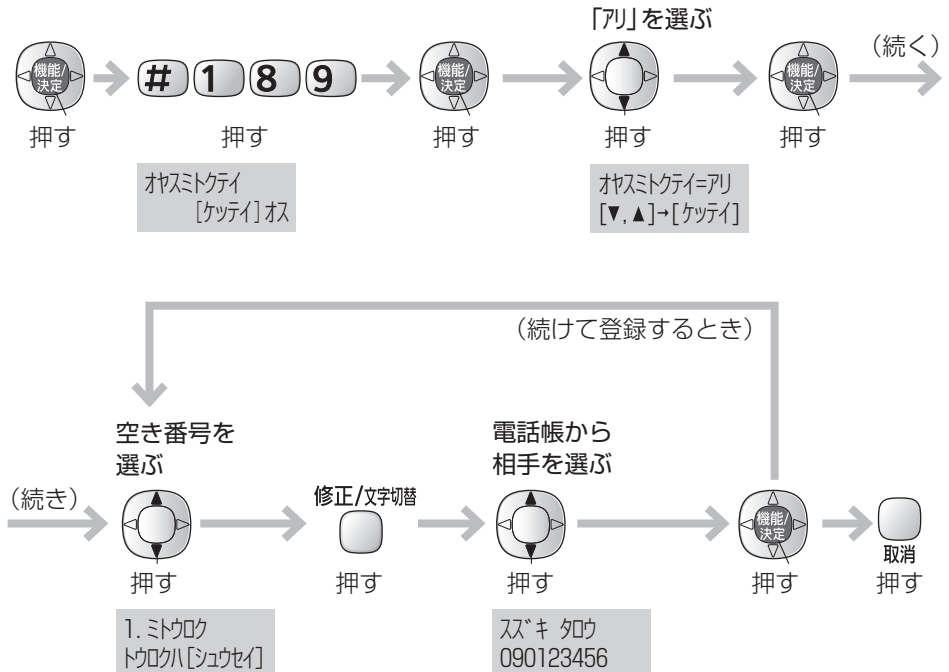

解除するとき (個別に)

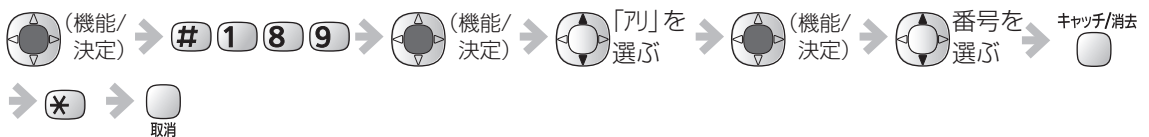


(すべて)



お知らせ

- 親機の電話帳に、5ケタ以上の番号が登録されていないときは、設定できません。
- 親機の電話帳を修正・消去すると、おやすみ特定着信で登録した番号も修正・消去されます。
- モデムダイヤルインで子機のみ呼び出す番号にかかってきたときは、留守番電話は応答せずに呼出先の子機のみ呼び出します。

呼出音・音量の設定

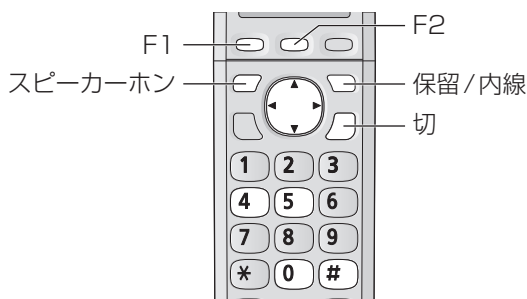


呼出音を変える

電話がかかってきたときの呼出音を変える

親機

子機

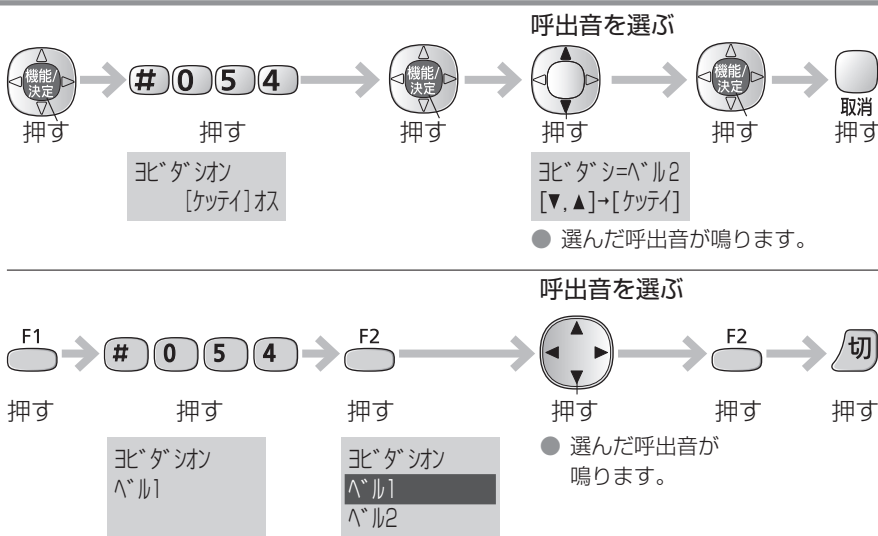

■ 呼出音の種類

	内容
ベル	8種類のベル
メロディ	JUPITER
	ヴァルキューレの騎行
	CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)
	くるみ割り人形

- 内線電話／ドアホンの呼出音は変更できません。
- 「ワンタッチダイヤル読み上げ」(P.53ページ)が働いているときは、固定の呼出音(ベル1)が鳴ります。(親機のみ)


ベル6～8: © 2011 Akiyuki Ishida Creative Room.

Associate with Office Y.K All Rights Reserved.

メロディ: © 2006 Copyrights Vision Inc.

内線電話の呼び出し方を変える

内線電話の呼び出しを音声に変える (音声内線呼び出し)

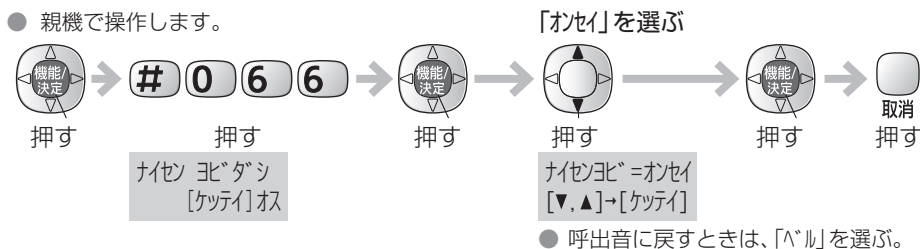



〈呼び出す側の操作〉 内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼びかけてください。

〈受ける側の操作〉 内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って(子機は充電台から取り、 押して)話してください。


- 外の相手と通話中に、通話していない親機や子機から内線電話をかけるときは、音声で呼びかけることはできません。(呼出音が鳴ります)



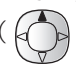
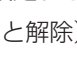
音の大きさを変える

音量の種類	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 (外線/内線/ドアホン/ 窓センサー※ ¹)	呼出音が鳴っているとき/待機中	8段階+「切」
受話音量	通話中/待機中	(親機) 3段階 (子機) 6段階
スピーカー音量	(親機) モニター  を押したとき/保留中/ 留守電応答中/留守電再生中/ 音声内線呼出中(受ける側)/待機中 (子機) スピーカー  を押したとき/留守電再生中/ 音声内線呼出中(受ける側)/待機中	(親機) 8段階※ ² (子機) 6段階

※¹ 待機中のみ

※² 留守電応答中のみ、9段階

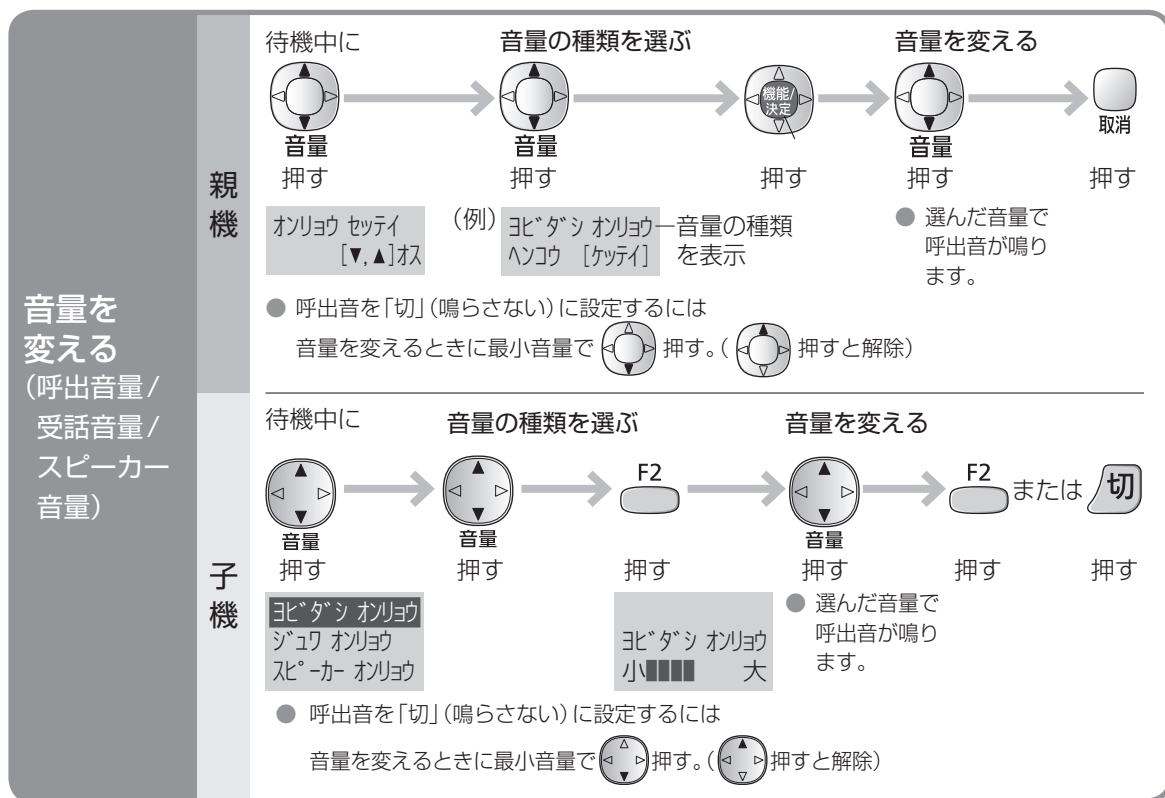

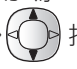- 呼出音が鳴っているとき・通話中・留守電再生中など(待機中でないとき)に、音量を変えるには
(親機)  押す (子機)  押す
- 留守電応答中にスピーカー音量をレベル「0」(鳴らさない)に設定するには
(親機) 音量を変えるときに最小音量で  押す ( 押すと解除)
- 親機のスピーカー音量はレベル「0」にしても、次回使うときはレベル「2」の音量になります。
- 内線電話/ドアホンの呼出音や、報知レベルを「ヒキ」に設定しているときの窓センサーの報知音は、「切」にしても最小で鳴ります。
報知レベルを「効」に設定しているときの窓センサーの報知音は、最大音量になります。

親機の機能一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

■ 変更するときは



一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
最初の設定	現在の日時 〈日付時刻〉	# 0 0 1	年・月・日・時刻を入力	106
	電話回線の設定 〈回線種別〉	# 0 7 9	ジドウ、プッシュ、20、10	23
呼出音とベル回数	親機の呼出音 〈呼出音〉	# 0 5 4	ベル1～8、JUPITER、ヴァルキューレ/キコ、CANTATA、クミワニンギョウ	80
	外出先から留守セットできるようにする 〈在宅応答〉	# 1 1 2	ナシ、ル、アリ ● ル：呼出音が15回鳴ったあと、自動的に留守セットされる。 ● アリ：呼出音が15回鳴ったあと、応答メッセージ中に暗証番号を押し、 <input type="text"/> 8 を押す。	62
	留守時、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数 〈留守呼出回数〉	# 1 2 1	2、 <input type="text"/> 4、6、9、トールセバー ● トールセバー (62 ページ)	59
	本機の音を鳴らさない時間帯を設定 〈おやすみタイマー〉	# 1 1 7	アリ、 <input type="text"/> ナシ ● アリ：時間帯を設定	78
	ダイヤルした番号や、入力した文字を音声で読み上げる 〈読み上げダイヤル〉	# 1 3 0	アリ、ナシ	3
音声の設定	ワンタッチダイヤルを使うときに、相手先の名前を読み上げる 〈ワンタッチダイヤル読み上げ〉	# 0 3 2	アリ (読み上げる)、ナシ (読み上げない) ● アリ：あらかじめ、ワンタッチダイヤルの登録と相手先の名前の録音が必要です。	53
	ワンタッチダイヤルの相手先の名前を録音 〈ワンタッチ読み上げ録音〉	# 0 3 3	ワンタッチダイヤル 1 または 2 → 録音する	53
	ワンタッチボタンに録音した相手先の名前を消す 〈ワンタッチ読み上げ録音消去〉	# 0 3 4	ワンタッチダイヤル 1 または 2 → *	53
	電話帳に登録するときなどに操作案内をする 〈親切音声案内〉	# 1 6 7	アリ、ナシ	3
	電話帳に登録する 〈電話帳登録〉	# 2 0 0	42ページの「名前を入力する」からの操作を行う	42
電話帳の設定	親機の電話帳の内容を子機に転送 〈電話帳転送〉	# 1 4 3	転送先を選ぶ → 内容を選ぶ	50
	親機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	# 1 4 4	*	—

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
留守番電話の設定	外出先から操作時の暗証番号 〈留守電暗証番号〉	# 0 0 6	4ケタの数字を入力	62
	用件 1 件あたりの録音時間 〈用件録音時間〉	# 0 3 0	277、サイド、オトセンゾ ● オトセンゾ (59 ページ)	59
	用件を外出先に転送 〈用件転送〉	# 1 4 2	アリ (転送先登録)、ナシ	63
	自分の声で応答メッセージを作る 〈自作応答録音〉	# 1 4 7	録音するメッセージの番号を選ぶ → 録音する	61
	自作メッセージを消す 〈自作応答消去〉	# 1 4 8	消去するメッセージの 番号を選ぶ → *	61
	応答メッセージを選ぶ 〈留守応答メッセージ〉	# 1 2 8	ジカ1、ジカ2、ジカ1、ジカ2 ● ジカ1・ジカ2:「自作応答録音」で メッセージを作っているときのみ 設定できます。	59 60
	用件をすべて消す 〈用件全消去〉	# 1 6 3	*	57
	留守応答中に、応答メッセージ や相手の声をスピーカーで 聞く 〈留守音声モニター〉	# 0 7 4	アリ、ナシ	59
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ サービスを利用 〈ナンバー・ディスプレイ〉	# 1 3 3	ジドウ、アリ、ナシ (やめるとき)	65
	キャッチホン・ディスプレイ サービスを利用 〈キャッチホン・ディスプレイ〉	# 1 3 7	アリ (する)、ナシ (しない)	65
	相手によって呼出音を変える 〈着信鳴り分け〉	# 1 3 5	電話帳のグループ (1 ~ 9)・非通知・ 公衆電話・表示圏外ごとに設定	73
	非通知の電話に出ない 〈非通知着信〉	# 1 8 4	キョヒナイ、キョヒスル	70
	公衆電話からの電話に出ない 〈公衆電話着信〉	# 1 8 6	キョヒナイ、キョヒスル	70
	表示圏外の電話に出ない 〈表示圏外着信〉	# 1 8 7	キョヒナイ、キョヒスル	71
	「0120」「0800」で始まる 番号の電話に出ない 〈「0120・0800」着信〉	# 1 9 0	キョヒナイ、キョヒスル	71
	親機の電話帳やワンタッチダイ ヤルに未登録の電話に、設定し た時間帯だけ出ない 〈未登録番号着信〉	# 1 8 8	キョヒナイ、キョヒスル (時刻設定)	72

親機の機能一覧 (続き)

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。




一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
ナンバーディスプレイ	特定の相手からの電話を受けない〈迷惑電話着信拒否〉	# 1 3 6	リ(拒否する相手を設定)、 <input type="text"/>	68
	おやすみモードのとき、特定の相手からの電話に、呼出音を鳴らして受ける〈おやすみ特定着信〉	# 1 8 9	リ(呼出音を鳴らす相手を設定)、 <input type="text"/>	79
接続機器の設定	子機を増やす 〈子機増設〉	# 1 2 3	増設番号を選ぶ	102
	子機を減らす 〈子機減設〉	# 1 7 8	減設番号を選ぶ	102
	中継アンテナを登録する〈中継アンテナ設定〉	# 1 0 1	ゲンツ=1、ゾウツ=2	100
	ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを登録する〈ワイヤレスアダプター設定〉	# 1 6 4	ゲンツ=1、ゾウツ=2	90
	ドアホンを使わなくなったとき〈ドアホン設定〉	# 1 6 0	ジドウ、 <input type="text"/> (使わなくなったとき)	89
	ドアホンの名前を登録する〈ドアホン名前〉	# 0 8 6	ドアホンを選ぶ → 機能決定 名前を入力 → 機能決定	92
	外出先でドアホンを受ける〈ドアホンワープ〉	# 1 6 2	<input type="text"/> 、 <input type="text"/> (留守セット時)、リ(すべて) ● <input type="text"/> ・リ: 転送先を登録。	93
	窓センサーを登録する〈窓センサー登録〉	# 0 8 4	ゲンツ=1、ゾウツ=2	94
	窓センサーのエリア名を登録する〈窓センサーエリア名〉	# 0 2 6	変更するエリア名を選ぶ → 新しいエリア名を選ぶ ● 16のエリア名から選択できます。	95
	窓センサーのエリアを変更する〈窓センサーエリア変更〉	# 0 2 5	窓センサーを選ぶ → 新しいエリアを選ぶ ● エリア1～3のエリアから選択できます。	95
	外出先で窓センサーの通知を受ける〈窓センサー通知〉	# 0 8 5	<input type="text"/> 、 <input type="text"/> (留守セット時)、リ(すべて) ● <input type="text"/> ・リ: 転送先を登録。	99

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
その他の設定	保留メロディ 〈保留メロディ〉	# 0 2 2	アイアイツツ、JUPITER、ヴァルキューレキョウ、CANTATA	30
	ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす 〈キー確認音〉	# 0 5 8	アリ (鳴らす)、ナシ (鳴らさない)	—
	ダイヤルキーのバックライトの点灯・点滅 〈ダイヤルキー点灯〉	# 0 1 8	アリ、ナシ	14
	複数の電話番号を使う 〈モデムダイヤルイン〉	# 1 3 1	アリ、ナシ ● アリ：電話番号ごとに、呼出先（親機・子機）を設定。	75
	光回線（ひかり電話）、ADSLやISDN回線に接続する 〈TA／スプリット接続〉	# 1 7 2	アリ（接続する）、ナシ ● 「アリ」に設定すると、電話の声をやや小さくして、反響を抑えます。	103 104
	携帯電話への通話料金を選ぶサービスを利用 〈選んでケータイ〉	# 1 9 8	アリ（事業者識別番号登録）、ナシ	24
	IP電話解除番号を登録する 〈IP電話解除〉	# 1 9 9	アリ（IP電話解除番号を登録）、ナシ	24
	内線電話を音声で呼び出す 〈内線呼出〉	# 0 6 6	ベル、オセ	80
	あんしん応答の応答メッセージを設定する 〈あんしん応答メッセージ〉	# 0 8 1	メッセージ 1、メッセージ 2 ● 「メッセージ 1」ではメッセージ⑪、「メッセージ 2」ではメッセージ⑫が流れます。（86ページ）	36
	すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時へ戻す〉	# 1 1 1	※ (機能/決定)	12

■ すべての機能を表示するには（「子機減設」は表示されません）



ディスプレイを見ながら機能を選ぶ



● 82～85ページの項目を順に表示します。

● 「子機減設」は表示されません。

メッセージ一覧


本機の状態によってメッセージ①～⑩は自動的に切り替わります。選択することはできません。
〔固定の応答メッセージ(☎60ページ)を切り替えることはできません〕

メッセージ番号	メッセージ内容	ページ
メッセージ①	ただいま電話に出ることができません。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	59・60
メッセージ②	ただいま電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	59
メッセージ③	ただいま留守にしております。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	59・60
メッセージ④	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	59
メッセージ⑤	あなたの電話番号は通知されていません。 おそれいりますが、電話番号の前に「186」を付けて、おかけ直してください。	35・70
メッセージ⑥	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、おかけ直してください。	35・70
メッセージ⑦	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	35・71
メッセージ⑧	おそれいりますが、あなたの電話番号からはおつなぎできません。	69・ 71・72
メッセージ⑨	おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。	34・ 35・37
メッセージ⑩	呼び出しましたが近くにおりません。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	62
メッセージ⑪	あんしん応答モードになっています。あなたのお名前をおっしゃってください。	36
メッセージ⑫	失礼ですが、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか？	36

子機の機能一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

■ 変更するときは

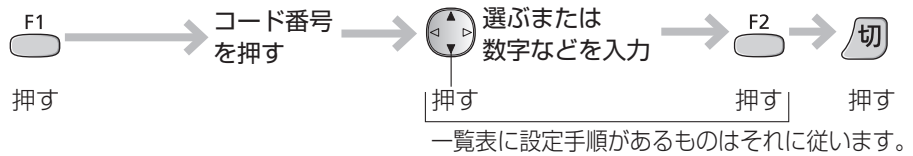

内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
子機に名前を付ける（内線呼出時に相手側に表示） 〈子機の名前〉	# 0 0 2	名前を入力	25
子機の呼出音 〈呼出音〉	# 0 5 4	F2 押す ベル1～8、JUPITER、ヴァルキュール、CANTATA、クミリニギヨウ	80
充電台から取るだけで電話を受ける 〈オフフック応答〉	# 0 0 9	リ、  ● ナジ：  、  、  で受ける。	—
どのキーを押しても電話を受ける (  F1 F2 F3 (キャッチ) 以外) 〈エニーキーアンサー〉	# 0 6 4	リ、  ● ナジ：  、  、  で受ける。	28
ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす 〈キー確認音〉	# 0 5 8	リ (鳴らす)、ナジ (鳴らさない)	—
保留中、4秒ごとに「ピーッ」と鳴らす 〈保留通知音〉	# 0 6 9	リ (鳴らす)、ナジ (鳴らさない)	30
充電台から取るだけで電話をかける 〈クイック通話〉	# 0 0 8	リ、 	—
ナンバー・ディスプレイサービスで相手によって呼出音を変える 〈着信鳴り分け〉	# 1 3 5	電話帳のグループ(1～9)・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに設定。	73
留守応答中に、応答メッセージや相手の声をスピーカーで聞く 〈留守音声モニター〉	# 0 7 4	リ、 	59
電話帳に登録する 〈電話帳登録〉	# 2 0 0	46ページの「名前を入力する」からの操作を行う	46
子機の電話帳の内容を親機や別の子機に転送 〈電話帳転送〉	# 1 4 3	51ページの「転送先を選ぶ」からの操作を行う	50
子機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	# 1 4 4	F2 → F1	—
子機を増やす（先に親機の設定が必要） 〈子機増設〉	# 1 2 3	F2	102
子機を減らす 〈子機減設〉	# 1 7 8	F2 → F1	102
すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時へ戻す〉	# 1 1 1	F2 → F1 F2	12

ディスプレイ
を見ながら
機能を選ぶ




(例) コナミ

● 「子機減設」は表示されません。

ドアホンアダプター
を使って

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合は、別売品のドアホンアダプターを使わず、ワイヤレスで本機とドアホン親機を接続できます。(P.90ページ)

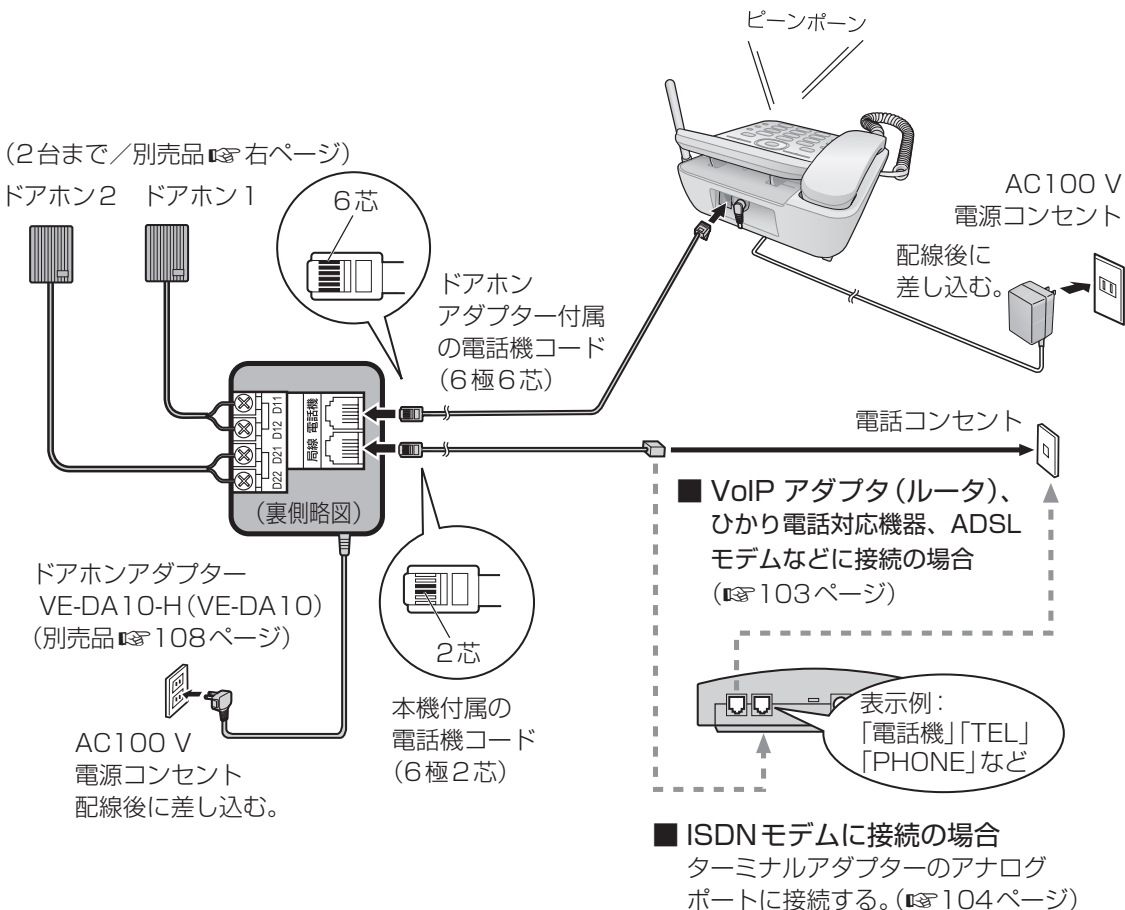

- 接続後、ドアホンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください

- 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
(ドアホン1:「ピーンポーン」 ドアホン2:「ピンポーン ピンポーン」)

- ## ■ 取付工事と接続について

ドアホンアダプターの取扱説明書をお読みください。

お知らせ

- テレビドアホンに接続する場合は、テレビドアホンの説明書をお読みください。
- ホームテレホンに接続するとき、ドアホン機能は使えません。
- ドアホンアダプターを使ったドアホンと、ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンは同時に接続できません。

以下のドアホン・テレビドアホンが接続できます

(2012年5月現在)

■ ドアホン[パナソニック製品]

品番: VL-568KA VL-568S VL-581D VL-594A


■ テレビドアホン[パナソニック製品]

品番: VL-SV30X VL-SV30XDP VL-SV31KL VL-SWD700KL
VL-SV32KL

ドアホンとの接続をやめるとき



登録を 取り消す

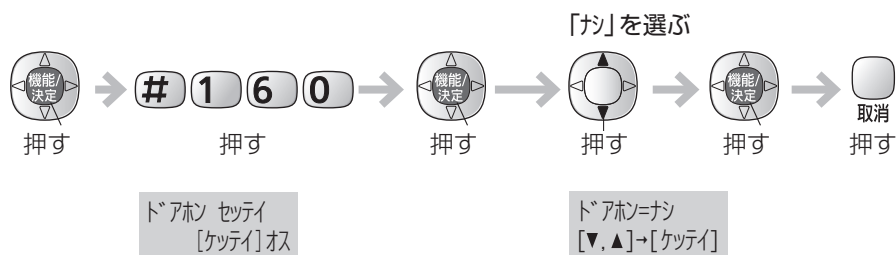

ドアホンを接続する


お知らせ

- 再度ドアホンに接続するときは、「ドアホン セッテイ」を「ジドウ」に設定したあと、接続してください。

ワイヤレスアダプター 機能を使って ドアホンを接続する


ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを使うと、別売品のドアホンアダプターを接続しなくても、ドアホンとの通話ができます。(音声のみ)

- 別売品のドアホンアダプターを使って接続するドアホンの場合は (P.88 ページ)
- ドアホン 1 の呼出音は「ピンポン」、ドアホン 2 の呼出音は「ピンポン ピンポン」、ドアホン 3 の呼出音は「ポン ポン ポン」と鳴ります。

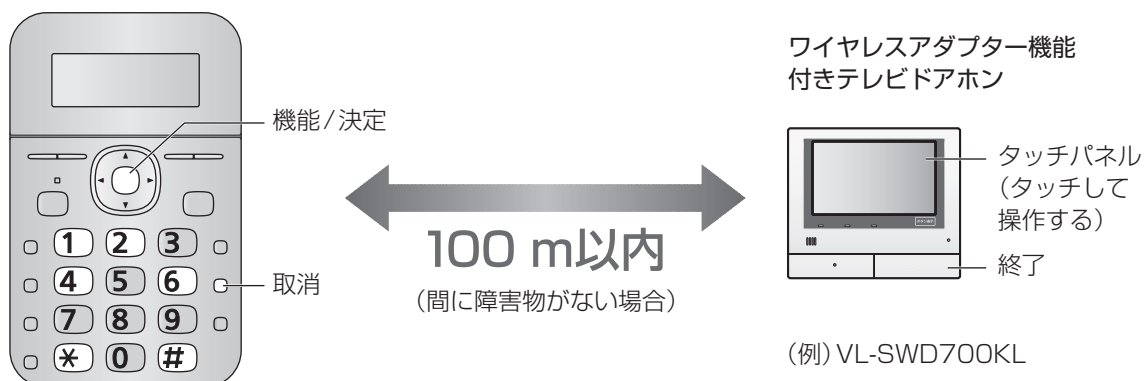

親機で
ドアホン
親機を
登録する


- 親機・ドアホン親機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

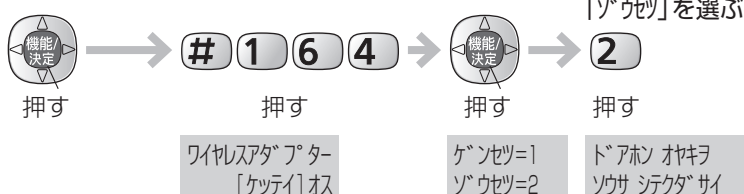

- ドアホンアダプターを使ったドアホン接続は自動的に解除されます。

- 親機の操作後、2分以内にドアホン親機を操作してください。

■ VL-SWD700KL の場合

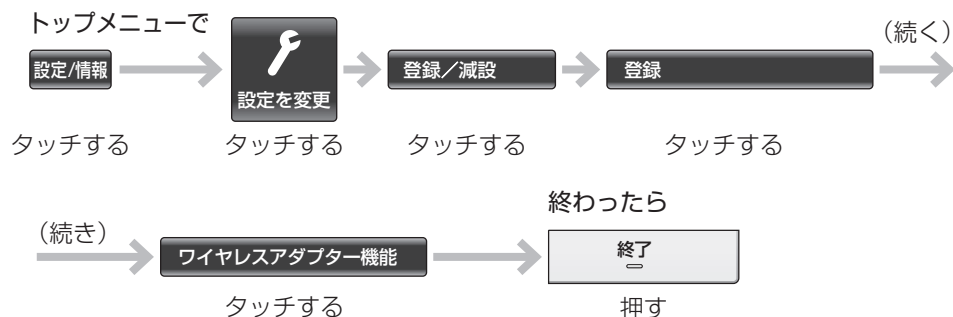

- 登録が完了すると、「登録完了」と表示されます。
- 登録後、ドアホンの呼出ボタンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください。
 - 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
- 登録後は、設置場所で電波状態を確認してください。
(テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。)

- その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合
テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

お知らせ

- ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。
- 中継アンテナを設置するとき
 - ドアホン親機と電話親機の間には、中継アンテナは使えません。
 - 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で2 台までです。
 - 本機で登録する番号とテレビドアホンで登録する番号は、違う番号にしてください。
(同じ番号にすると使えません)
- ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンと、ドアホンアダプターを使ったドアホンは同時に接続できません。

以下のテレビドアホンが接続できます

[パナソニック製品]

(2012年5月現在)


品番： VL-SWD700KL VL-SWD301KL VL-SVD301KL VL-SWD300KL
VL-SVD300KL

お知らせ

- 接続できるワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン(ドアホン親機)は1 台のみです。
- 本機は無線通信に1.9 GHz帯を使用しています。
2.4 GHz帯を使用しているテレビドアホンには接続できません。


ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンとの接続をやめるとき(減設)

親機で
登録を消す

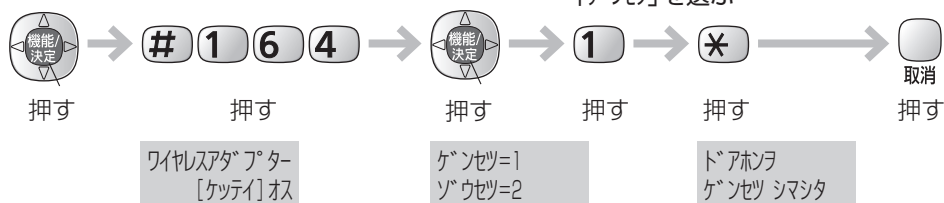

ドアホン
親機で
減設する

■ VL-SWD700KLの場合

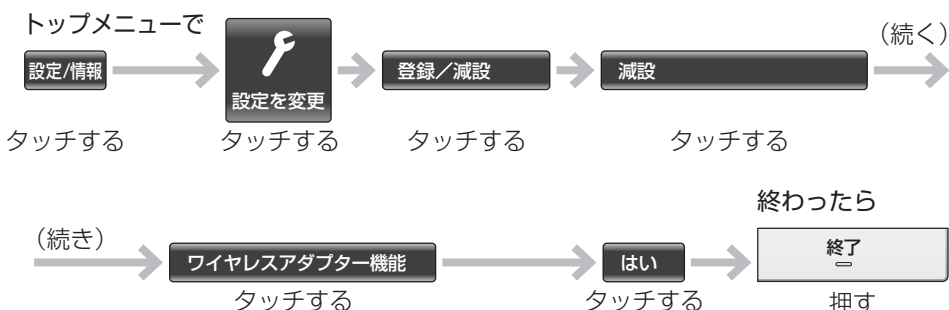

■ その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合

テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

ドアホン
を接続する

ドアホンに出る

来客があったとき

- 着信時に親機や子機のディスプレイにドアホンの名前を表示できます。
(登録が必要です。P.84ページ「ドアホン名前」)



親機で	子機で
1 受話器を取り、話す 2 終わったら受話器を戻す	1 充電台から取り、 <small>内線 保留</small> 押し、話す 2 終わったら 切 押す (充電台に戻す)

- ドアホンとの通話中に電話がかかってきたとき(ドアホンとの通話を切って出る)

〈親機〉 戻す → 取る
 〈子機〉 **切** →

電話中に来客があったとき

電話を切って出る	親機	戻す → 取る → 来客と話す
	子機	切 押す → <small>内線 保留</small> 押す → 来客と話す
電話を保留して出る	親機	保留/内線 押す → 保留/内線 押す → 来客と話す → 保留/内線 押す → 電話に戻る ● 電話は保留され、ドアホンの呼出音が鳴ります。 ● ドアホンとの通話が終わり、保留が解除されます。
	子機	内線 <small>保留</small> 押す → 内線 <small>保留</small> 押す → 来客と話す → 押す → 電話に戻る ● 電話は保留され、ドアホンの呼出音が鳴ります。 ● ドアホンとの通話が終わり、保留が解除されます。

- 本機からドアホンに呼びかけるには

〈親機〉 保留/内線 → ドアホンを
 選ぶ → (機能/決定) → 取る
 ● **7** (ドアホン1) ~ **9** (ドアホン3) を押して
 選ぶこともできます。


〈子機〉 内線
保留 → ドアホンを
 選ぶ → **F2**
 ● **7** (ドアホン1) ~ **9** (ドアホン3) を押して
 選ぶこともできます。

お知らせ


- 次のことは、できません。
 - 子機のスピーカーホンでのドアホン通話。
 - ドアホン・親機・子機の3者通話。
 - ドアホンとの通話を録音する。
- 相手と交互に話してください。(同時に話すと途切れることがあります)
- ドアホン通話中に、ドアホン通話をしていない親機または子機に、モデムダイヤルラインで電話がかかってきたときは、電話を受けることはできません。
- ドアホンとの通話を(子機や親機に)まわす。
- 留守セット中、来客者の声を録音する。

外出先から携帯電話などでドアホンに出るための準備

ドアホンからの呼び出しを、自動的に携帯電話などに転送します。

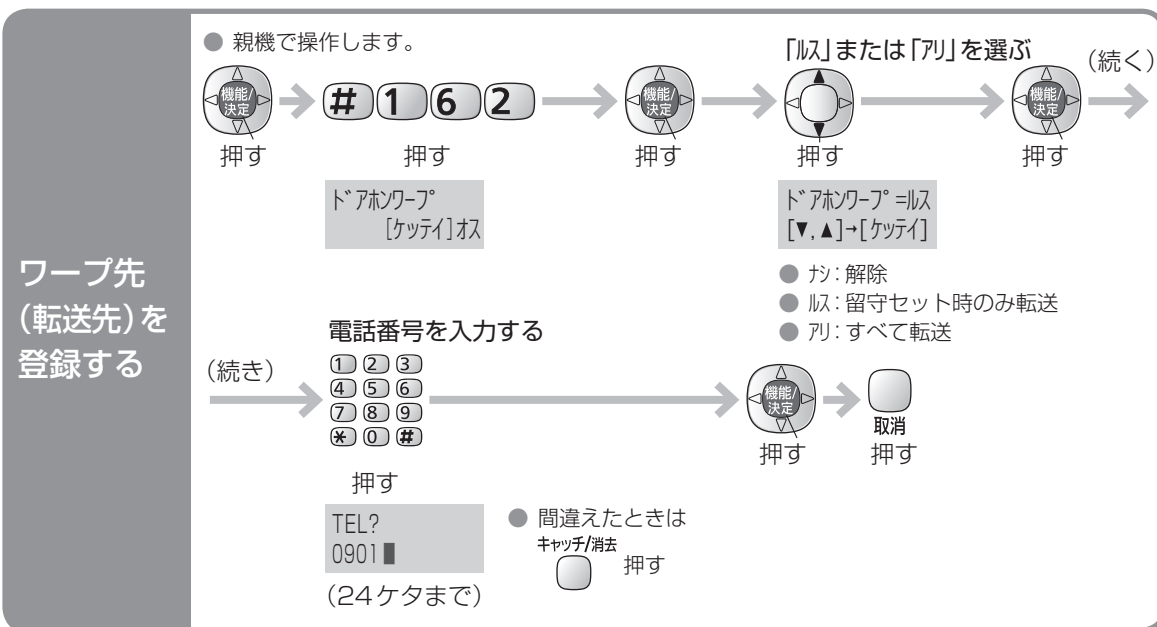


■ ワープ先(転送先)を変更するときは

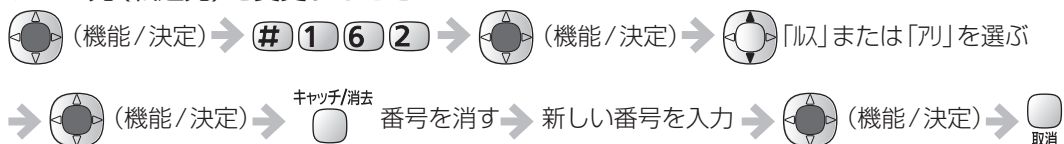

- フリーダイヤルの番号には転送できません。
- おやすみモードのときは、ドアホンワープはできません。(P.77ページ)
- トーン信号(ピポッパッ)が出せる電話機に転送してください。

外出先での操作

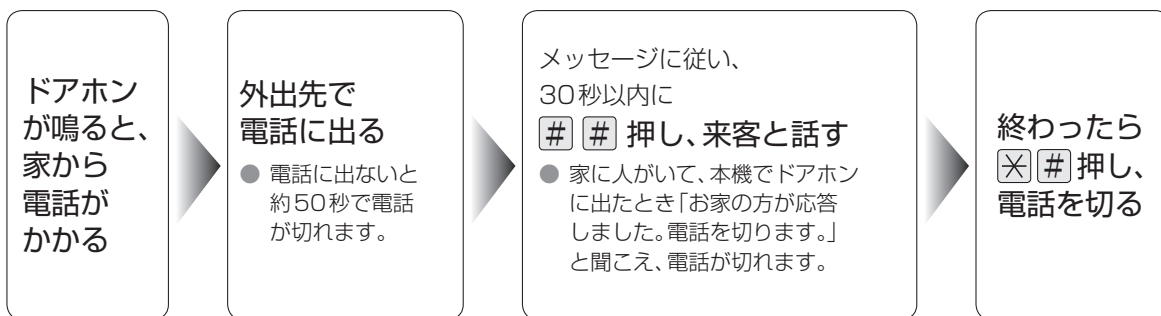



お知らせ

- 転送するたびに、転送先までの電話料金がかかります。
- 電話回線がブッシュ回線するとき、ドアホン呼出から約15秒後に電話がかかってきます。
(ダイヤル回線は時間がかかるため、おすすめできません)
- ホームテレホンや構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、転送できないことがあります。
- 終わるときに * # を押すと、トーン信号(ピポッパッ)がドアホンの相手にも聞こえます。

別売品の 窓センサーを接続する

窓センサーを接続すると、親機や子機で窓の開閉状態を確認できます。また、窓が開いたときに親機と子機が音と表示でお知らせします。(☎98ページ「窓が開いたとき」)

- 別売品 (☎108ページ)
- 設置できる窓センサーの台数は20台までです。
- 3つの設置エリア(エリア1～3)に分けて管理できます。

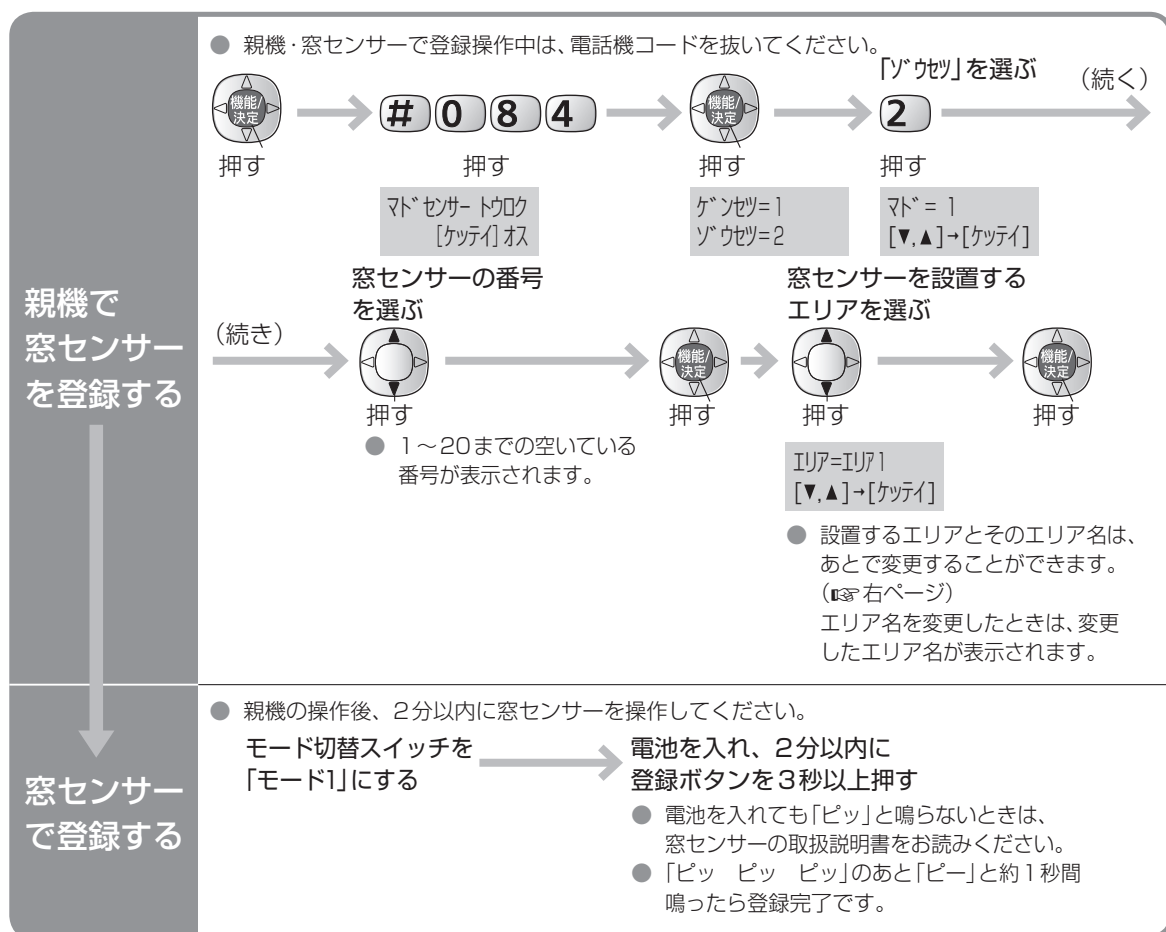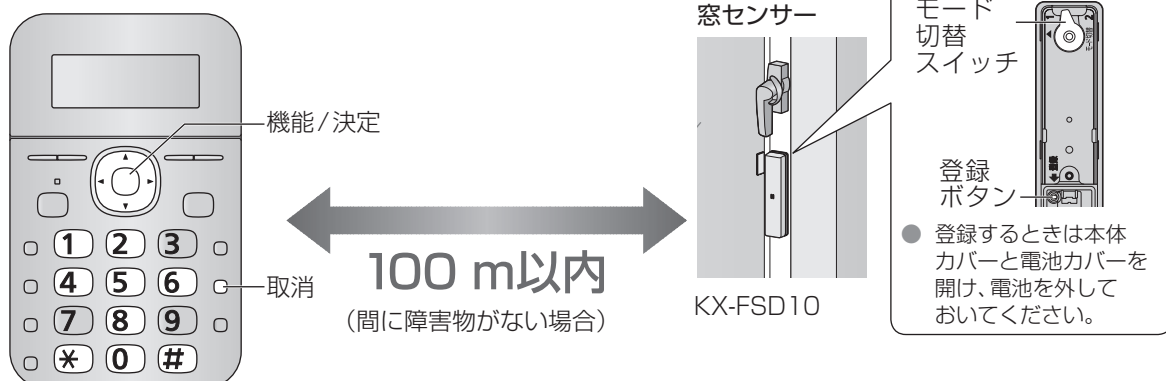

お知らせ


- 窓センサーの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。

窓センサーの設置エリアを変える

親機に登録した窓センサーの設置エリアは、あとで変更できます。

- 3つの設置エリアから選択できます。


エリアを 変える

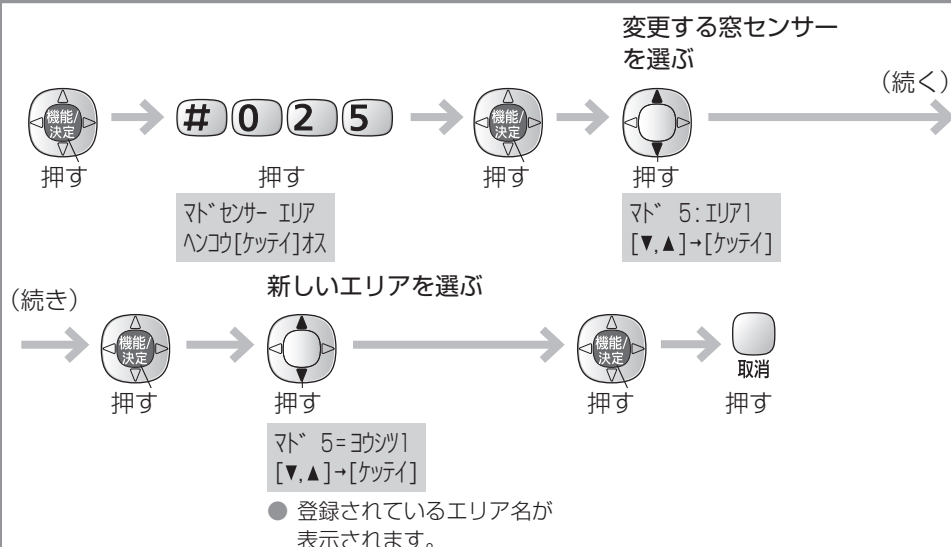

■ 窓センサーのエリア名を変更するとき


エリア名は、下記から選択できます。(ディスプレイにはカタカナと数字で表示されます)

エリア 1～3 (お買い上げ時の設定)、居間、洋室 1、洋室 2、洋室 3、和室 1、和室 2、和室 3、寝室、キッチン、廊下、階段、1 階、2 階、倉庫、事務所

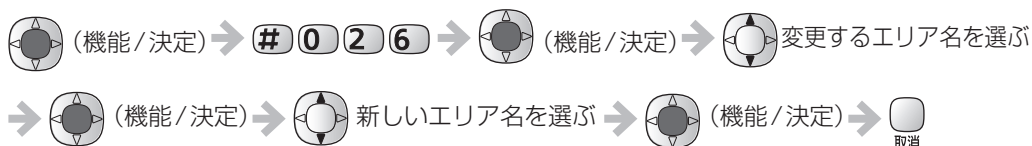


窓センサーとの接続をやめるとき (減設)

親機で 登録を消す

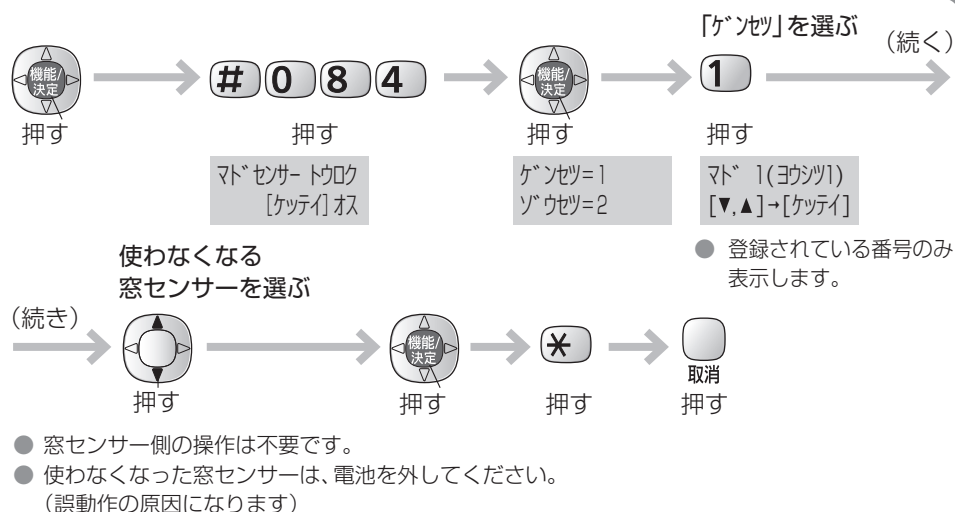

窓の開閉状態を見る

現在の窓の開閉状態を確認します。

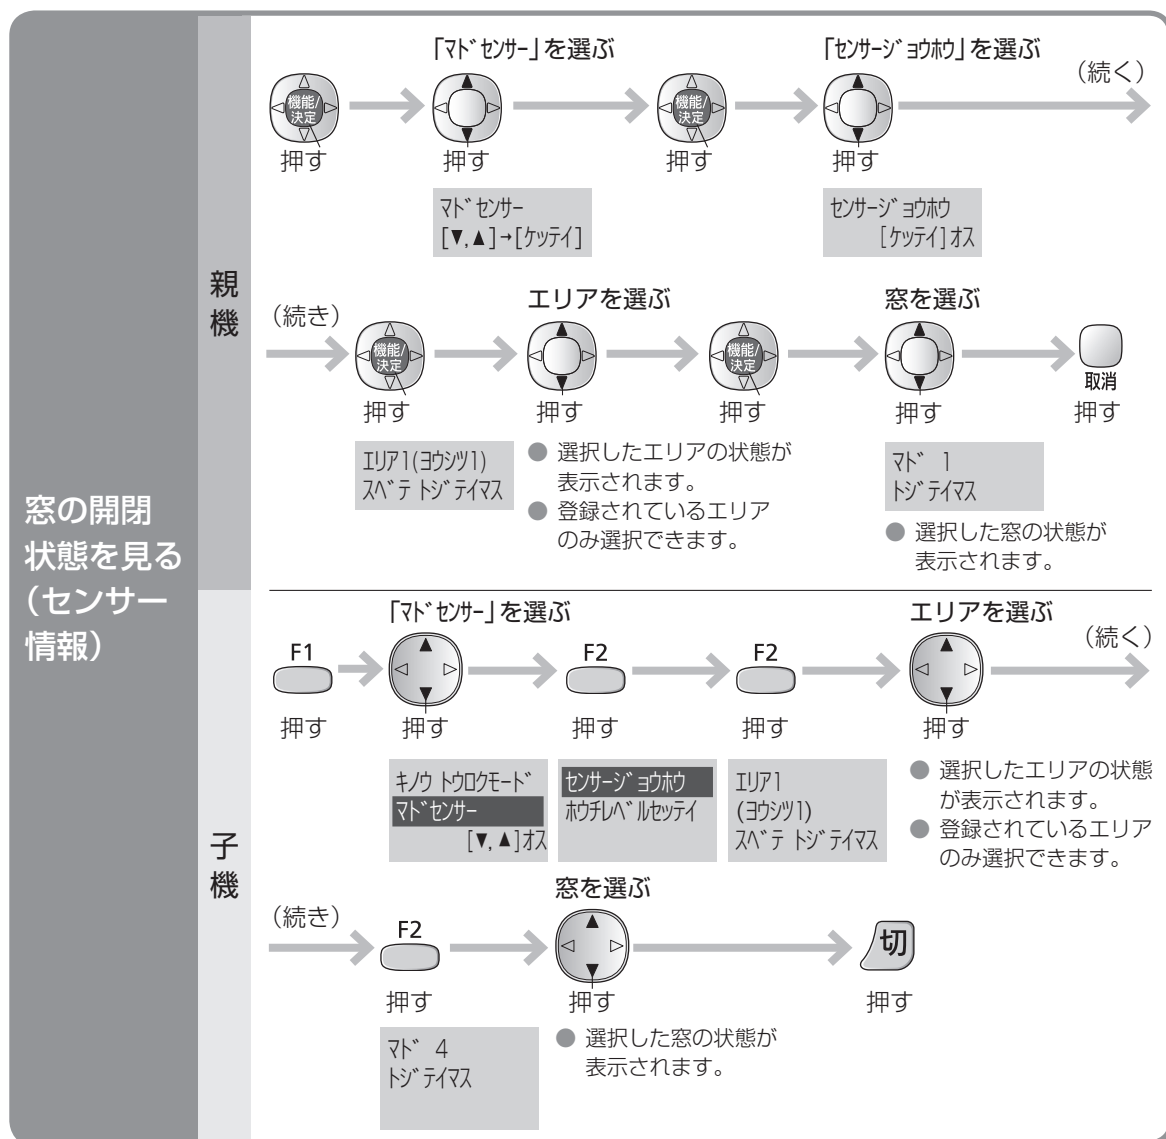

● 窓の状態表示について

- 「スパテジ・タイムス」：エリア内の窓がすべて閉まっています。
「アイ・タイムス」：エリア内に開いている窓があります。ただし、圏外(電波が届いていない)や、電池交換が必要な窓センサーもある場合は、「カン・シタ・サ」が表示されます。
「カン・シタ・サ」：エリア内に圏外(電波が届いていない)や、電池交換が必要な窓センサーがあります。

- 「ジ・タイムス」：窓が閉じています。
「アイ・タイムス」：窓が開いています。
「ケガ・イ」：通信できない窓センサーがあります。窓センサーの接続を確認してください。
「デン・キ・リ」：電池交換が必要な窓センサーがあります。

■ 外出先から確認するには

留守番電話を外出先から聞けるようにしているときは(62 ページ)、外出先からトーン信号(ピッポッパ)が出せる電話機で電話をかけて暗証番号を押したあと、次の操作ができます。


- 窓の開閉状態を確認する・・・**#2**
窓の状態によって、次のメッセージが流れます。
「開いている窓はありません」
「開いている窓があります」
「圏外の窓センサーがあります」
「電池切れの窓センサーがあります」
- 窓センサー通知(99 ページ)を「アリ」に設定する・・・**#1**
- 窓センサー通知(99 ページ)を「ナシ」に設定する・・・**#0**
- 報知レベルの設定「オ」(高い)・・・**#4**
- 報知レベルの設定「オ」(低い)・・・**#5**
- 報知レベルの設定「オ」・・・**#6**

窓が開いた履歴を見る

窓が開いた履歴を確認します。履歴は50件まで保存されます。

窓が開いた履歴を見る

- 親機で操作します。

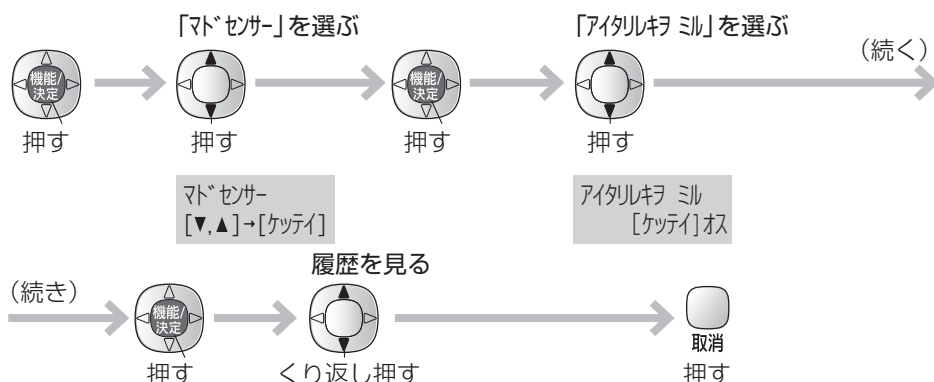

- 窓が開いた日時、エリア、窓センサーの番号と、報知レベルが交互に表示されます。
- 新しい順に表示されます。


報知レベルを設定する

はじめて窓センサーを登録したときは、「お(ヒキ)」に設定されます。
使いかたに合わせて変更してください。(98ページ「窓が開いたとき(報知レベルと動作について)」)

報知レベルを設定する


親機



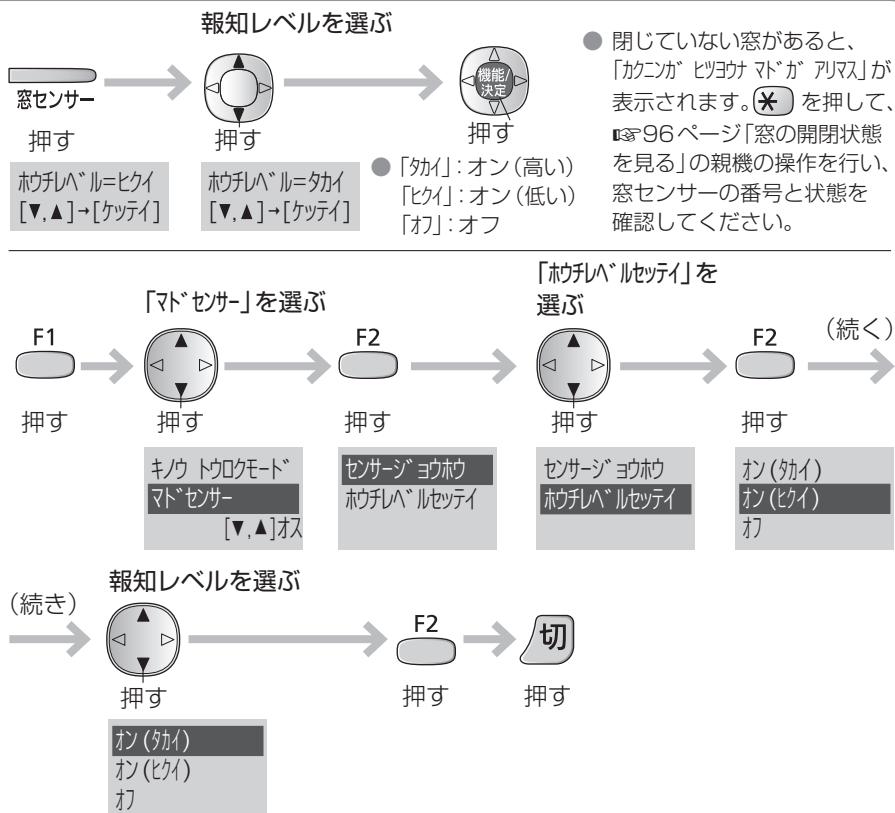

子機



窓センサー 窓が開いたとき

窓が開いたとき（報知レベルと動作について）

窓が開いたとき（窓センサー反応時）の動作は、本機での報知レベルの設定（ 97ページ）によって変わります。



報知レベル	親機と子機の動作	窓センサーの動作	外出先では… （窓センサー通知）
オン（高い）	<p>開いた窓のエリア名と窓の番号が表示される</p> <div> <div>親機の表示例</div> <div>子機の表示例</div> </div> <div> <div>マトガ アキマシ</div> <div>マトガ アキマシ</div> </div> <div> <div>ワツ1(マト 1)</div> <div>ワツ1(マト 1)</div> </div> <p>⇕ 交互表示</p> <div> <div>トメルハ</div> <div>[トクシ] 木</div> </div> <p>「ブルブルブルブル」と約3分間鳴る</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 音量は、呼出音量の設定にかかわらず、最大音量で鳴ります。 <p>■ 報知音を止めるには</p> <p><親機>  押す</p> <p><子機>  または  押す</p>	「ヒュンヒュン ヒュン…」と約30秒間鳴る	窓が開いたときに、携帯電話などにお知らせすることができます。（設定が必要です  右ページ）
オン（低い）	<p>開いた窓のエリア名と窓の番号が約10秒間表示される</p> <div> <div>親機の表示例</div> <div>子機の表示例</div> </div> <div> <div>マトガ アキマシ</div> <div>マトガ アキマシ</div> </div> <div> <div>ワツ1(マト 1)</div> <div>ワツ1(マト 1)</div> </div> <p>「ポンポン ポンポン」と鳴る</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 音量は、設定した呼出音量で鳴ります。（「キリ」のときはレベル「1」で鳴ります） 	「ピーピー ピーピー」と鳴る	通知しません。
オフ	報知音は鳴りません	報知音は鳴りません。	通知しません。

■ 「カニンガ ヒツヨウ マトガ アリマス [キノウ]→#083ヲ オテ カニン」が表示されたとき*

開いている窓や圏外（電波が届いていない）の窓センサーがありますので、窓や窓センサーの状態を確認してください。

■ 「デンチコウカヒツヨウ マトセナー アリ [キノウ]→#083ヲ オテ カニン」が表示されたとき*

電池の残量が少ない窓センサーがありますので、電池を交換してください。

※ （機能/決定）を押したあと、**#083**を押して、 96ページ「窓の開閉状態を見る」の親機
の操作を行い、窓センサーの番号と状態を確認してください。

お知らせ


- おやすみモード中も鳴ります。
- 報知音が鳴っているときは、外線・ドアホンからの呼び出しがあっても呼出音は鳴りません。
- 報知音が鳴っているときに他の窓が開いたときは、あとで開いた窓センサーに対しての動作に切り替わります。
- 子機3台が通話中のときは、他の子機の報知音は鳴りません。

外出先の携帯電話などで通知を受けるための準備

報知レベルを「オン(高い)」に設定しているときに、窓が開くと、本機から登録した携帯電話などに、自動的に電話がかかります。

通知先を
登録する

- 親機で操作します。

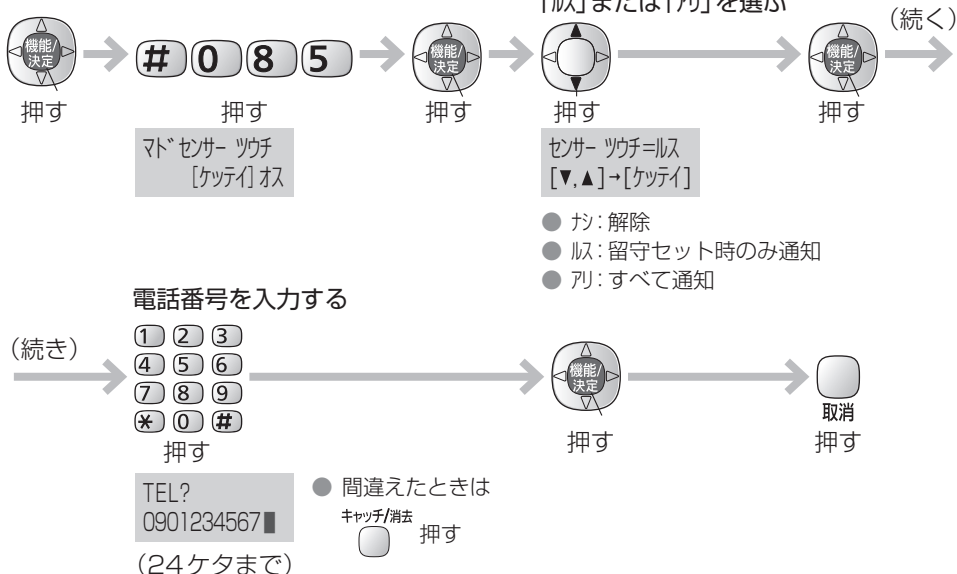


■ 通知先を変更するときは



- フリーダイヤルの番号には通知できません。

外出先での操作

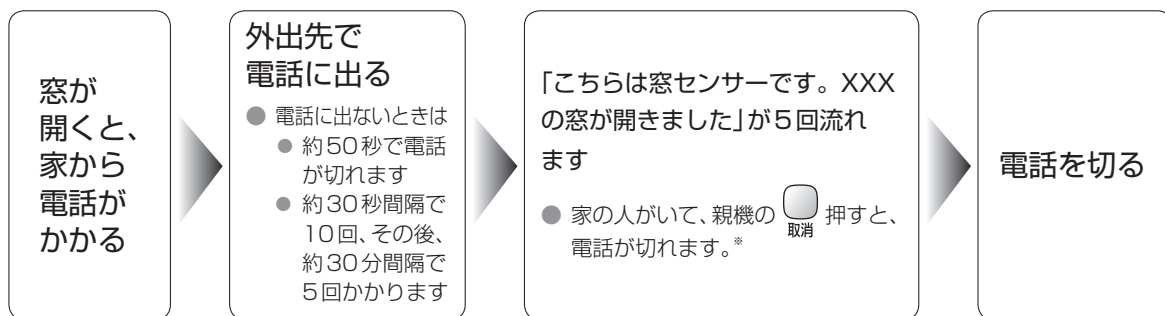

※「お家の方が、解除しました。電話を切ります」と流れます。


お知らせ

- 通知するたびに、通知先までの電話料金がかかります。
- ホームテレホンや構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、通知できないことがあります。
- 親機や子機で報知音を止めると、窓センサー通知は中止されます。

別売品の 中継アンテナを使用する

子機や窓センサーが親機から離れていたり、壁などの障害物(111ページ)があって、下記のような場合は、別売品の中継アンテナを設置すると改善できることがあります。

- 子機での通話が途切れるとき。
- 子機に「ケガイ」と表示して使えないとき。
- 中継アンテナの設置は2台まで。別売品(108ページ)
- 部屋の造りや壁などにより、電波の届く範囲が変わります。親機に登録(下記)したあと、中継アンテナの取扱説明書に従って適切な位置に設置してください。
- 当社指定のドアホンと組み合わせて使うときは、ドアホンの取扱説明書をお読みください。
- 本機は無線通信に1.9 GHz帯を使用しています。
2.4 GHz帯を使用している中継アンテナは登録できません。

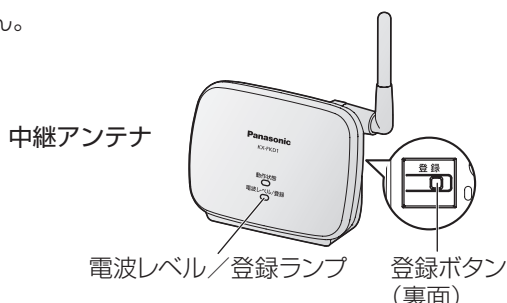


電波のイメージと中継アンテナの設置例

■ 1台ずつ単独で使う(単独接続)

親機の電波を別方向に伸ばします。

■ 2台を連結して使う(連結接続)

2台の中継アンテナを連結接続して、親機の電波をより遠くまで伸ばします。

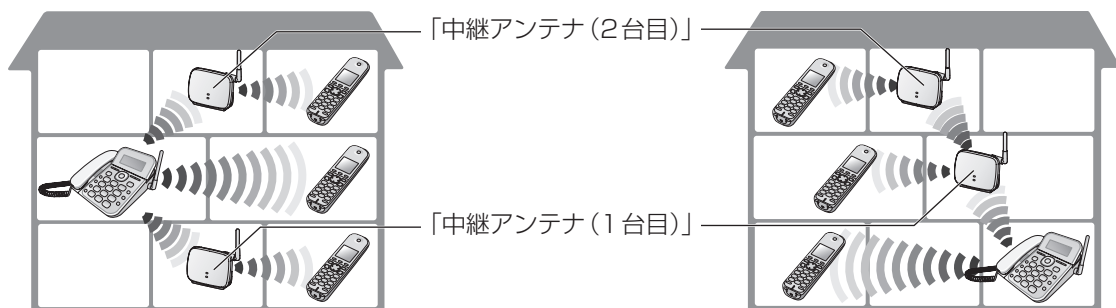

■ 1台目の中継アンテナを登録するとき

- 中継アンテナを、あらかじめ親機の近くの電源コンセントに接続してください。
- 親機・中継アンテナで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

親機で
中継アンテナ
を登録する



→ # 1 0 1 →

チュウケイ アンテナ
[ケタイ]ボス



「ゾウセツ」
を選ぶ

→ 2 →

ゾウセツ バンゴウ
[1 2]

中継アンテナの番号を
表示から選ぶ

→ 1 ~ 2 →

● 1台目は
1 押す

中継
アンテナで
登録する

- 親機の操作後、2分以内に中継アンテナを操作してください。


登録ボタンを3秒以上押す

- 電波レベル/登録ランプが緑色に点滅し、登録が完了すると点灯します。

■ 2 台目の中継アンテナを登録するとき


親機で
中継アンテナ
を登録する

- 中継アンテナを、あらかじめ親機の近くの電源コンセントに接続してください。
- 親機・中継アンテナで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。


押す

1 0 1

押す


押す

2

押す

2

押す

「チュウケイ」
を選ぶ

チュウケイ アンテナ
[ケツティ]机

中継アンテナの
番号を表示から選ぶ (続く)

ゲンセツ=1
ゾウセツ=2

中継アンテナの
番号を表示から選ぶ (続く)

ゾウセツ バンゴウ
[. 2]

(続き) → 中継アンテナの
使いかたを選ぶ

タトベク=1
シナツ =2

- 単独で使うとき **1** 押す
- 連結で使うとき **2** 押す

中継
アンテナで
登録する


- 親機の操作後、2分以内に中継アンテナを操作してください。

登録ボタンを3秒以上押す

- 電波レベル／登録ランプが緑色に点滅し、登録が完了すると点灯します。


■ 中継アンテナの使用をやめるとき (減設)

親機で
登録を消す


押す

1 0 1

押す


押す

1

押す

「ゲンセツ」
を選ぶ

ゲンセツ=1
ゾウセツ=2

「ゲンセツ」
を選ぶ

ゲンセツ バンゴウ
[1 .]

- 登録されている番号を表示します。
- 連結のときは、「(トイ)」または「(カイ)」と表示されます。「(トイ)」から減設してください。

使わなくなる
中継アンテナの番号を
表示から選ぶ

(続き) →

1 ~ 2

押す

*

押す

X

取消
押す

「チュウケイ アンテナ 1 ゲンセツ シナツ」※
が表示されたら

※減設した中継アンテナに
よって表示が変わります。


お知らせ

- 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。
- 離れなど距離が遠い場合には、中継アンテナを使用しても通話できないことがあります。


■ 増やせる子機は

- 別売品をお使いください。
(☎ 108 ページ)
- VE-GD31DL: あと 5 台まで。
VE-GD31DW: あと 4 台まで。
- 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
- 子機によって使える機能が異なることがあります。
- 本機は無線通信に 1.9 GHz 帯を使用しています。
2.4 GHz 帯を使用している増設子機は登録できません。

機能/決定

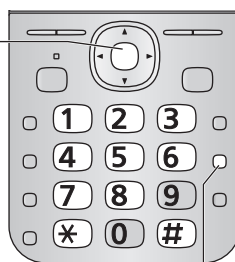

保留/内線

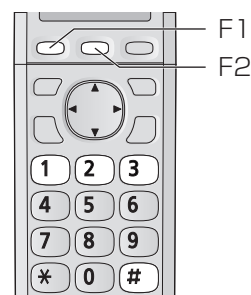

新しい子機を親機に登録する

- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。
- ドアホン／電話両用タイプの子機は、この操作での登録はできません。
「■子機の内線番号を選んで登録したいとき」の操作で登録してください。(☎ 下記)

新しい子機を
充電台から取る

親機の
5 秒以上押す

2 分以内に新しい
子機を充電台に置く

- 登録が完了すると、下記が表示されます。

- 内線番号の小さい順に登録されます。

トウク シマシ

■ 子機の内線番号を選んで登録したいとき

- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

① 親機で操作する



ゾウセツ バンゴウ
[.23456]

- 空いている番号のみ表示します。

② 増設する子機の番号を選ぶ

2 ~ **6** 押す

③ 新しい子機で操作する

- 親機の操作後、2 分以内に子機を操作してください。

■ KX-FKD401 の場合



登録が完了すると、下記が表示されます。

トウク シマシ

■ その他の子機の場合

増設子機の取扱説明書をお読みください。

■ 子機を減らすとき (減設)

親機で 登録を消す



コキ ゲンセツ
[ケツイ] 机

ゲンセツ バンゴウ
[12....]

ゲンセツ シマカ?
ハイ=× イイ=#


- 登録されている番号のみ表示します。

- 子機は十分に充電し、親機の近くに持ってきてください。
- 子機側の設定は不要です。
- 使用をやめた子機は電池パックを外してください。(誤動作の原因になります)
- 子機 1 を減設した状態で、本機を使わないでください。
(停電時は、子機 1 の電池がなくなるまで、子機 1 で日付・時刻を保持しています)
- 子機で登録を消すには (☎ 87 ページ「子機減設」)
- 子機がない場合は、親機のみでも減設できます。(ただし、10 秒程度時間がかかります)
親機のみで減設したあと、子機側の登録を消すには (☎ 87 ページ「子機減設」)

光回線(ひかり電話)やADSL に接続するとき

本機は、NTTのアナログ回線規格に準拠しております。
光回線やIP電話回線をご利用の場合、接続環境や接続機器によっては、正しく動作しない
こともあります。
その場合は、光回線やIP電話の事業者にお問い合わせください。

- 接続のしかたは、光回線やADSLの事業者にお問い合わせください。

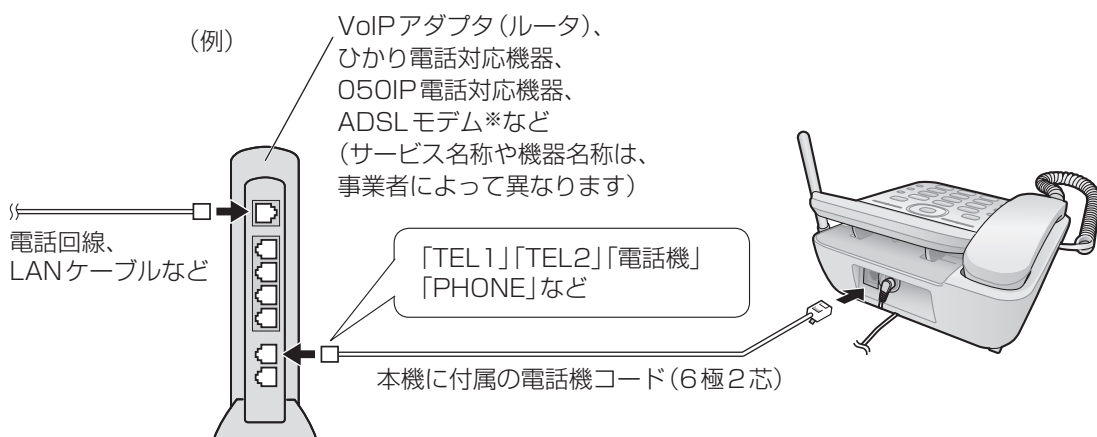

※ADSLは、スプリッタ(市販品)などが必要な場合があります。

- 本機の「TA/スプリッタ接続」の設定を「㐂」にする(㐂85ページ)

- ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用するときは(㐂74ページ)、
VoIPアダプタ(ルータ)などの取扱説明書も合わせてお読みください。


困ったときは

- 電話をかけられない。
(フリーダイヤル・天気予報など)..... ➡ 回線種別を手動で設定してください。(㐂23ページ)
- 携帯電話にかけられない。..... ➡ ひかり電話では、「選んでケータイ」は使えません。
解除してください。(㐂24ページ)
- 上記を行ってもかけられない。
● 音量が小さい、雑音が多い。
● ナンバー・ディスプレイで
相手の電話番号が表示されない。
● 携帯電話に電話をかけると、
相手に「非通知」と表示される。..... ➡
 - <ADSLの場合>
本機を電話コンセントに直接つないで確認して
ください。
正常の場合は、ADSLの事業者にご相談してください。
 - <光回線の場合>
光回線の事業者にご相談してください。

いろいろな接続 (続き)

ISDN回線に接続するとき

電話コンセント

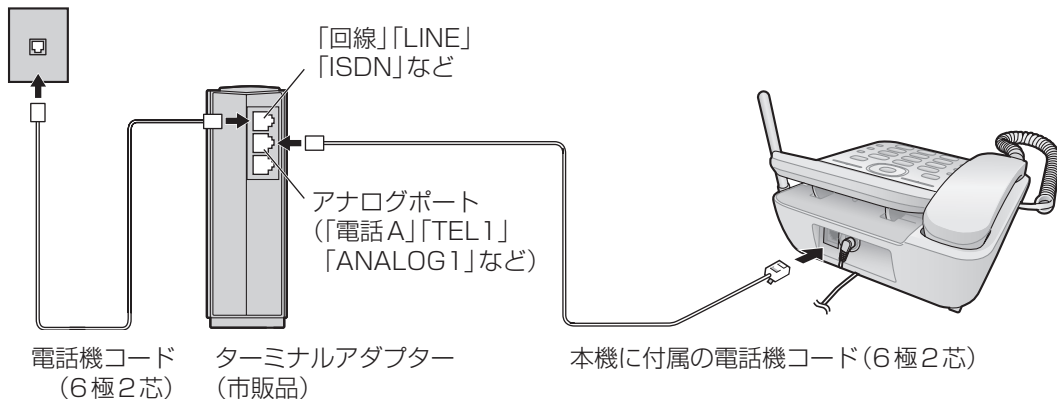

■ 本機の「TA/スプリッタ接続」の設定を「アリ」にする (☞85 ページ)

■ 接続したら回線種別の設定を「フツツ」にする (☞23 ページ)

■ こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。

- i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
- 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。
(リバーズ〈極性切替〉スイッチとDSUを切り離すスイッチを確認)

ホームテレホンに接続するとき

- 接続できるホームテレホン(生産完了品)
 - パナソニック ホームテレホンシステム 108・208
 - システムホームテレホン
- すでに上記を設置されている方のみ、SLTアダプター〔品番:VJ-6153(生産完了品)〕を利用して接続できます。接続方法は、SLTアダプターの取扱説明書をお読みください。
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルインは使用できませんので、設定を解除してください。(☞65・75 ページ)

1 回線に複数台接続するとき(並列接続)

- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルイン、マイナンバーを利用しているときは、並列接続しないでください。
(誤動作の原因になります)
- コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。
- 電話をまわす操作は、通話時間表示になったあとに行ってください。
(電話に出てから10秒以内に操作すると、電話が切れることがあります)

壁(柱)に掛ける

■ 親機を壁(柱)に掛ける

別売品の「壁掛けアダプター」(P.108ページ)が必要です。

1 壁掛け用ツメを起こす

①の矢印の方向に押し込む。

起き上がってきた部分を、②の矢印の方向に止まるまで押す。

壁掛け用
ツメ




■ 壁掛け用ツメを戻すとき

この部分を
矢印の方向
に動かす



2 壁掛けアダプターの取付説明書に従って、壁(柱)に取り付ける

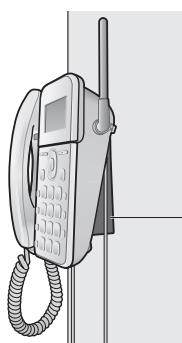

壁掛けアダプター
VE-U085
(別売品 P.108ページ)


- よくご利用になる方の目の高さぐらいにディスプレイがくるように取り付けることをおすすめします。
(低い位置に取り付けると、ディスプレイが見えにくくなります)

- アンテナや受話器(受話器コード)が他のものにあたらないように、上部下部それぞれに適度なスペースを確保しておいてください。

■ 子機を壁(柱)に掛ける

別売品の「壁掛け用木ねじ・ワッシャー」(P.108ページ)が必要です。


1 壁掛け用木ねじ・ワッシャーを壁(柱)に取り付け、充電台を掛ける

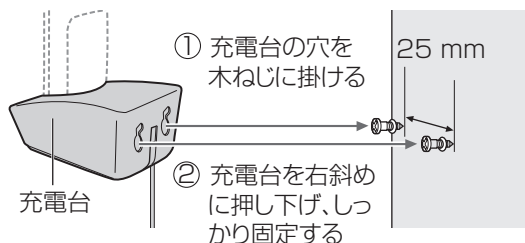

① 充電台の穴を
木ねじに掛ける

25 mm

② 充電台を右斜め
に押し下げ、しっ
かり固定する

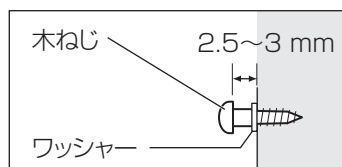

壁掛け用木ねじ・ワッシャー
KX-AN162(別売品 P.108ページ)



注意


壁掛けにするときは、落下しないようにしっかりと取り付ける



落下により、破損やけがの原因になることがあります。

- 石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ18 mm以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付ける。

壁掛寸法のめやす



日付・時刻を合わせるとき／お手入れ

日付・時刻を合わせるとき



機能/決定

取消

① (機能/決定) 押す → # 0 0 1 押す → (機能/決定) 押す

② 年・月・日・時刻を入力し、(機能/決定) 押す → 取消 押す

(例) 2012年 10月 1日 15時 45分

1 2 1 0 0 1 1 5 4 5

2012年10月01日 15:45

- 時刻は 24 時間方式で入力。
(深夜 12 時は「00:00」)
- 間違えたときは
カーソルを合わせる → 入力し直す。

お願い

- 本機に表示される日付・時刻は、めやすとしてご利用ください。一か月に約60秒ずれることがあります。日付・時刻がずれたときには、設定し直してください。
- ディスプレイに表示される時刻がずれていると、タイマー(おやすみタイマーなど)が働く時間帯もずれます。ずれているときは、日付・時刻を設定し直してください。
- 日付・時刻が初期値に戻ったときは、タイマー(おやすみタイマーなど)は動きません。日付・時刻を設定し直してください。

お知らせ

- 子機のディスプレイにも設定した日付・時刻を表示します。(「カガイ」のときは表示できません)
- 停電時は、日付・時刻が「初期値」(2012年1月1日00:00)に戻る場合があります。再度、日付・時刻の設定をしてください。(すでに留守番電話や着信履歴などに記録された日付・時刻は残ります)

親機・子機・子機用充電台のお手入れ


お手入れするときは、ACアダプターや電源プラグをコンセントから抜いてください。




- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)

子機の電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。充電完了まで充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

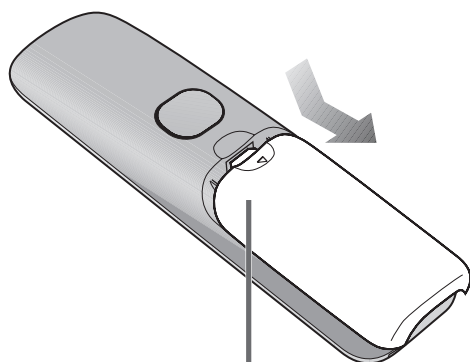

- 1** 電池カバーを開ける
- 〓 を押し下げながら手前に引く。

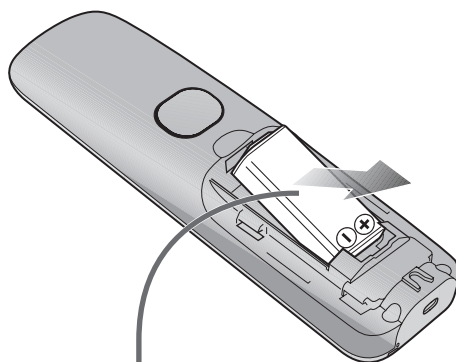

- 2** 古い電池パックを外す

- 3** 新しい電池パックを入れ、電池カバーを閉めて充電する
(〓 25 ページ)

■ 別売品 (KX-FAN55) を使う (〓 108 ページ)

- 仕様: ニッケル水素電池・DC 2.4 V 650 mAh

古い電池パックはリサイクルに…



- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
 - 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
 - 一般社団法人JBRC
および充電式電池リサイクル協力店
くらぶ事務局
- リサイクル時のお願い
 - 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
 - ビニールカバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
 - 電池パックを分解しないでください。

一般社団法人JBRCのホームページ
<http://www.jbrc.com>

別売品 （ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください）

価格は2012年5月現在のものです。

品 名	品 番	希望小売価格
コードレス子機用電池パック お買い上げの販売店にて お取り寄せとなります。	KX-FAN55	1,890円（税抜 1,800円）
壁掛けアダプター	VE-U085	1,050円（税抜 1,000円）
壁掛け用木ねじ・ワッシャー お買い上げの販売店にて お取り寄せとなります。	KX-AN162	210円（税抜 200円）
ドアホンアダプター	VE-DA10-H	10,500円（税抜 10,000円）
窓センサー	KX-FSD10	オープン価格※ ¹
	KX-FSD10W（2 個）	オープン価格※ ¹
中継アンテナ	KX-FKD1	12,600円（税抜 12,000円）

● 「壁掛けアダプター」と「壁掛け用木ねじ・ワッシャー」については（P105ページ）

■ 増設子機 （品番の「-W」などは色を表します。「-W」：ホワイト、「-S」：シルバー）

品 番	希望小売価格
KX-FKD502-S	16,800円（税抜 16,000円）
KX-FKD401-W※ ²	14,700円（税抜 14,000円）
VL-WD608	30,450円（税抜 29,000円）

※¹ オープン価格製品の価格は販売店にお問い合わせください。

※² 付属の子機と同じ性能、仕様です。その他の増設子機は仕様、機能が異なります。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」で
お買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic

Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>



親 機

電源	ACアダプター (品番:PQLV219JP) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 6.5 V) (500 mA)
消費電力	待機時: 約0.6 W 最大時: 約2.7 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約76×160×176 mm (アンテナ除く)
質量	約620 g
使用環境	温度5℃～35℃ 湿度45%～85%
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ回線) 新電電(NCC)回線
直流抵抗値	350 Ω ※1
留守番電話	応答メッセージ : デジタル録音方式 オリジナル(約20秒) 固定内蔵 留守番録音 : デジタル録音方式 合計録音時間 : 最大約12分

■ メモリー容量のめやす

音声	用件録音・通話録音・伝言メッセージ の合計 最大約12分
----	------------------------------------

- 録音件数が50件になると録音できなくなります。

※1 直流抵抗値が300 Ωを超えておりますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。

仕様 (続き)

子機







電源	専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN55) (DC 2.4 V) (650 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 175 × 48 × 30 mm
質量	約 150 g (電池パック含む)
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %
無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
使用時間	連続通話時間: 約 5 時間 ※ ² 待受時間: 約 150 時間 ※ ²
充電時間	約 10 時間 ※ ³
使用可能距離	約 100 m / 見通し距離

子機用充電台




電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時: 約 0.3 W (子機を充電台から 外しているとき) 充電時: 約 0.8 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 47 × 73 × 90 mm
質量	約 155 g
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %

※² 充電完了した状態で、使用環境温度が 20 °C のとき。

※³ 使用環境温度が 20 °C、電源電圧が AC100 V のときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。



こんなとき		原因と対応	ページ
電 話	電話を かけられない	● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。	23
		● 電話機コードの接続を確認してください。	20
		● 「キーロックの設定」をしていませんか？(子機のみ) →  を3秒以上押して解除してください。	76
	携帯電話に かけられない	● 「選んでケータイ」を設定している場合、携帯電話にかけられないことがあります。 → 固定電話会社の事業者識別番号を正しく登録してください。 → 固定電話会社の事業者識別番号を入力するとき、識別番号のあとに  (ポーズ) を入れてお試しください。	24 24
		→ IP 電話回線ご利用時は、IP 電話解除番号を正しく登録してください。 → ひかり電話ご利用時は、「選んでケータイ」を解除してください。	24 24
		● それでもかけられないときは、固定電話やIP電話の各事業者にお問い合わせください。	
	フリーダイヤル、 天気予報、 184や186を 付けてかけられ ない	● IP電話などで使用しているとき、ポーズ(親機は  、子機は  、  を押してからダイヤルする場合は  を入れるとかけられないことがあります。 そのときは、ポーズを入れないでください。	26・28 42・46 66
		● IP電話などで使用しているとき、NTTとの契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。 ● それでもかけられないときは(103ページ)	23
	電話を 受けられない	● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「アリ」にしてください。	83
		● ダイヤルインサービスを契約しているときは、モデムダイヤルインサービスに変更してください。(有料)	74
	キャッチホンの 操作をすると、元の 相手との通話が 切れたり、切り替わ らないことがある	● お客様がご使用されている電話回線と、かかってくる電話回線の種類によっては、キャッチホンが正常に働かなかったり、キャッチホン操作をすると元の通話の相手との通話が切れたりします。 詳しくは、回線の事業者にご相談ください。	—
	通話中、自分の声が 相手に聞こえない	● 受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？	16
		● ミュートになっていませんか？(子機のみ) → ミュートを解除してください。	29
	親機から「ピー ピー」と音がする	● 受話器を上げたままにいませんか？ → 受話器を戻してください。	—
	電話を保留したら、 電話が切れた	● 電話をまわす操作は、通話時間表示になったあとに行ってください。 (電話に出てから10秒以内に操作すると、電話が切れることがあります)	—

困ったとき (続き)

こんなとき		原因と対応	ページ
子機の充電	充電台に置いて、 「ジ ュ デ ン チ ュ」 と表示されない	● 電池パックが新品、または電池の残量が少なくなっていないですか？ → 数分間、子機を充電台に置いたままにしておくと表示されます。	25
		● 電源コードが電源コンセントから外れていませんか？ → しっかり取り付けてください。	25
	充電完了まで充電しても、通話数分後に  が点滅する	● 電池パックの寿命です。交換してください。	107
	約 10 時間 充電しても、 「ジ ュ デ ン カ リ ョ」 と表示されない	● 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。	25
		● 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。	110
		● 親機の電源が入っていないときや、子機に「ケガ イ」と表示されているときは、充電時間が長くなります。 → 親機の AC アダプターをつなぎ、「ケガ イ」の表示が消えるまで子機を親機に近づけてから充電してください。	25
子機の通話	相手の声が途切れたり、雑音が入る	● 親機から離れすぎていませんか？ → 子機を親機に近づけてください。	11
		● 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物はありませんか？ → 場所を移動して通話してください。移動できないときは、中継アンテナの設置をご検討ください。	11 100・ 108
		● 子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか？ → アンテナ部を手で覆わないようにしてください。	17
	しばらく話していると、だんだん相手の声が聞こえにくくなる	● 耳の位置から子機の受話口がずれていませんか？ → 受話口の位置を耳に合わせ直してください。	—
	子機を充電台から取り、しばらくすると「ピピッ」と鳴り始める	● クイック通話に設定されています。 ● 通話しないときは、  を押す。 (そのまま放置しても約 90 秒後に切れます) ● 並列接続した電話機で受けた電話を、子機に切り替えるときは、  を押す。	87
	親機に近づけても「ケガ イ」と表示され、電話機能が使えない	● 親機の電源が入っていますか？(親機の AC アダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？) → しっかり奥まで差し込んでください。	20

こんなとき	原因と対応	ページ
留守番電話の呼出回数を変更したい	● 「留守呼出回数」で変更できます。	82
留守番電話の応答メッセージが流れない	● 自作応答メッセージが無音で録音されていませんか？ → 録音し直す、または固定メッセージに戻してください。	56・60・61
留守を押しても、留守セット／留守解除／用件再生ができない	● 受話器を上げたまま操作していませんか？ → 受話器を戻して操作してください。	56・57
外出先から留守番電話を操作できない	● 次の内容を確認してください。 ● トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機からかけていますか？ ● 暗証番号を登録していますか？	62・63 62
留守が点滅している	● 留守セット中で、下記の場合に点滅します。 ● 通話録音されたとき。 ● 伝言メッセージが録音されたとき。 ● 新しい用件が録音されたとき。 → 用件を再生してください。	32 55 57 56・57
用件が録音の途中で切れている	● 録音中に6秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。 → メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。	56
留守セットすると応答専用メッセージが聞こえて、留守番電話に録音できない	● 「用件録音時間」の設定を「オウトセンゾ」にいませんか？ → 設定を「27」または「サイド」にしてください。 ● 「応答専用について」(P.59ページ)	83 —
	● メモリーがいっぱいになっていませんか？ → 留守番電話の用件・通話録音・伝言メッセージを再生したあと、不要な用件などを消去してください。	33・55・56・57
録音した日付・時刻が「1月1日 0:00」と表示される	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を設定してください。	21・106

困ったとき (続き)

こんなとき		原因と対応	ページ
呼出音	呼出音が鳴らない	● 呼出音が「切」になっていませんか？ → 音量を調節してください。	81
		● 「おやすみモードの設定」をしていませんか？ →  を3秒以上押して解除してください。	77
		● 子機の電池が切れていませんか？(子機が鳴らないとき) → 充電してください。	25
		● モデムダイヤルインで呼び出し先の設定をしていますか？ → 呼び出し先に設定してください。	75
	在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにしたい	● 「在宅応答」の設定を「ナシ」にしてください。	82
	ドアホンの呼出音が鳴らない	● ドアホンの設定が「ナシ」になっていませんか？ → 設定を「ジドウ」にしてください。	89
		● 「おやすみモードの設定」をしていませんか？ →  を3秒以上押して解除してください。	77
		● 6極6芯コードと6極2芯コードが逆になっていませんか？ → 配線を確認してください。	88
		● 電話機本体のACアダプターとドアホンアダプター、もしくはワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン本体の電源プラグを差し込み直してください。	88

こんなとき		原因と対応	ページ
ナンバー・ディスプレイ	かけてきた相手の電話番号を表示しない	● NTTとの契約が済んで、NTT側の工事が完了していますか？ → NTT窓口(116)にお問い合わせください。	65
		● 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。	65
		● 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。	104
		● ナンバー・ディスプレイの設定が「ナ」になっていませんか？ → 設定を「リ」にしてください。	83
		● キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をしているときに、 キャッチホン・ディスプレイの設定が「ナ」になっていませんか？ → 設定を「リ」にしてください。	65
		● ISDN回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 ● 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。	104
		● 相手または本機がIP電話サービスに加入しているとき、相手の電話番号が表示されないことがあります。 → IP電話サービス事業者にお問い合わせください。	—
こんなときは	「ヒョウデキマセ」 (子機は「カ'イシ チャクシ」)と表示される	● 雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。	64
	着信した日付・時刻が 「1月1日 0:00」 と表示される	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を設定してください。	21・ 106
	正しく操作しても動かない	● 直らないときは、下記の操作を行ってみてください。(リセット) 〈親機〉ACアダプターを抜き、10秒以上待ってから接続し直してください。	—
	動作がおかしい	● 〈子機〉電池パックを外し、10秒以上待ってから電池パックを入れてください。	107
こんなときは	着信履歴ランプが点灯している	● ナンバー・ディスプレイサービス利用時に、電話に出られなかったときに点灯します。 → 着信履歴を見てください。	64 66

困ったとき (続き)

こんなとき		原因と対応	ページ
こんなときは	次々に画面が切り替わり、操作案内が流れる	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話機コードを接続せずに放置(約20分後)すると、デモモードになります。 → 電話機コードをつなぐと、デモモードが解除され、電話の回線種別の自動設定が始まります。 	20
	親機、子機、ACアダプター、充電台が温かい	<ul style="list-style-type: none"> ● 異常ではありません。 (夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります) → 異常に熱いときは、ACアダプターや電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。 	—
	ACアダプターから音が聞こえる	<ul style="list-style-type: none"> ● 異常ではありません。 (待機中に小さな音が聞こえることがあります) 	—
	かかってきた電話を直接転送したい	<ul style="list-style-type: none"> ● NTTのボイスワープを利用するとできます。 → NTT窓口(116)にお問い合わせください。 	—
	親機の液晶ディスプレイが表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？ → しっかり奥まで差し込んでください。 	20
	CSデジタル放送(特定チャンネル)の画像が乱れる	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機*の電波がCSデジタル放送のアンテナ伝送路へ混入すると、画像が乱れることがあります。 (※ 無線通信に1.9GHz帯を使用している中継アンテナなどの別売品も含みます) → CS・BS対応の受信設備をお使いください。 <ul style="list-style-type: none"> ● 混合器、分配器、分波器などの機器は、CS・BS対応のものを使用してください。 ● 接続ケーブルは、「S-4C-FB」などの「S」で始まるCS・BS対応のものを使用してください。 ● 接続ケーブルのコネクターは、F型接栓タイプ(CS・BS専用ケーブルに対応)を使用してください。 	—

停電のとき

〈親機〉受話器を取って「外に電話をかける・受ける」(キャッチホン切替はできません)、および受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。(IP電話をご利用時は、かけたり・受けたりできません)


その他の機能は使えません。(☎26・27ページ)

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 相手が電話に出た際に、1秒間ほど通話が途切れる場合があります。
- 呼出音量が「切」の状態でも、電話がかかると停電用呼出音が鳴ります。
- ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合
 - ナンバー・ディスプレイサービスは利用できません。
 - 電話がかかってくると、短い呼出音が約6秒間鳴り続けます。このときは電話に出られません。(出ると電話が切れます)呼出音が変わってから受話器を取ってください。

〈子機〉電話機能は使えません。


- 液晶ディスプレイは表示しません。
- 電話帳に登録した内容・留守設定や用件録音などの内容・各種設定は消えません。
- 日付・時刻が初期値に戻ることがあります。
→ 戻ったときは、日付・時刻を設定してください。(☎21・106ページ)

親 機


表 示	原因と対応	ページ
ア行	<p>アタシヨ ヨカシカ ロカシ サマシ</p> <ul style="list-style-type: none"> 留守セット中に新しい用件が録音されると表示します。 → 用件を再生してください。 	57 56・57
力行	<p>カセシ シュベツ ヲ セツテイ デキマセン</p> <p>↕ 交互表示</p> <p>[キノ]→#079デ セツテイ シテクタ サイ</p> <ul style="list-style-type: none"> 電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 → 手動で設定してください。 	23
	<p>ガ イセシ ショウチュウ</p> <ul style="list-style-type: none"> 子機が外の相手と電話中に表示されます。 モデムダイヤルインで、親機を「北ダ サイ」に設定時、その電話番号に電話がかかってくると表示されます。 	— 75
	<p>カニシカ ヒツヨカ マドガ アリマス</p> <p>↓</p> <p>[キノ]→#083ヲ オシテ カニン</p> <ul style="list-style-type: none"> 開いている窓や圏外(電波が届いていない)の窓センサーがあります。 →  (機能/決定) を押し、#083 を押したあと、 96ページ「窓の開閉状態を見る」の親機で「セッティング」を選ぶ からの操作を行い、窓センサーの番号と状態を確認してください。 窓センサーに親機からの電波が届いていません。 → 中継アンテナを設置してください。 	96・98 100
	<p>ケイタイデンノ ニ カガキ</p> <p>↓</p> <p>デンワカ イシャ ノ ワビキセヒス ヲ</p> <p>↓</p> <p>リヨウ シマスカ? ハイ=× イイ=＃</p> <ul style="list-style-type: none"> 「選んでケータイ」の設定が終わっていません。 → ✳ または # を押して機能を使うかどうかを選択してください。 	21
	<p>ゲンセツ デキマセン</p> <ul style="list-style-type: none"> 窓センサーやワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンが登録されていません。 選んだ子機や中継アンテナの番号が登録されていません。 → 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。 	90・94 100・102
	<p>コシヨキエー H82</p> <ul style="list-style-type: none"> 親機に登録している子機の情報が消えています。 → お買い上げの販売店へご相談ください。 	—
	<p>ショウチュウ イマ デキマセン</p> <ul style="list-style-type: none"> 子機またはドアホン親機使用中に、親機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 → 子機またはドアホン親機での使用が終わってから、やり直してください。 	—
サ行	<p>ゾウセツ デキマセン</p> <ul style="list-style-type: none"> ワイヤレスアダプター機能を使ってすでにドアホンを登録しているときに、もう一台登録しようとしていませんか? → 登録を変更するときは、一度減設したあと、再度登録し直してください。 選んだ子機や中継アンテナの番号がすでに登録済みではありませんか? → 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。 窓センサーがすでに最大台数(20 台)登録されていませんか? → 不要な窓センサーを一度減設したあと、再度登録し直してください。 子機増設時、モニター使用中に増設しようとしていませんか? → モニター状態を解除し、もう一度やり直してください。 	90・91 100・102 94・95 102

こんな表示が出たら (続き)

親 機

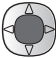表 示		原因と対応	ページ
サ行	ゾウセツ デキマセシ ヨウキョ モトス	● 子機増設時、受話器を上げたまま登録しようとしていませんか？ → 受話器を戻して、もう一度やり直してください。	—
	チャクシンガ アリマシタ [チャクシンリキ] オス	● 電話に出られなかったときに表示します。 → ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、着信履歴を確認してください。	66
タ行	テンゴ ンガ ロウオン サルマシタ	● 伝言メッセージが録音されたときに表示します。 → 伝言メッセージを再生してください。	55
	テンノウ デキマセデシタ	● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。	11
		● 子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。	25
		● 転送先(子機)の電話帳に空きがありますか？ → 子機で不要な相手先を消去してください。	47
	テンチコウカヒツヨウ ナ マドセンサー アリ ↓ [キノウ]→#083ヲ オシテ カクニン	● 電池の残量が少ない窓センサーがあります。 →  (機能/決定) を押し、 #083 を押したあと、 96ページ「窓の開閉状態を見る」の親機で「セガージ ヨウウ」を選ぶ からの操作を行い、窓センサーの番号と状態を確認してください。 窓センサーの電池を交換してください。	96・98
	テンソキ コードヲ セツン グシテクダサイ	● 電話機コードが正しく接続されていません。 → 正しく接続してください。 ● 電話機コードが接続されている場合は、回線業者に確認してください。(電話回線が何らかの原因で不具合の場合があります)	20 —
	テンソウカ イッパ イデス	● 電話帳に空きがありません。 → 不要な相手先を消去してください。	43
	トウク デキマセシ	● モデムダイヤルインですべての電話機を「ホダダサ」に 設定しようとしていませんか？ → 必ず、1台以上の親機または子機を「ホダダス」に設定してください。	75
	トウク デキマセシ U72	● モデムダイヤルインで同じ番号を入力しようとしていませんか？ → 違う番号を入力してください。	75
ナ行	ナイレシ ヨウチュウ	● 子機と子機が内線電話中に表示されます。	—
	ナンバ ー・Dガ ツカイルヨウニ ナルト ↓ コノ キノウガ ハタキマス	● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？	65
		● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますが、本機を接続してから 一度も電話がかかってきていないときに表示される場合があります。 → 一度電話がかかってくると、表示されません。	—

親 機

表 示		原因と対応	ページ
八行	ヒツケ・ジ コノ セツテイ [キノウ] オス	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 21 ページ ③ の操作を行って、日付・時刻を設定してください。	21
	ヒョウジ ケンガイ	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかっています。	64
	ヒョウジ デ キマセン	● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかっています。	64
	フ ロ ト コ ル エ ラー	● ドアホン、子機、中継アンテナ、窓センサーを登録時、指定時間内に登録操作が完了しなかったため、登録に失敗しました。 → もう一度最初からやり直してください。	90・94・ 100・ 102
マ行	マト セ ン サ ー ガ ゾ ウ セ ツ サ ル ト ↓ コ ノ キ ノ ウ ガ ハ タ ラ キ マ ス	● 窓センサーが登録されていません。 → 窓センサーを使うときは、登録操作を行ってください。	94
	ミ ト ウ ロ ム バ ン コ ウ チャクシ キョヒマス	● 「未登録番号着信」が「キホスル」に設定されています。 親機の電話帳またはワンタッチダイヤルに登録されていない相手からの電話を拒否します。	83
	メ イ ク カ イ ッ パ イ トウク デ キマセン	● 迷惑電話着信拒否に空きがありません。 → 不要な電話番号を個別に解除してください。	68
	メモリー・イッパ・イ U82 ロウオン デ キマセン ↕ 交互表示 フヨウ ヨウケンヲ ショウキョシテクダサイ	● 留守番電話の用件・通話録音・伝言メッセージのメモリーがいっぱいになっています。 → 用件・通話録音・伝言メッセージを再生したあと、不要な用件などを消去してください。	33・ 55・ 56・57
ヤ行	コウカ バンコウ トウク サレデマセン ↓ トウク デ キマセン	● 未登録番号拒否やおやすみ特定着信の設定時、親機の電話帳に5ケタ以上の電話番号が登録されていないなど、有効な電話番号がない場合に表示されます。 → 有効な電話番号を電話帳に登録してください。	72・79 42
ラ行	ロウオンチュウテイテン U83	● 留守番電話の用件録音中・通話録音中・伝言メッセージ録音中に停電になり、録音内容が途中で消えています。 保留/内線 →  2回続けて押す。(1回目で内線呼出、2回目で内線呼出を中止し、表示が消えます) 取消	—

こんな表示が出たら

こんな表示が出たら（続き）

子 機

表 示		原因と対応	ページ
ア行	おかけ直し	● 親機で留守番電話の操作などをしているときに表示されます。	—
	おかけ直し	● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。	11
	おかけ直し 電源が切れています	● 親機の電源が入っていますか？（親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？） → しっかり奥まで差し込んでください。	20
カ行	おかけ直し	● 親機または別の子機が外の相手と電話中に表示されます。 ● モデムダイヤルインで、子機を「おかけ直し」に設定時、その電話番号に電話がかかってくると表示されます。	— 75
	おかけ直し	● 電話がかかっています。	—
	おかけ直し	● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時は、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってくると表示されます。	64
	おかけ直し	● 親機からの電波が届いていません。 → 「おかけ直し」が消えるまで親機に近づけてください。	11・19
	おかけ直し	● 親機の電源が入っていますか？（親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？） → しっかり奥まで差し込んでください。	20
サ行	おかけ直し 電源が切れています	● 親機からの電波が届いていない状態（圏外）で約3時間が経過しました。（子機は使えなくなっています） → 子機を使えるようにするには、 F3 （ おかけ直し ）を押す。	—
	おかけ直し	● 親機または別の子機やドアホン親機使用中に、子機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 → 親機または別の子機やドアホン親機での使用が終わってから、やり直してください。	—
タ行	おかけ直し	● 留守番電話の用件・通話録音・伝言メッセージで親機のメモリーが少なくなっています。 → 用件・通話録音・伝言メッセージを再生したあと、不要な用件などを消去してください。	33・ 55・ 56・57

子 機

表 示		原因と対応	ページ
タ行		● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。	11
	テンノウ デキマセン	● 転送先の子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。	25
		● 転送先の電話帳に空きがありますか？ → 転送先で不要な相手先を消去してください。	43・47
		● 親機が使用中ではありませんか？ → 親機を使い終わってから、操作してください。	—
	テンノジョウガ イッパ イデス	● 電話帳に空きがありません。 → 子機で不要な相手先を消去してください。	47
ナ行	ナイエン ショウチュウ	● 親機や別の子機が内線電話中に表示されます。	—
ハ行	ヒョウジケンガイ	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかっています。	64
マ行	マトセナーガ ゾウセツサレルト ↓ コノ キノガ ハタラキマス	● 窓センサーが登録されていません。 → 窓センサーを使うときは、登録操作を行ってください。	94
	メイワセツテイガ イッパ イデス トウロク デキマセン メイワカ イッパ イ トウロク デキマセン	● 迷惑電話着信拒否に空きがありません。 → 不要な電話番号を親機で個別に解除してください。	68
	メモリーイッパイ ロクオン デキマセン	● 留守番電話の用件・通話録音・伝言メッセージで親機のメモリーがいっぱいになっています。 → 用件・通話録音・伝言メッセージを再生したあと、不要な用件などを消去してください。	33・ 55・ 56・57
	ロクオン デキマセン	● 通話録音の操作を行ったときに親機の使用中や別の子機が内線電話をしていると、通話録音はできません。 → 親機の使用や子機の内線電話が終わってから、やり直してください。	—
ラ行			

こんな表示が出たら

保証とアフターサービス よくお読みください

ご相談の前に

- ① 111～121ページの「困ったとき」「こんな表示が出たら」をご確認ください。
- ② 下記のパナソニック 総合お客様サポートサイトの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などもご活用ください。

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…

上記①でご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターや電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

製品名	コードレス電話機
品 番	VE-GD31DL VE-GD31DW
故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

【持込修理対象商品】

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 **5 年**

当社は、このコードレス電話機の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

- 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック ファクス・電話機ご相談窓口 365日 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル **0120-878-983**

■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

- 修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 フリーダイヤル **0120-878-554**

■上記番号がご利用いただけない場合は、

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

- 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お願い

- 停電などの外部要因により、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 修理を依頼する前に、12ページの「個人情報について」を必ずお読みください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
東北地区	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
首都圏地区	福島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区堀入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶯4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
四国地区	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0511

Quick Reference Guide

Parts Descriptions

VE-GD31

Base Unit



- 1** Handset
- 2** Speaker
- 3** Phone book button
- 4** Block button
- 5** Secure button
- 6** Liquid crystal display
- 7** Antenna

- 8** Caller ID button (着信履歴)


Redial button (再ダイヤル)

Volume control button (音量)

- 9** Call Record/Voice Memo button
- 10** Enhanced Record/Window sensor button
- 11** Auto Answer button & indicator
- 12** Function/Set button
- 13** Playback button
- 14** Hold/Intercom/Cancel button
- 15** Monitor button
- 16** Numeral/Character buttons
- 17** Tone button (to switch to DTMF tone)
- 18** One-touch Dial buttons
- 19** Edit/Character entry mode button
- 20** Flash/Clear button

KX-FKD401

Personal Phone

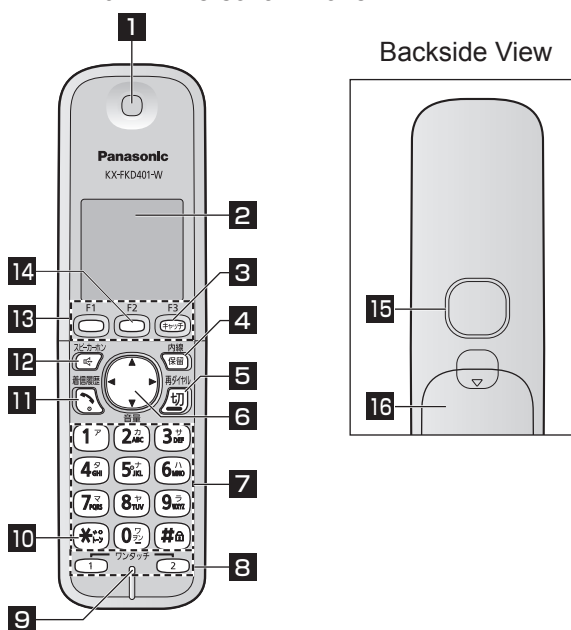

- 1** Earpiece
- 2** Liquid crystal display
- 3** Auto Answer button/Flash button
- 4** Hold/Intercom button
- 5** Off button
- 6** Caller ID button (着信履歴)

Redial button (再ダイヤル)

Volume control button (音量)

- 7** Numeral/Character buttons
- 8** One-touch Dial buttons
- 9** Microphone
- 10** Tone button (to switch to DTMF tone)
- 11** Talk button
- 12** Speakerphone button
- 13** Multi-operation buttons
- 14** Phone book button
- 15** Speaker
- 16** Battery cover

■ 本機は日本国内用に設計されています。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
 ■ This product is designed for use in Japan.
 Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

Basic Operations

- The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

Base unit (VE-GD31)

■ To make a call

Lift the handset. → Dial.

■ To receive a call


When the phone rings... → Lift the handset.

■ To place the current call on hold





Press  (14) during a call.

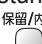(You can place the handset on the base unit.)


■ To retrieve the held call

- If you have returned the handset on the base unit, lift the handset.
- If you have not returned the handset on the base unit, press  again.

■ To transfer the held call to the personal phone

Press  →  during a call. (→ When you use multiple personal phones, press  -  (Intercom No.).) → Place the handset on the base unit when the other party answers.


■ To use TAM (Telephone Answering Machine)

When you leave home, press  (11) to turn on the indicator.

(To deactivate, press  again to turn off the indicator.)



→ When receiving a call while TAM is activated, it answers the call automatically in Japanese, and records the incoming messages.

Then, the  indicator starts flashing.

→ When you return home, press  to play back the messages.

The  indicator turns off and the answering

mode is deactivated.

After playing back the messages, press  to erase the messages or press  to keep the messages.




To play back the messages while TAM is deactivated, press  (13).

*Up to 50 messages can be recorded for approx. 12 minutes in total.

■ To hear recorded messages while away from home (Remote control) Preparation before you leave home

Store a remote control number.


With the handset placed on the base unit, press  (機能/決定) (12) →  0 0 6  (機能/決定).

→ Enter the desired 4-digit number. → Press  (機能/決定), then press . When you leave home, press  to turn on the indicator.

To hear messages

Dial your home phone number. → While the outgoing message is played back...

→ Enter your remote control number.

→ Announcement. → Press . → You will hear recorded messages if any.



NOTE

- This operation can be made only from telephones which can send DTMF signals.

Personal phone (KX-FKD401)



■ To make a call

Lift the personal phone from the charger and press



 (11). → Dial.....To end the call, place the personal phone on the charger or press  (5).

■ To receive a call



When the phone rings... → Lift the personal

phone from the charger and press . → Talk.....To end the call, place the personal phone on the charger or press .


■ To make a call using the speakerphone (Hands-free talk)

Press  (12). → Dial. → Talk to the microphone.....To end the call, place the personal phone on the charger or press .

■ To receive a call with the speakerphone (Hands-free talk)

When the phone rings... → Press . → Talk to the microphone.....To end the call, press .




■ To place the current call on hold


Press  (14) during a call.

■ To retrieve the held call






Press  or .

■ To transfer the held call to the base unit

Press  →  during a call. (→ When you use multiple personal phones, press .)

→ Place the personal phone on the charger, or press  when the other party answers.

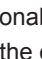■ To transfer the held call to another personal phone

Press  →  during a call. → Press  -  (Intercom No.). → Place the personal phone on the charger, or press  when the other party answers.

さくいん

数字・アルファベット

「0120」「0800」着信	71
184 (電話番号非通知)	65
186 (電話番号通知)	65
3人で話す (3者通話)	40
ACアダプター	20
ADSLに接続するとき	103
ISDN回線に接続するとき	104
Quick Reference Guide	124
TA / スプリッタ接続	103・104

あ 行

暗証番号	62
あんしん応答	36
アンテナ	15・20
アンテナレベル	19
液晶ディスプレイ (親機)	18
液晶ディスプレイ (子機)	19
エニーキーアンサー	28・87
選んでケータイ	24
応答専用	59
応答メッセージ	59・60
お手入れ	106
オフフック応答 (子機)	87
おやすみタイマー	78
おやすみ特定着信	79
おやすみモード	77
音質を変える (子機)	31
音声案内	3
音声内線呼び出し	80
音量を変える	81

か 行

カーソル	44・48
外出先からドアホンに出る	93
外出先から留守番電話を聞く	62
回線種別	23
壁に掛ける	105
キー確認音	85・87
キーロック (子機)	76
聞き直し	58・63
機能一覧表	82・87
キャッチホン	30
キャッチホン・ディスプレイ	65
クイック通話 (子機)	87
減設 (子機)	102
減設 (中継アンテナ)	101
公衆電話着信	70
構内交換機	26・28
子機の増設 / 減設	102
子機の名前登録	25
ご相談窓口	122
固定の応答メッセージ	60

さ 行

再生 (外出先から)	62
再生 (本機で)	56・57
再ダイヤル	27・29
在宅応答の設定	82
時刻	21・106
自作の応答メッセージ	
● 消去	61
● 録音	61
シャープボタン (親機)	14
シャープボタン (子機)	16
充電 (子機)	25
充電台	17
修理ご相談窓口	122・123
出荷時へ戻す	12・85・87
受話音量	81
受話口 (子機)	16
仕様	109
消去 (用件)	57・58・63
スピーカー (親機)	15
スピーカー (子機)	17
スピーカー音量	81
スピーカーホン (子機)	29
スプリッタ	103
すべての機能を表示	85
設置場所	10・11
増設 (子機)	102
増設 (中継アンテナ)	100
送話口 (子機)	16

た 行

ターミナルアダプター	104
ダイヤル回線	23・26・28
着信拒否	
● 「0120」「0800」着信	71・83
● 公衆電話着信	70・83
● 非通知着信	70・83
● 表示圏外着信	71・83
● 未登録番号着信	72・83
● 迷惑電話着信	68・84
着信鳴り分け	73
着信履歴	66
中継アンテナ	100
通話拒否	34
通話録音	32
次の用件を聞く	58・63
ディスプレイ (親機)	18
ディスプレイ (子機)	19
停電	116
デモモード	20
伝言メッセージ	55
転送	
● 電話帳	50
● 留守番電話の用件	62・63
電池カバー (子機)	17・25

電池残量(子機)	19
電池パック(子機)	25
電池パックの交換(子機)	107
電波(子機)	11・19
電話回線の設定	23
電話回線用モジュージャック	15
電話機コード	13・20
電話帳	
● 消去	43・47
● 全消去	82・87
● 転送	50
● 電話をかける	27・29
● 登録(親機)	42
● 登録(子機)	46
電話の回線種別	23
電話をまわす	40
ドアホン	
● 接続	88・90
● 接続をやめるとき	89・91
● 通話	92
● ドアホンアダプター	88
● ドアホンワープ(外出先で出る)	93
ドアホン名前	84
ツールサーバー	62
トーンボタン(親機)	14
トーンボタン(子機)	16

な 行

内線電話	38
内線番号	38・39
名前をつける(子機)	25
ナンバー・ディスプレイ	64
ニッケル水素電池	107
残して伝言	55

は 行

光回線(ひかり電話)に接続するとき	103
非通知着信	70
日付・時刻	21・106
表示圏外着信	71
付属品	13
プッシュ回線	23
プッシュホンサービス	26・28
並列接続	104
別売品	108
ボイスセレクト(子機)	31
ボイスチェンジ(子機)	31
傍受	10
ポーズ	26・28・42・46
ホームテレホンに接続するとき	104
保証とアフターサービス	122
保留	30
保留通知音(子機)	87

ま 行

マイナンバー	74
前から録音	32
前の用件を聞く	58・63
待受時間(子機)	19
窓センサー	94・96・97・98・99
マルチファンクションキー	15・17
未登録番号着信	72
ミュート	29
迷惑電話着信拒否	68
文字入力	
● 挿入／修正／消去	45・49
● 入力のしかた(親機)	44
● 入力のしかた(子機)	48
● 文字の種類	44・48
● 文字列一覧表	45・49
モデムダイヤルイン	74
モニター(親機)	27

や 行

用件再生(外出先から)	62
用件再生(本機で)	56・57
用件消去	57・58・63
用件全消去	57・58・63・83
用件転送	62・63
用件の聞き直し	58・63
用件録音時間	59
呼び音	
● 音量	81
● 種類(ベル／メロディ)を変える	80
● 留守呼出回数	82
読み上げダイヤル	3

ら 行

リセット(動作がおかしいとき)	115
留守応答メッセージ	60
留守音声モニター	59・83・87
留守セット	56
留守呼出回数	82
連続通話時間(子機)	19
録音時間と件数	59

わ 行

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン	90
ワンタッチダイヤル(親機)	
● 消去	52
● 電話をかける	27
● 登録	52
● 読み上げ	53
● 録音	53
ワンタッチダイヤル(子機)	
● 消去	54
● 電話をかける	29
● 登録	54

- 本機は日本国内用に設計されています。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

本機の製品情報をホームページで見ることができます。 <http://panasonic.jp/phone/>

別売品は… (108ページをご覧ください)

- 使いかた・お手入れなどの
ご相談は………

ご相談の前に

- ・「困ったとき」(111ページ)をご確認ください。
- ・右記のサポートサイトの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などもご活用ください。

パナソニック 総合お客様サポートサイト


<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック ファクス・電話機ご相談窓口 365日 受付9時~20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-983**

※携帯電話・PHSからのご利用になれます。

■ 上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**

■ FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

- 修理に関するご相談は………

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル  **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからのご利用になれます。

- ・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のコードレス電話機の点検を！



こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- ACアダプターや電源プラグ・コードが熱を持っている。
- 時刻表示が大幅にくるうことがある。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、
ACアダプターや
電源プラグを抜いて、
必ず販売店に点検を
ご相談ください。

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目3番8号



GD31 DL